


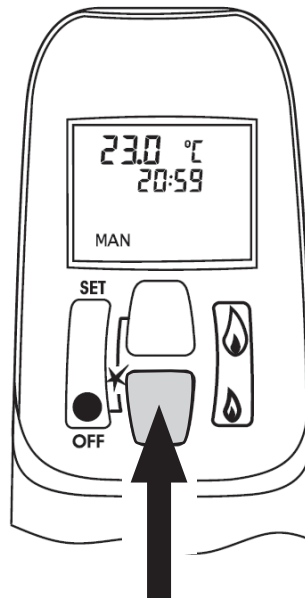
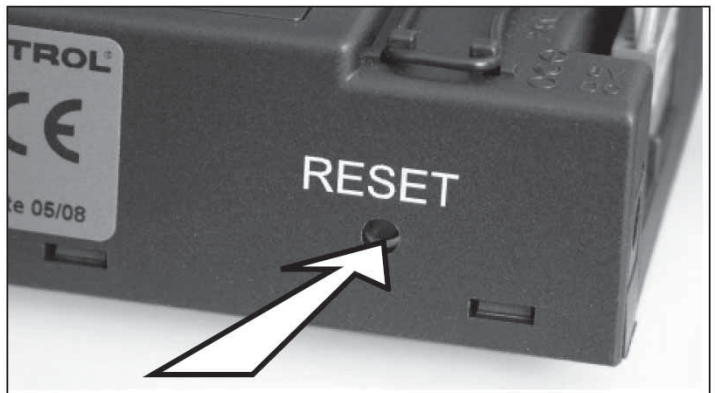
La télécommande à allumage électronique GV60 MAX est utilisée sur les foyers Valor 780 et 785

Synchronisation de la télécommande

Le récepteur et la manette de la télécommande doivent être initialement synchronisés.

1. Placez des piles alcalines dans le récepteur et la manette. Le récepteur est situé sous le brûleur à gauche de la soupape.
2. À l'aide d'un objet pointu, pressez et maintenez le bouton RESET sur le récepteur jusqu'à ce que un court et un long bips se fassent entendre. Relâchez le bouton.
3. Dans le 20 secondes suivantes, pressez sur le bouton de la petite flamme () sur la manette jusqu'à ce que vous entendiez deux courts bips confirmant la synchronisation.

La télécommande est maintenant prête à être utilisée. Cette procédure n'est effectuée qu'une seule fois avant d'utiliser le contrôle à distance. La synchronisation n'est pas affectée par le changement des piles.




Fonctionnement de la télécommande

NOTE : Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, le récepteur et la manette doivent être synchronisés. Consultez la section *Synchronisation de la télécommande* à la page précédente de ce guide.

La télécommande vous permet d'obtenir le confort, la facilité et l'esthétique que vous désirez de votre foyer à gaz. La télécommande peut être programmée de différentes façons.

IMPORTANT : AVANT DE COMMENCER, prenez note que pour ce système, le réglage de l'heure, de la température et de la fonction automatique ne peut être faite que lorsque l'écran pour la fonction désirée clignote. Une fois la programmation achevée, il faut quelques secondes au système pour l'enregistrer.

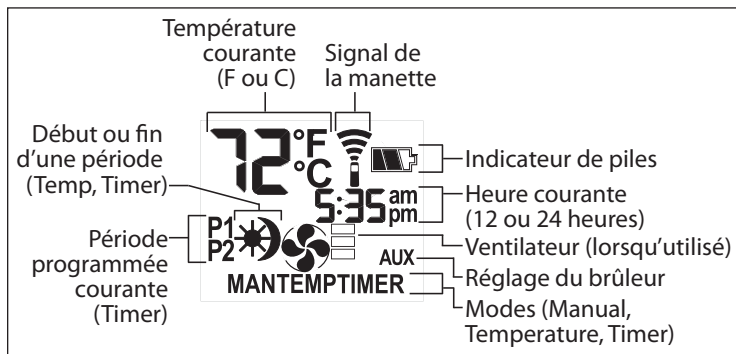


Écran

Note : En modes TEMP ou TIMER, la manette sonde la température de la pièce et ajuste la flamme en conséquence.

Pour assurer un bon signal, la manette devrait être à une distance d'au plus de 15 pieds (4,5 mètre) du foyer.

Ne pas laisser la manette sur le manteau de cheminée, la tablette ou la dalle devant le foyer.

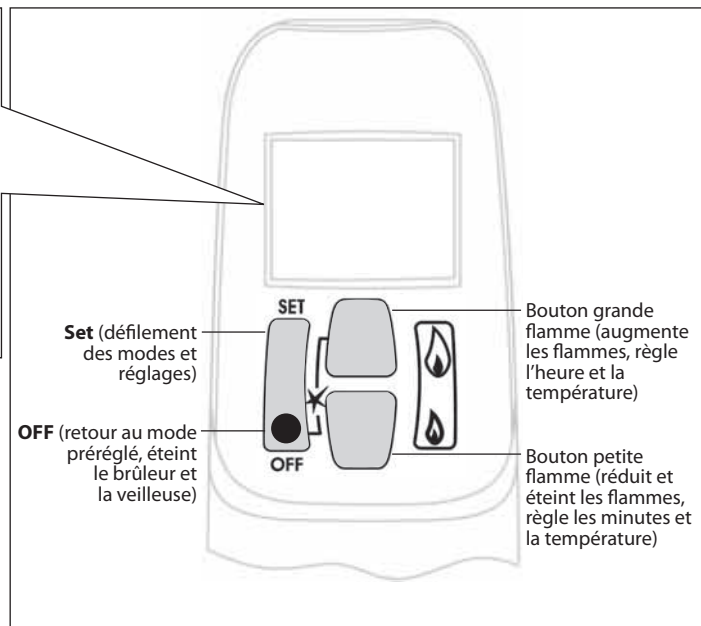

Manette

Pour allumer votre foyer

IMPORTANT : Une fois que la veilleuse sera allumée, les flammes s'allumeront automatiquement à leur hauteur maximale.



1. Assurez-vous que le bouton de contrôle MAN sur la soupape est en position ON.
2. Assurez-vous que l'interrupteur Marche-arrêt est en position I (marche) (excepté les foyers 650 et 1500).
3. Appuyez et maintenez les boutons OFF et 🔥 (grande flamme) jusqu'à ce que vous entendiez un court signal sonore. Relâchez les boutons.

Les signaux sonores continueront jusqu'à ce que la veilleuse soit allumée. La télécommande se mettra automatiquement en mode TEMP. Les flammes seront à leur hauteur maximale et varieront selon la température détectée par la télécommande déjà programmée à l'usine. Vous pouvez mettre la télécommande en mode manuel MAN, changer la température programmée en mode TEMP et programmer la télécommande en mode TIMER en suivant les directives indiquées aux prochains paragraphes.

Pour éteindre votre foyer

1. Appuyez sur le bouton 🔥 (petite flamme) pour réduire les flammes à la veilleuse.
2. Appuyez sur le bouton OFF pour éteindre la veilleuse.


Également, vous pouvez appuyer sur le bouton ○ de l'interrupteur de la soupape pour éteindre la veilleuse si vous n'utilisez pas votre foyer pour une période prolongée ou si vous avez égaré la manette ou encore pour changer les piles (excepté les foyers 650 et 1500).

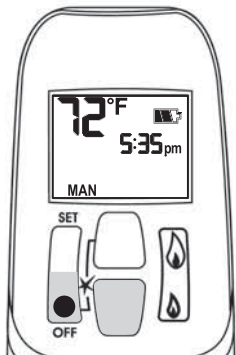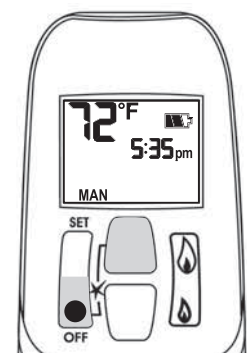


Brûleur double (foyers 785 seulement)



Votre foyer est équipé d'un brûleur double. Vous pouvez allumer ou éteindre la partie arrière du brûleur. Lorsque vous allumez votre foyer, les deux parties du brûleur fonctionnent.

Note : La partie avant du brûleur fonctionne toujours lorsque le foyer est allumé. Les commandes Marche/Arrêt du brûleur double ne fonctionnent que pour la partie arrière du brûleur.

Pour éteindre la partie arrière du brûleur, appuyez en même temps sur les boutons  (petite flamme) et SET.

Pour allumer la partie arrière du brûleur, appuyez en même temps sur les boutons  (grande flamme) et SET.


Quand les deux parties du brûleur sont allumées, le symbole AUX apparaît sur l'écran de la manette.

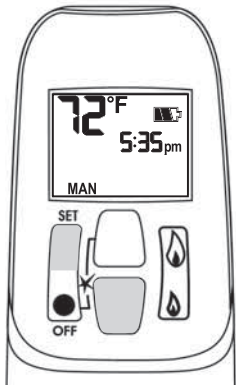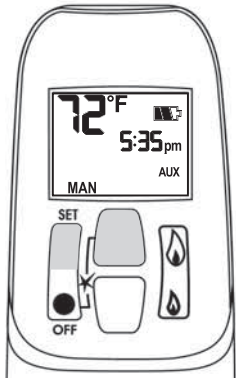


Commandes Marche/Arrêt pour le brûleur double à l'arrière de la manette

Modes d'opération

Mode *MAN*—mode manuel. Utilisez ce mode pour régler la hauteur des flammes.

Mode  *TEMP*—Température de jour (la veilleuse doit être allumée) : la température de la pièce est mesurée et comparée à la Température de jour programmée. La hauteur des flammes est ajustée automatiquement pour atteindre cette température.

Mode  *TEMP*—Température de nuit (la veilleuse doit être allumée) : la température de la pièce est mesurée et comparée à la Température de nuit programmée. La hauteur des flammes est ajustée automatiquement pour atteindre cette température.



Mode *TIMER*—Minuterie (la veilleuse doit être allumée) : ce réglage vous permet de programmer, pour chaque 24 heures, deux périodes de temps au cours desquelles votre foyer s'allume et s'éteint automatiquement.



Défilement des modes d'opération et des fonctions


Appuyez brièvement sur le bouton **SET** pour voir la séquence des opérations dans l'ordre suivant :

MAN →  *TEMP* →  →  →  *TEMP* → *TIMER* → et retour à *MAN*.

NOTE : Appuyez sur les boutons  ou  pour retourner au mode *MAN*.




Mode	Soleil 	Lune 
TEMP	Température programmée pour le jour	Température programmée pour le soir
TIMER	Début de la période programmée	Fin de la période programmée

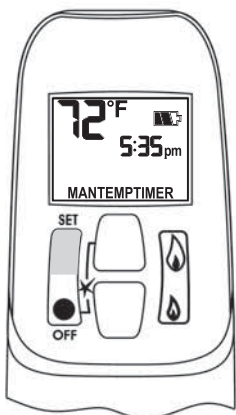NOTE : L'icône  représente l'éclairage d'ambiance qui n'est pas offert sur ce foyer. L'icône  représente le Ventilateur de circulation d'air 795CFK (facultatif) qui, lorsqu'il est installé, peut fonctionner automatiquement avec le brûleur.




Réglage des flammes

La hauteur des flammes peut être réglée de la façon suivante. Avec la veilleuse allumée,

1. Appuyez sur le bouton  (grande flamme) pour allumer le brûleur.
2. Appuyez sur le bouton  (grande flamme) pour augmenter la hauteur des flammes.
3. Appuyez sur le bouton  (petite flamme) pour diminuer la hauteur des flammes ou pour aller en position veilleuse.






Pour des réglages plus subtils, tapez légèrement et rapidement les boutons  et .


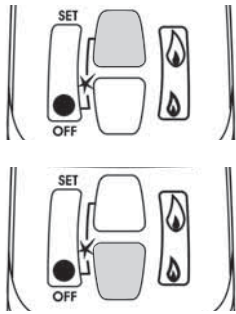
NOTE : Lorsque vous appuyez sur un bouton, un symbole indiquant la transmission apparaîtra au coin supérieur droit de l'écran. Un signal sonore indiquera que le récepteur reçoit la transmission.



Heure



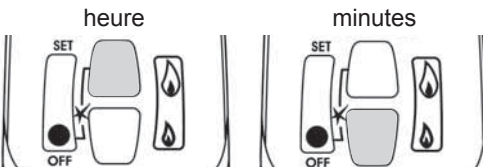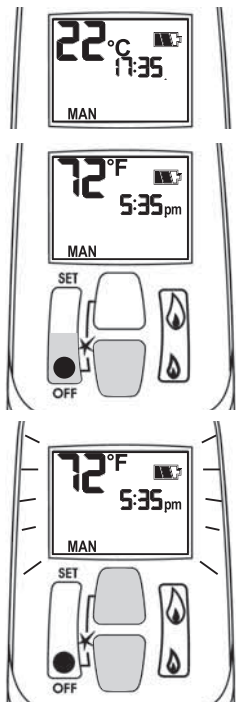

Pour régler l'heure, suivez ces étapes.

1. L'écran indique ° C / 24-heure ou ° F / 12-heure. Pour changer l'affichage de ° C à ° F ou l'inverse, appuyez et tenez les deux boutons **OFF** et  jusqu'à ce que l'affichage change.
2. Appuyez sur les **deux** boutons  et  jusqu'à ce que l'écran clignote. Relâchez les boutons.
3. Appuyez rapidement sur  pour régler l'heure et sur  pour régler les minutes. Note : Vous devez commencer à régler l'heure lorsque l'écran clignote. S'il a cessé de clignoter, recommencez l'étape 2.
4. Appuyez sur **OFF** pour retourner en mode manuel ou attendez et il retournera de lui-même à MAN automatiquement.



Température


Utilisez ce réglage lorsque vous voulez bénéficier d'une température constante.


1. Sélectionnez soit le mode  **TEMP** ou le mode  **TEMP** en appuyant brièvement sur **SET**.
2. Appuyez sur et maintenez **SET** jusqu'à ce que l'affichage **TEMP** clignote.
3. Réglez la température désirée avec les boutons  ou  Note : Le réglage minimum est 4,5° C / 40° F.
4. Appuyez sur le bouton **OFF** ou attendez et l'écran indiquera le mode de contrôle de la température.

Note : Si vous désirez que l'appareil s'éteigne durant la nuit, diminuez la Température de nuit jusqu'à ce que l'affichage montre [---].

Votre foyer atteindra les températures programmées et la télécommande fera une lecture de la température à toutes les cinq minutes pour ensuite régler le débit de l'apport de gaz au brûleur afin de vous procurer une chaleur constante.

5. L'affichage doit montrer **TEMP** sur la télécommande.

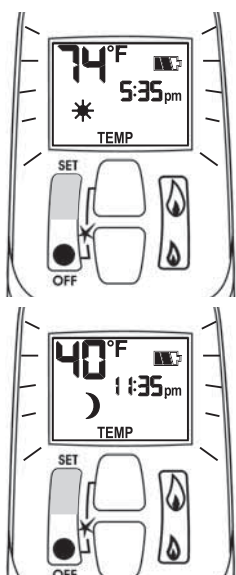

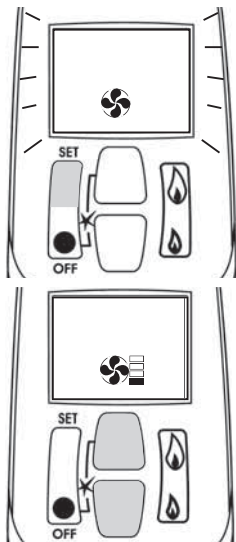

Réglage du ventilateur (lorsqu'installé)

Le ventilateur doit être pré-réglé pour fonctionner (automatiquement) lorsque le foyer est allumé. Le ventilateur fonctionne avec la télécommande. Il a 4 vitesses. Sur l'écran de la manette de la télécommande, l'icône représente le ventilateur et l'icône représente sa vitesse. Une barre indique la vitesse basse et quatre barres indiquent la vitesse haute. Pour régler le ventilateur :

1. Appuyez brièvement sur le bouton **SET** jusqu'à l'icône . L'icône clignotera.
2. Appuyez sur le bouton pour activer le ventilateur et augmenter sa vitesse.
3. Appuyez sur le bouton pour réduire la vitesse du ventilateur ou pour l'éteindre.


NOTE : Huit secondes après avoir réglé le ventilateur, la manette se met automatiquement en mode température TEMP. Le ventilateur se met en marche 4 minutes après que le gaz soit ouvert (de la position d'arrêt ou de la veilleuse). Le ventilateur s'allume en vitesse maximale pour les premières 4 secondes puis se met en vitesse pré-réglée. Il s'arrête 10 minutes après l'arrêt du gaz—arrêt complet ou veilleuse.

Programmation

Vous pouvez programmer, pour chaque 24 heures, deux périodes de temps au cours desquelles votre foyer s'allume et s'éteint automatiquement.

Par exemple, vous programmez votre foyer pour qu'il s'allume le matin juste avant votre lever (P1 ☀ [heure de départ]) et pour qu'il s'éteigne quand vous partez pour la journée (P1 ☾ [heure d'arrêt]). Ensuite, vous programmez votre foyer pour qu'il s'allume à nouveau en fin d'après-midi quand vous rentrez (P2 ☀ [heure de départ]) et pour qu'il s'éteigne le soir quand vous allez au lit (P2 ☾ [heure d'arrêt]).

Si vous désirez simplement programmer une seule période de temps d'allumage par 24 heures, programmez pour P2 ☀ [heure de départ] et P2 ☾ [heure d'arrêt] la même heure que P1 ☾ [heure d'arrêt]. Voici les étapes à suivre pour programmer votre foyer.

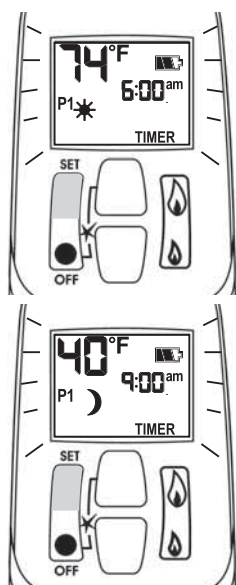


1. Sélectionnez le mode **TIMER** en appuyant brièvement sur **SET**.
2. Appuyez sur et maintenez **SET** jusqu'à ce que l'affichage **TIMER** clignote.
3. Appuyez sur et maintenez **SET** jusqu'à ce que l'affichage de P1 ☀ et de l'heure clignotent. Programmez l'heure de départ en appuyant sur pour régler l'heure et sur pour régler les minutes. Ensuite, appuyez sur **SET** encore pour obtenir l'affichage P1 ☾ et programmez l'heure d'arrêt comme vous venez de le faire pour P1 ☀.



4. Appuyez brièvement sur **SET** pour programmer la prochaine période d'allumage, laquelle sera identifiée par P2 ☀ et P2 ☾.
5. Une fois la programmation terminée, appuyez sur **OFF** ou attendez quelques secondes et la télécommande complètera le cycle de programmation.
6. La télécommande doit être en mode **TIMER** pour fonctionner automatiquement.

Exemple de programmation (températures pré-programmées)

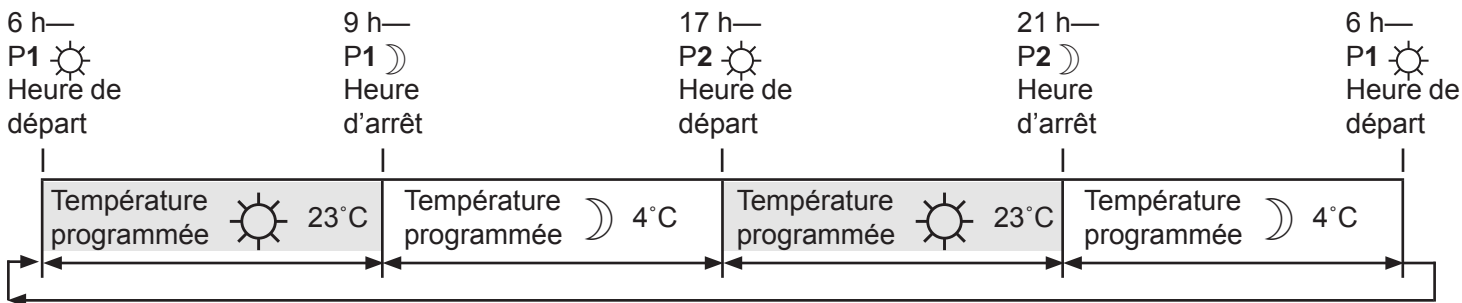

Indicateur de remplacement des piles

Manette : L'indicateur **BATT** apparaîtra sur l'écran lorsque les piles doivent être remplacées. Remplacez la pile de la manette par une pile **alcaline** de 9 V.

Récepteur : Trois (3) court signaux sonores lorsque le moteur de la soupape fonctionne indiquent que les piles doivent être remplacées. Remplacez les piles du récepteur par quatre piles **alcalines** AA de 1.5 V.

NOTE : Lorsque les piles sont presque à plat, la soupape s'éteint. Ceci ne s'applique pas lorsque le courant est interrompu.

Réinitialisation

La manette et le récepteur sont programmés pour fonctionner ensemble. Dans le cas où l'un ou l'autre devrait être remplacé, vous devrez réinitialiser le récepteur pour leur permettre de fonctionner ensemble. Communiquez avec votre marchand pour tous les détails.

Baisse automatique des flammes

- **Aucune communication.** S'il n'y a aucune communication entre la manette et le récepteur pour une durée de 6 heures, l'appareil éteint les flammes et se met en position veilleuse.
- **Aucun changement dans la hauteur des flammes.** S'il n'y a aucun changement dans la hauteur des flammes pour une période de 6 heures, l'appareil éteint les flammes et se met en position veilleuse.
Note : En modes **TEMP** ou **TIMER**, la hauteur des flammes variera selon la température de la pièce. L'appareil continuera donc de fonctionner normalement.

Arrêt automatique

- **Faibles piles du récepteur.** L'appareil s'éteint complètement, incluant la veilleuse, lorsque les piles du récepteur sont faibles.
- **Aucun changement de la veilleuse.** Lorsque l'appareil est en position veilleuse de façon continue—sans interruption ou changement—pour une période de 5 jours, il s'éteint complètement, incluant la veilleuse.

MISE EN GARDE

N'UTILISEZ PAS de tournevis ou objet métallique pour enlever les piles du récepteur ou de la manette afin d'éviter de court-circuiter la télécommande.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190–2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com