



PORTRAIT



BSK531 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Stove model 531CSB

Installation Instructions

! WARNING



HOT GLASS WILL CAUSE BURNS.

DO NOT TOUCH GLASS UNTIL COOLED.

NEVER ALLOW CHILDREN TO TOUCH GLASS.

INSTALLER
Leave this manual with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on the President FS Cast Stove 531CSB. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the stove which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

Install the barrier screen to the front of the President FS stove.


Rest the screen on the lower edge of the casting and push it in firmly so the spring clips holds it tight against the casting.

To remove the barrier screen for maintenance, push it to one side and then pull the other side. Use a soft brush to clean the screen.


To clean the cast parts of the stove, use a soft brush.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the stove glass window, refer to the owner's manual supplied with the appliance. **DO NOT clean with ammonia.**

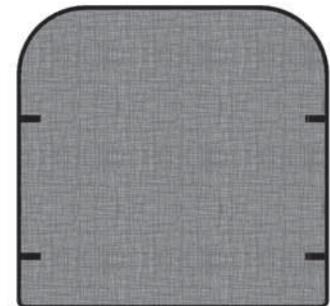

President FS Barrier Screen (4003288)

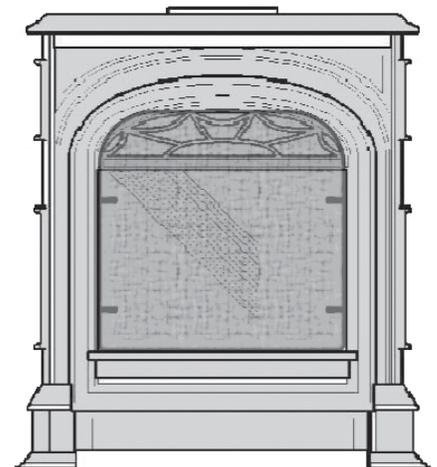

President Stove 531CSB with Barrier Screen

! WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR STOVE WHILE THEY ARE HOT! Let the stove cool first before cleaning it.
FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the stove front after maintenance.

Grille de protection BSK531

Homologuée pour utilisation avec le Poêle President Valor modèle 531CSB seulement

Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.

Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Grille de protection

Une Grille de protection est fournie pour installer sur le poêle President FS. La grille de protection est conçue spécialement pour prévenir tout contact avec la vitre du poêle qui devient chaude lorsque le poêle est allumé et qui demeure chaude lorsque le poêle éteint, refroidit.

Installez la grille de protection au poêle President FS


Posez la grille sur le rebord de fonte du bas et poussez-la fermement sur la devanture de façon à ce que ses crochets s'enclenchent et qu'elle soit tout contre la devanture.

Pour enlever la grille pour la nettoyer, détachez-la en la poussant de côté et en tirant sur l'autre côté. Utilisez une brosse souple pour la nettoyer.


Pour nettoyer le casier du poêle, utilisez une brosse souple.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la vitre de la fenêtre, consultez le guide du consommateur fourni avec le foyer. **NE PAS nettoyer la vitre avec un produit à base d'ammoniaque.**

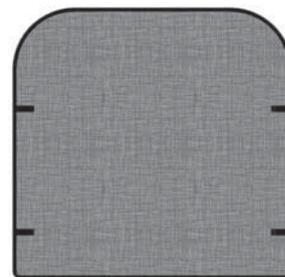

Grille de protection President FS
(4003288)

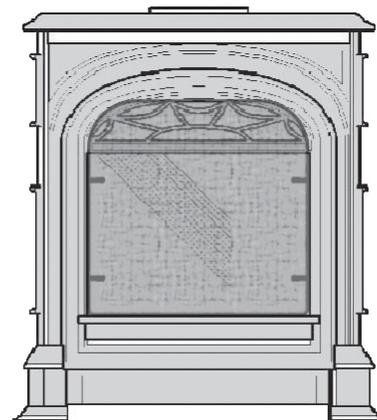

Poêle President FS
avec Grille de protection

! AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE POÊLE LORSQU'ILS SONT CHAUDS! Laissez le poêle refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur la devanture du poêle après l'entretien.