



PORTRAIT



BSK578 Barrier Screen Kit

CSA approved for use **ONLY** with Valor Lift Front models 578

Installation Instructions

! WARNING



**HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.**


INSTALLER
Leave this manual
with the appliance.

CONSUMER
Retain this manual
for future reference.

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and shall be installed for the protection of children and other at-risk individuals.


Barrier Screen

A Barrier Screen is being provided to you to install on your Lift Front 578. The barrier screen is designed specifically to prevent any contact with the glass of the fireplace which becomes hot during operation and remains hot when cooling.

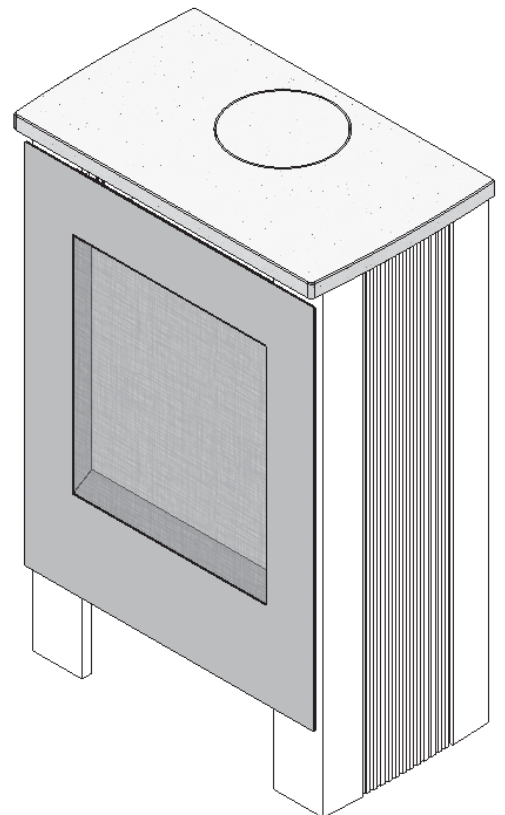


Installation

1. Unhook the front trim from your stove.
2. Place the front trim on a flat even surface rear side up. The screen is to be installed between the front trim plate and its lead-in brackets as indicated.
3. Mark the outline of lead-in brackets before removing them. The screen frame will be placed outside of these marks.

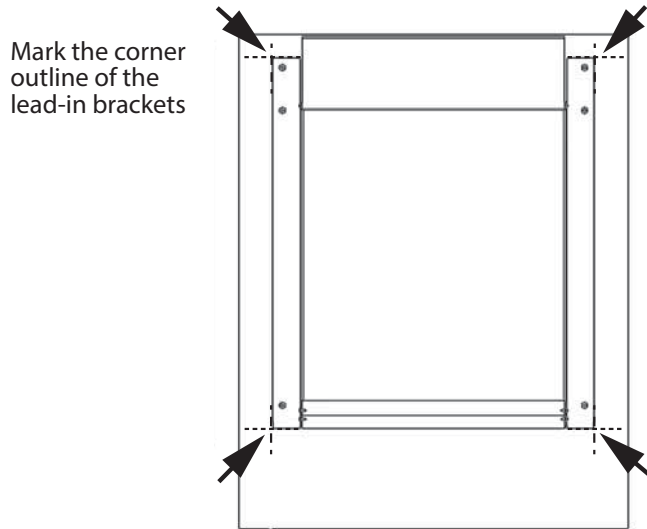


4. Remove the lead-ins and heat duct as one piece as indicated (6 nuts).

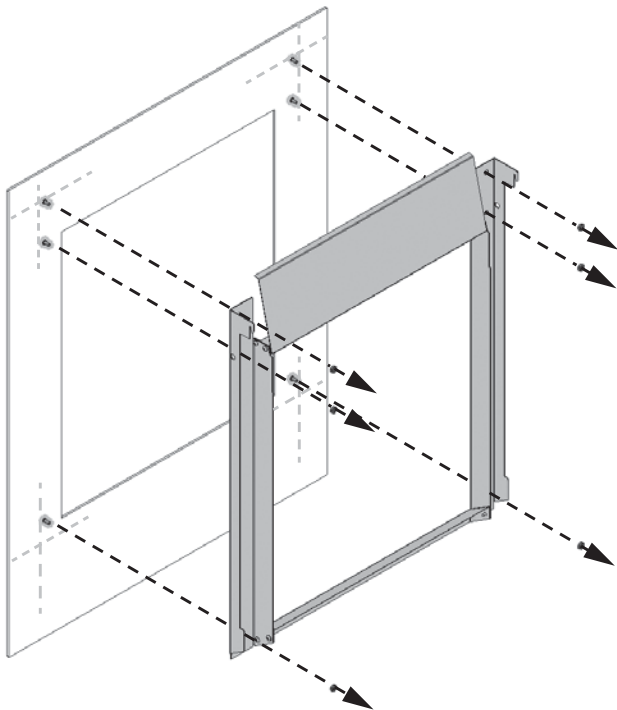


5. Identify the back side of the barrier screen which is its frame grooved face. The smooth face of the frame will lie against the back of the front trim.

6. Place the screen against the back of the front trim with the smooth face of its frame against the trim. Align the screen so that its **frame is outside** of the lead-in brackets marks added on step 3. Carefully push the screen so that the studs of the trim pierce the screen.

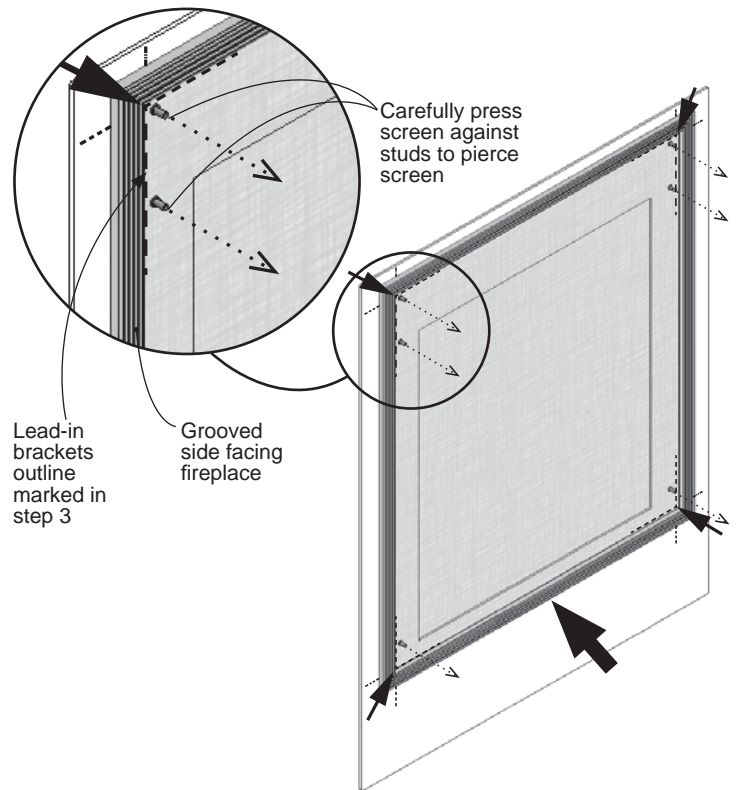

7. Replace the lead-in brackets and heat duct assembly over the screen and fix it in place with the nuts removed earlier.

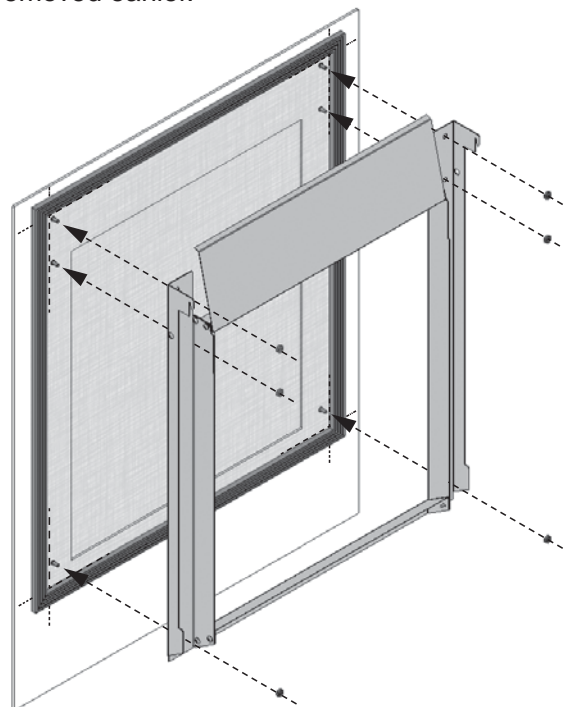

8. Hook back the front trim on the stove.

Maintenance

WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before cleaning it.

FOR SAFETY PURPOSE, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance if it has been removed.

To clean the front trim, use mild soap and water. You can dust the screen with a soft brush. To brush the back of the screen, simply unhook the front trim.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer's barrier for this appliance.

To clean the stove top and sides, dust down the surface regularly with a soft brush and occasionally follow up with a wipe over with a wet cloth.

A sealer has been applied to the surface, no cleaning agents nor polishes should be used. In case of an accidental spill, soak up the liquid **IMMEDIATELY** with a dry cloth and follow up with a wipe down with a wet cloth.

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the *Owner's Information* section of the *Installation and Owner's Manual* supplied with the fireplace.

DO NOT CLEAN THE GLASS WINDOW WITH AMMONIA!

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for **Miles Industries Ltd.**
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246
www.valorfireplaces.com

Grille de protection BSK578

Homologuée pour utilisation avec la Devanture Valor Lift modèle 578 seulement

Directives d'installation

! AVERTISSEMENT



UNE SURFACE VITRÉE CHAUDE PEUT
CAUSER DES BRÛLURES.

LAISSEZ REFROIDIR LA SURFACE VITRÉE
AVANT D'Y TOUCHER.

NE PERMETTEZ JAMAIS À UN ENFANT
DE TOUCHER LA SURFACE VITRÉE.


Une grille de protection conçue pour réduire les risques de brûlures sur la vitre chaude de la fenêtre est fournie avec cet appareil et doit être installée pour la protection des enfants et autres individus à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Grille de protection


La Grille de protection BSK578 vous est fournie pour installer sur votre Devanture Lift 578. La grille de protection est conçue particulièrement pour prévenir tout contact avec la vitre du foyer qui devient très chaude lorsque le foyer est allumé et qui demeure chaude pour une période de temps après que le foyer soit éteint.

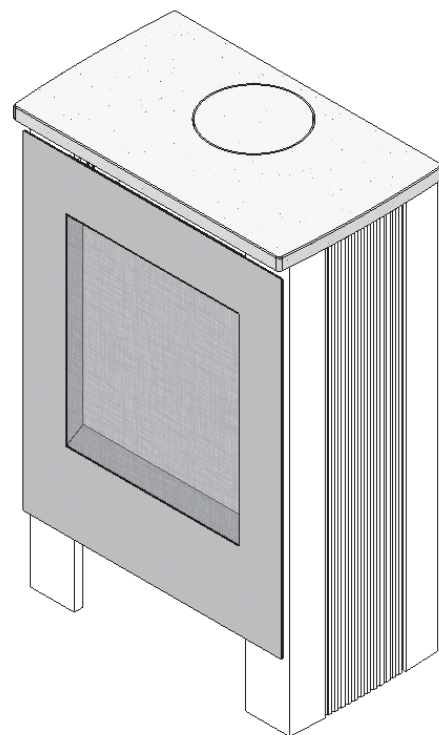


Installation

1. Décrochez la devanture du poêle.
2. Placez la devanture à plat, à l'envers, sur une surface nivelée. La grille doit être installée entre la plaque avant de la devanture et ses montants tel qu'indiqué.
3. Marquez la position des montants sur la plaque de devanture avant de les enlever. La bordure de la grille sera placée à l'extérieur de ces marques.

Marquez les coins des montants sur la plaque de devanture

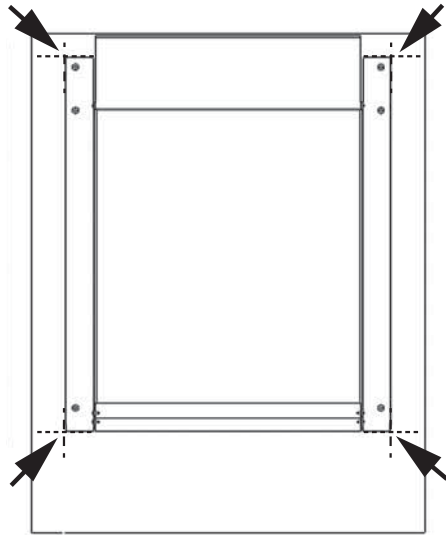


4. Enlevez les montants et le déflecteur de chaleur en un seul assemblage (6 écrous).

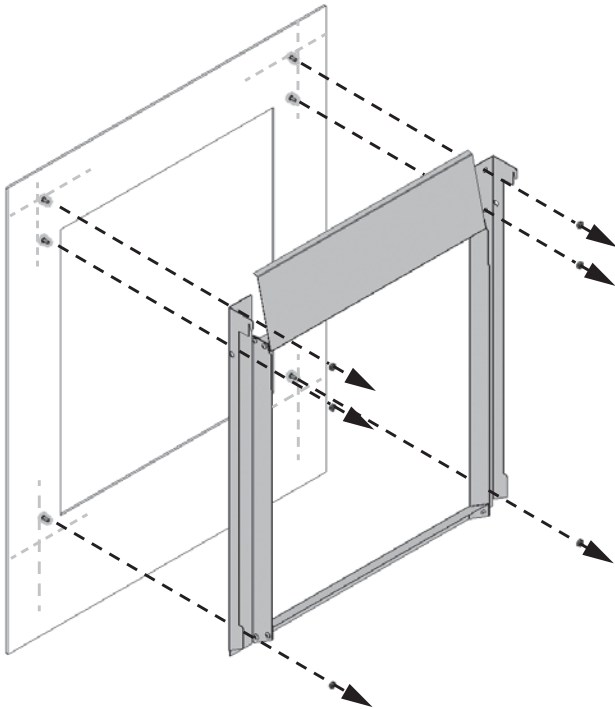


5. Identifiez l'arrière de la grille de protection, soit le côté texturé de la bordure. Le côté lisse de la bordure doit être contre l'arrière de la plaque de la devanture.

6. Déposez la grille sur les chevilles filetées de la plaque de la devanture. Alignez la grille de façon à ce que sa bordure soit à l'extérieur des marques ajoutées à l'étape 3. Pressez gentiment sur la grille afin que les chevilles filetées percent le grillage.

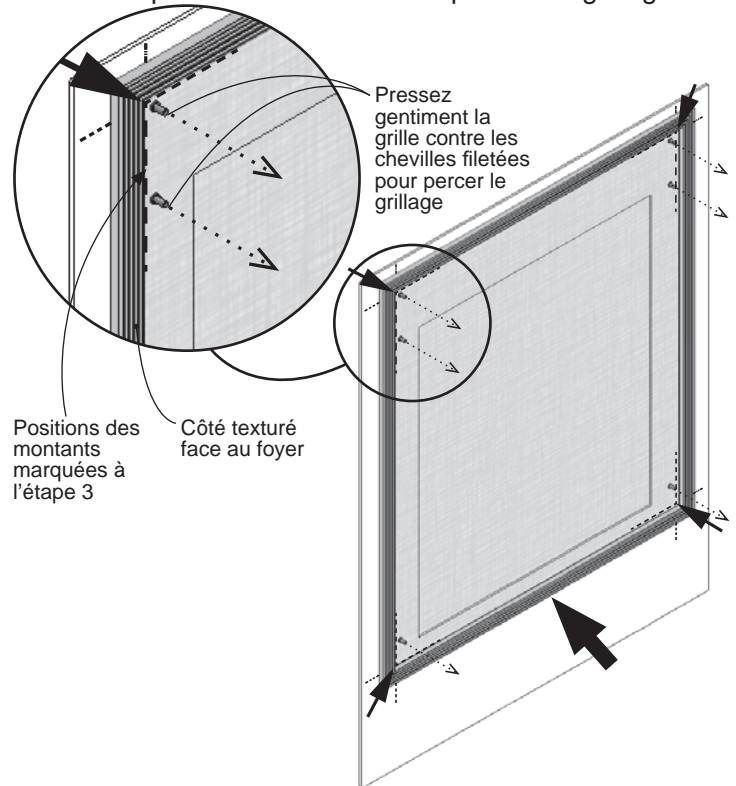

7. Remplacez l'assemblage des montants et du déflecteur de chaleur par-dessus la grille et fixez-le en place avec les écrous enlevés à l'étape 4.

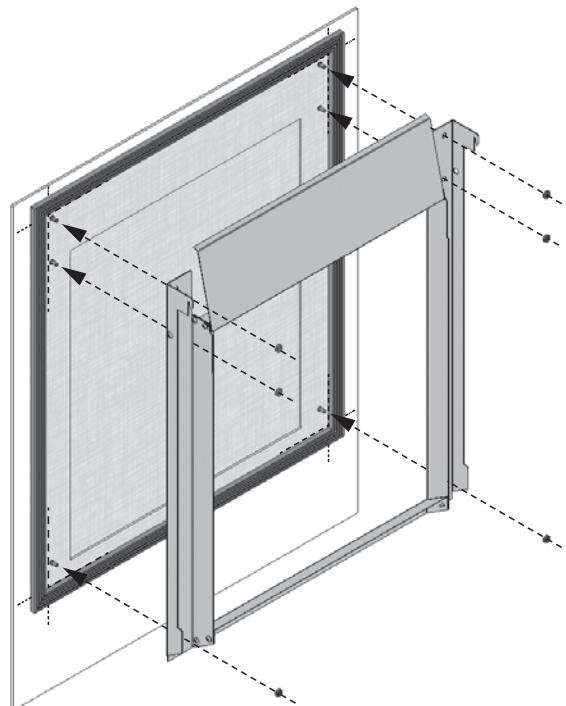

8. Raccrochez la devanture au poêle.

AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LA GRILLE DE PROTECTION OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS!

Laissez le foyer refroidir avant de le nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que la grille de protection est réinstallée sur la bordure après l'entretien si elle a été enlevée.

Pour nettoyer la devanture, utilisez une solution d'eau et de savon doux. Époussetez la grille à l'aide d'une brosse à poils doux. Pour broser l'arrière de la grille, décrochez simplement la devanture.

Si la grille est endommagée, elle doit être remplacée par la grille conçue par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer le dessus et les côtés du poêle, époussetez la surface de béton régulièrement avec une brosse à poils souples et de temps à autre, essuyez avec un linge humide.

Un scellant a été appliqué sur la surface du béton et aucun produit de nettoyage ou de polissage ne devrait être utilisé sur cette surface. Dans le cas où un liquide aurait été versé accidentellement, épongez **IMMÉDIATEMENT** à l'aide d'un linge sec et essuyez ensuite avec un linge humide.

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez la section *Information à l'intention du consommateur* dans le *Guide de l'installation et du consommateur* fourni avec le foyer.

NE NETTOYEZ PAS LA VITRE DE LA FENÊTRE AVEC UN PRODUIT À BASE D'AMMONIAQUE!

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com