

# INSTALLATION MANUAL

## Valor® G2 Series



### 400CFA G2 NG 5" x 3" Co-axial Flex Adapter for use with 590FVK2 Flex Vent Kit

Use on following Valor Models when installed in or adjacent to existing non-combustible solid-fuel burning fireplace/chimney: 400AN G2 ONLY  
NOT COMPATIBLE WITH 400AP PROPANE GAS UNIT

#### **WARNING**

If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

#### **WARNING**

This kit may **ONLY** be installed in an existing solid-fuel burning fireplace and chimney constructed of non-combustible materials.

#### **NOTE**

This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the G2 400 heater model.

**INSTALLER:** Leave this manual with the appliance.

**CONSUMER:** Retain this manual for future reference.

#### **NOTE**


This appliance adapter is **NOT COMPATIBLE** with the G2 400AP fireplace using Propane Gas.


#### **Application**

The 400CFA G2 appliance adapter for G2 400AN—natural gas appliance **ONLY**—is intended to be used with the 590FVK2 Flex Vent Kit when installing the G2 400AN Valor fireplace into an existing solid-fuel burning fireplace and the existing chimney is too small for installing side-by-side 3" co-linear liners. The outer diameter of the 590FVK2 liner is approximately 5-3/8".

This adapter is required to convert the G2 vent plate to the 590FVK2's 5" x 3" liner size. The 590FVK2 kit includes an adapter with flashing for the top of the chimney that converts to 6-5/8" x 4" collars to accept standard listed Coaxial Vent Termination Caps.

400CFA

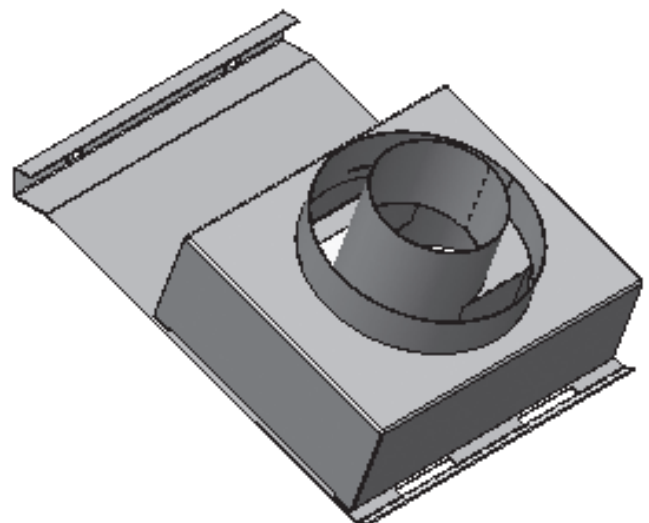

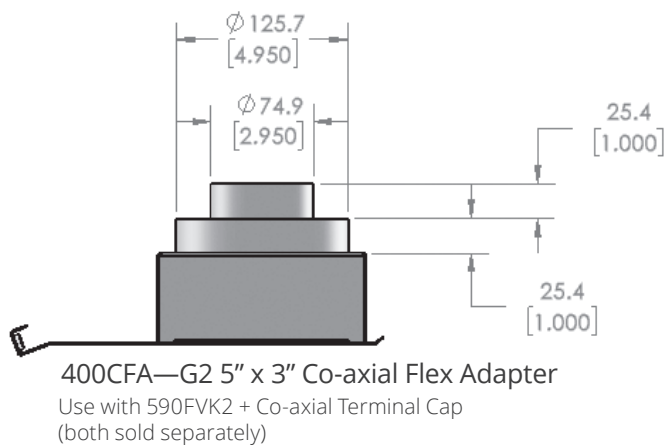


## Preparation

Have the chimney swept and the fireplace cavity, including ash dumps and clean-outs, cleaned before installing the heater and vent liners. Any creosote or soot residue remaining in the fireplace cavity, chimney, or clean-out may cause odors or stains once the heater is installed. Consult with chimney sweep for information on how best to clean.

## Installation



1. Remove the welded exhaust flue assembly from the appliance (2 screws).

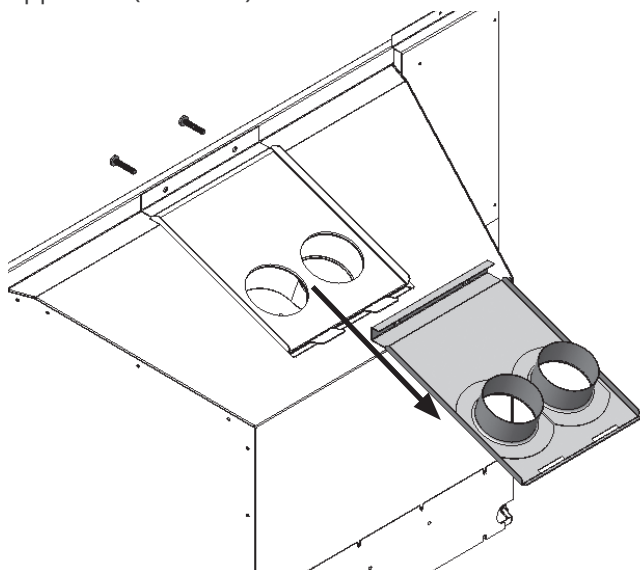

NOTE: The gasket may remain glued to appliance; it is not necessary to separate it from the part it is attached to if it remains intact. However, if it needs to be manipulated, **BE CAREFUL** not to damage it because its material is fragile.

2. Recycle removed component.

3. Install the co-axial flex adapter to the appliance and secure with the screws removed in step 1 (2 screws). **Ensure the tabs from the appliance are inserted into the slots of the co-axial flex adapter..**

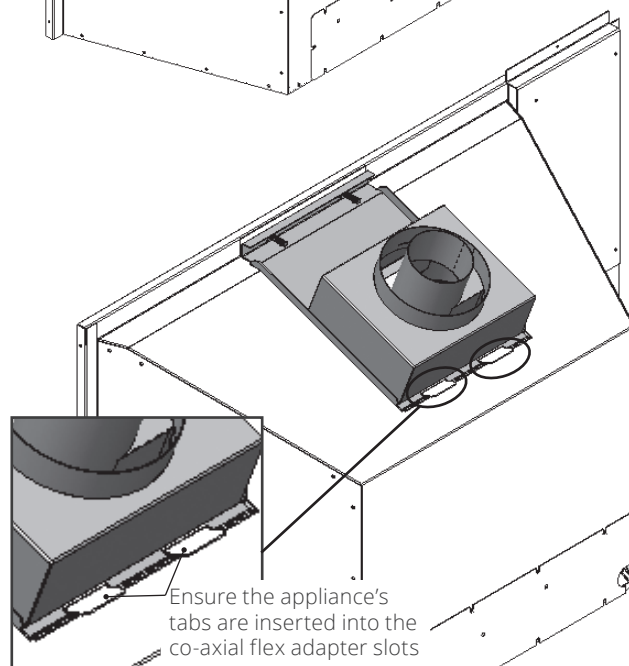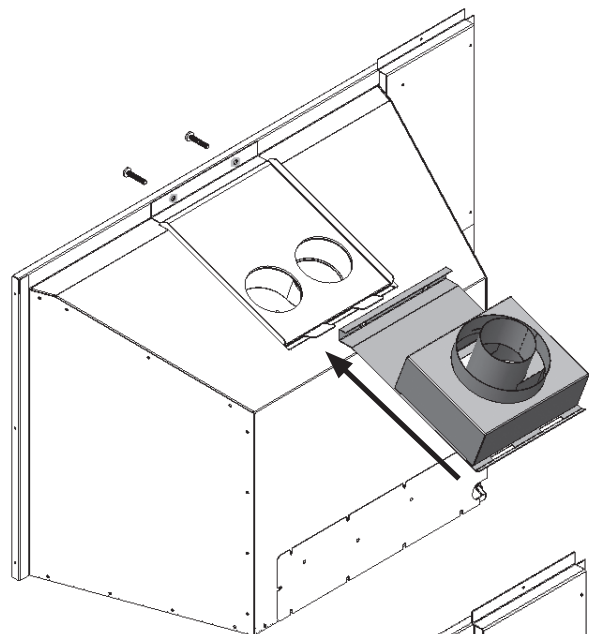

The fireplace is now ready to receive the vent liners provided in the 590FVK2. See the installation instructions supplied with the 590FVK2 for details.

Designed and Manufactured by / for  
Miles Industries Ltd.  
North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1  
[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)



## Série G2



### Raccord coaxial flex G2 NG 5x3 400CFA pour usage avec la Trousse d'évacuation coaxiale flex 590FVK2

Utilisez avec les foyers Valor suivants lorsqu'installés dans un foyer ou cheminée incombustibles à combustible solides existants : 400AN G2 SEULEMENT  
INCOMPATIBLE avec foyer G2 400AP à gaz propane!

#### **AVERTISSEMENT**

Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

#### **AVERTISSEMENT**

Cette trousse peut SEULEMENT être installée dans un foyer et cheminée à combustibles solides existants fabriqués de matériaux incombustibles.

#### **NOTE**

Cette trousse doit être installée ou entretenue par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles de foyers Valor indiqués ici.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.

CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

#### **NOTE**


Ce raccord d'appareil n'est PAS COMPATIBLE avec le foyer G2 400AP à gaz propane.


### Application

Le raccord à l'appareil 400CFA pour G2 400AN—foyer à gaz naturel SEULEMENT—est conçu pour être utilisé avec la Trousse d'évacuation coaxiale flex 590FVK2 sur les foyers Valor G2 400AN lorsqu'ils sont installés dans un foyer ou cheminée existants à combustibles solides et que la cheminée est trop étroite pour l'installation colinéaire de deux conduits flex de 3 pouces côte-à-côte. Le diamètre extérieur du conduit double de la trousse 590FVK2 est approximativement de 5-3/8 pouces.

Ce raccord est nécessaire pour convertir le foyer G2 pour les conduits flex de 3 et 5 pouces du 590FVK2. Un adaptateur de sortie de cheminée incorporant un solin est fourni avec le 590FVK2 convertissant la sortie à buses de 6-5/8 x 4 pouces pour accommoder les Capuchons certifiés de sortie coaxiale standard.

400CFA

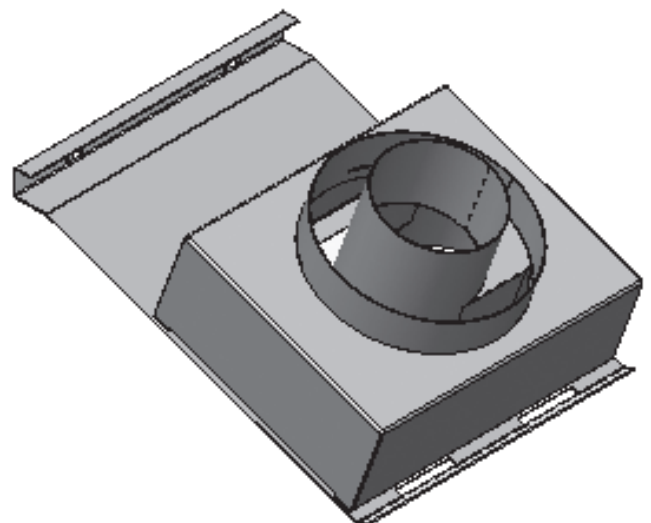

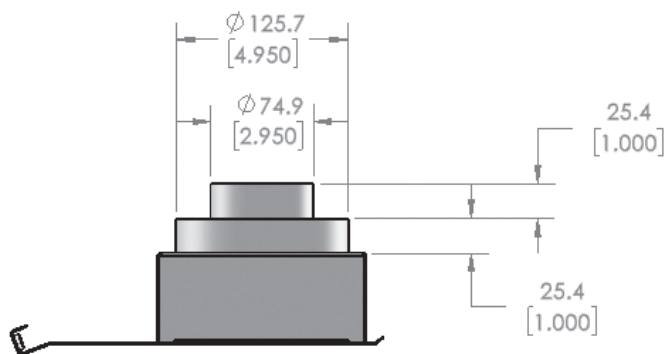

Raccord coaxial flex 5x3 G2 400CFA


Utilisez avec 590FVK2 + Capuchon de sortie coaxial (les deux vendus séparément)

## Preparation

Procédez au ramonage de la cheminée et au nettoyage de l'âtre du foyer incluant le bac à cendres et la trappe à ramoner avant d'installer le foyer et les conduits flex. Les résidus de créosote et de suie dans l'âtre de la cheminée ou dans la trappe à ramoner peuvent causer des odeurs désagréables ou tacher les surfaces environnantes une fois le foyer installé. Consultez un ramoneur pour connaître le meilleur moyen d'effectuer le nettoyage.

## Installation

1. Enlevez la plaque d'évent de l'appareil (2 vis).


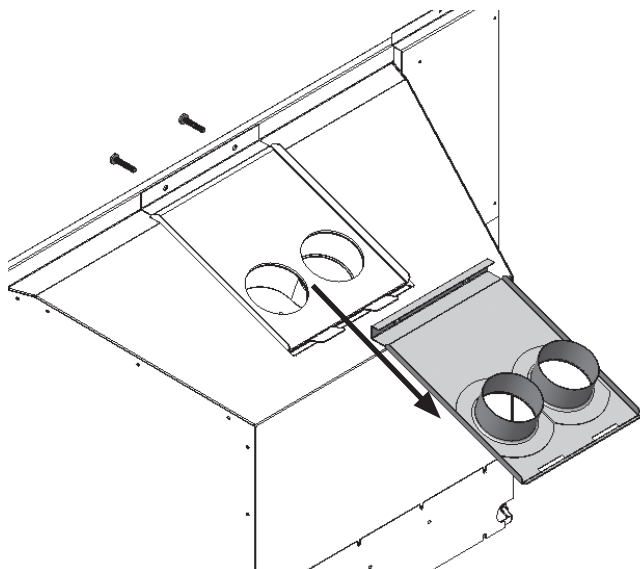


NOTE : Le joint de la buse d'évent peut rester collé à l'appareil; il n'est pas nécessaire de le séparer de l'appareil s'il est collé et intact. Cependant, s'il doit être manipulé, **FAITES ATTENTION de ne pas l'endommager car il est fragile.**

2. Recyclez la plaque d'évent.

3. Installez le raccord coaxial flex sur l'appareil et fixez-le avec les vis enlevées à l'étape 1 (2 vis).

**Assurez-vous que les onglets de l'appareil soient bien insérés dans les fentes à la base de la plaque d'évent coaxiale.**

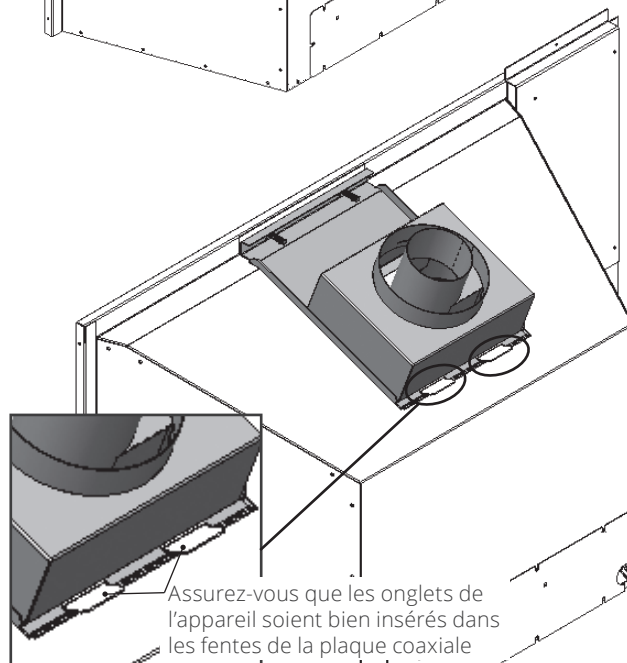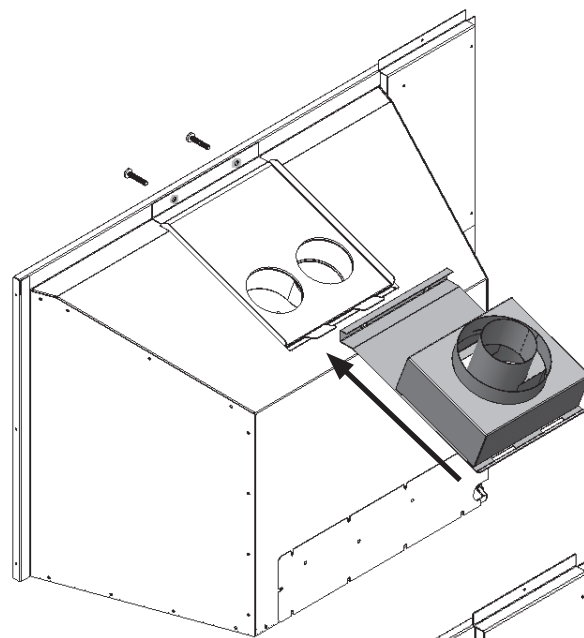

Assurez-vous que les onglets de l'appareil soient bien insérés dans les fentes de la plaque coaxiale

Le foyer est maintenant prêt à être installé avec les conduits flex fournis avec la trousse 590FVK2. Voir le guide d'installation fourni avec la 590FVK2 pour tous les détails.

Conçu et fabriqué par / pour Miles Industries Ltd.  
North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1  
[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)