
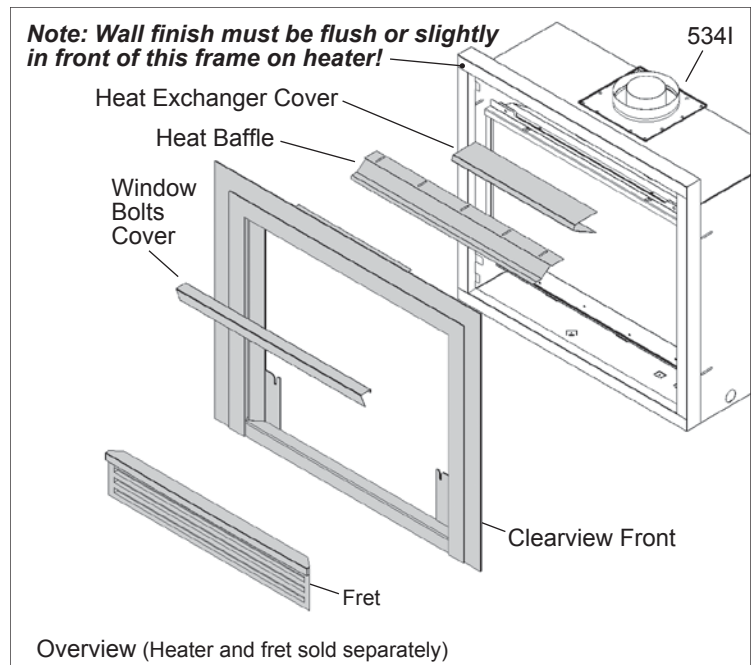


645CFV Clearview Vintage Iron Front Kit

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CSA approved for use with **Valor Models 534I Heaters ONLY**

Note: This kit must be installed by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the fireplace main installation instructions.

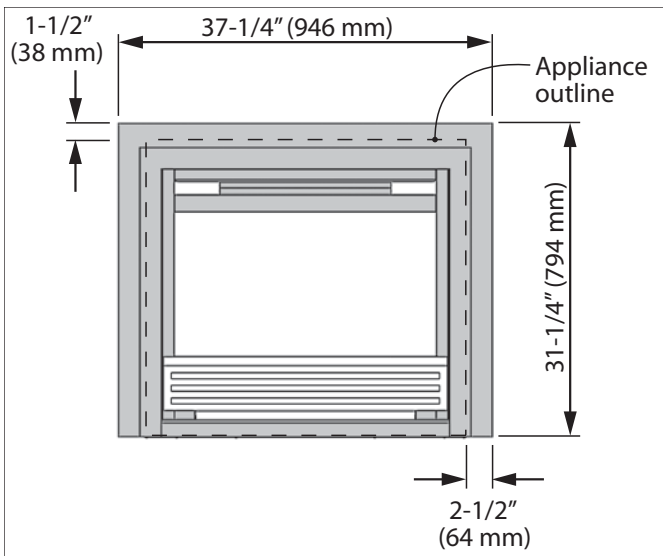


The 645CFV Horizon Clearview Vintage Iron Front is designed to be used on the 534I Valor heaters.

Mantel clearances are unchanged from those shown in the 534I installation manual.


Installation

Install the heater as per installation instructions supplied with it. Finish the wall at sides up to the black frame on heater. Finish the wall 1 inch (25 mm) above the top of the black frame on heater. Ensure that the wall finish is flush or slightly in front of the black frame. Allow for height of finished hearth or the backing plate will not install. If the wall above the heater is finished to the black frame, the wall finish must be cut 1 inch (25 mm) to allow the fitting of the backing plate.



1. Install the backing plate to the heater fixing it with 4 screws provided. The position of the plate can be adjusted front to back to accommodate the wall finish thickness.

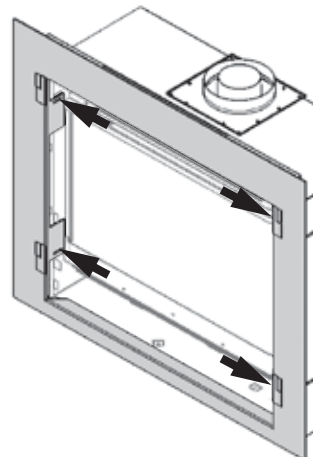


- Hook the 3-sided frame to the backing plate as indicated. The frame and the backing plate have tabs which hook into each other. The bottom of the frame should be flush with the bottom of the plate.

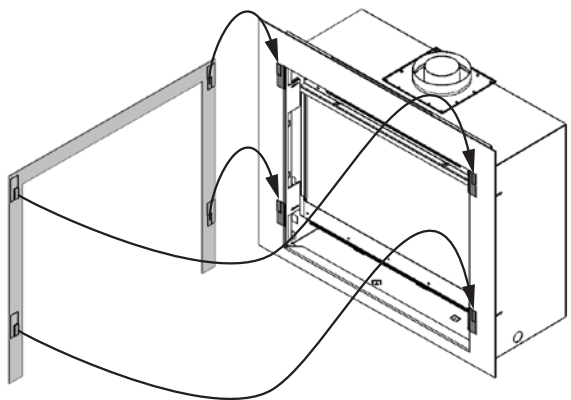


- Slide in and place the heat exchanger cover as indicated. The bottom tabs cover the ports.

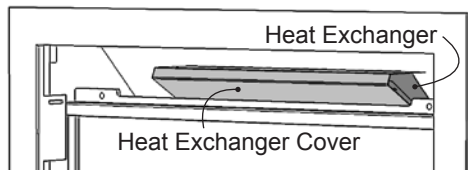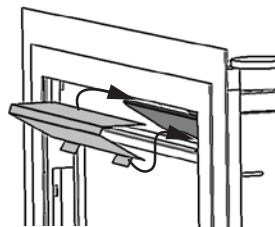

- Remove the existing baffle supplied on the heater (3 screws). Fix the convection heat baffle supplied to the heater (3 screws). You may need to remove the window to gain space for a screwdriver. Check the appliance manual for window removal instructions.

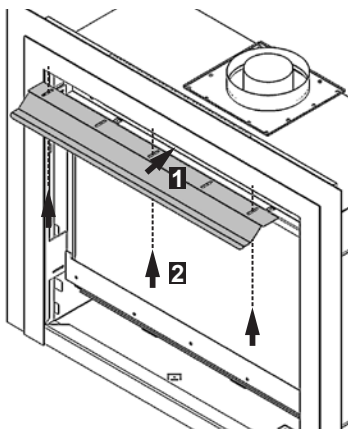


Slide the baffle in or out so that its first bend lines up with the front face of the backing plate.

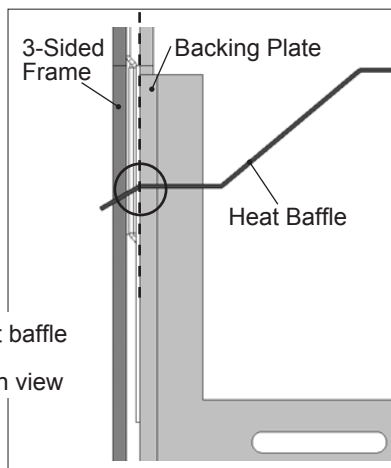


Convection heat baffle position—right side section view


- Fit the side shrouds to the heater by first sliding them up beside the convection baffle and then hooking the tabs down to the heater frame.

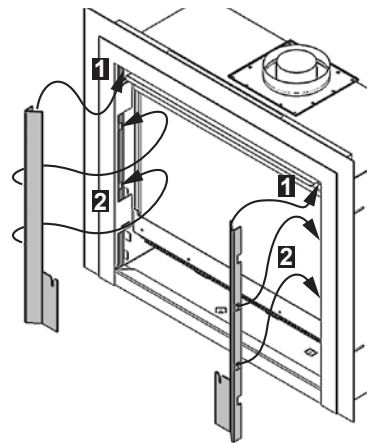


- Hook the chosse fret (sold separately). Four frets are offered for the Clearview Horizon front: Clearview 646CCB, Traditional RA24TB, Contemporary RA24CV, or Ventana 1225VFB.

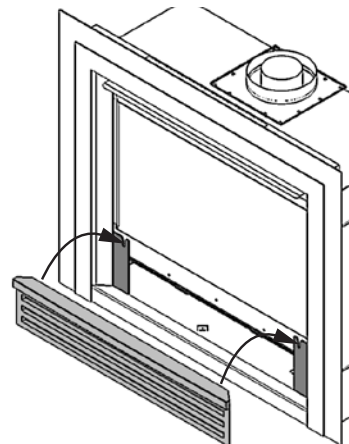

Note: The Ventana Fret 1225VFB must be fitted with the baffle provided in the Clearview Horizon kit before being installed on the front. Remove the 2 screws at the back of the fret, fit the baffle to the back of the fret, and fix it with the 2 screws.

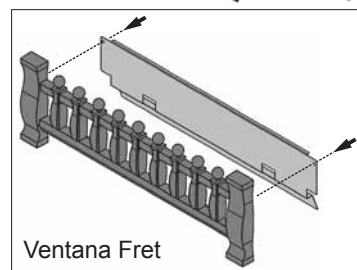


- Re-install the window if you have removed it. Follow the procedure supplied in the appliance manual.
- Hook the window bolt cover to the top of the window frame as indicated. **Do not hook it to the firebox frame.**

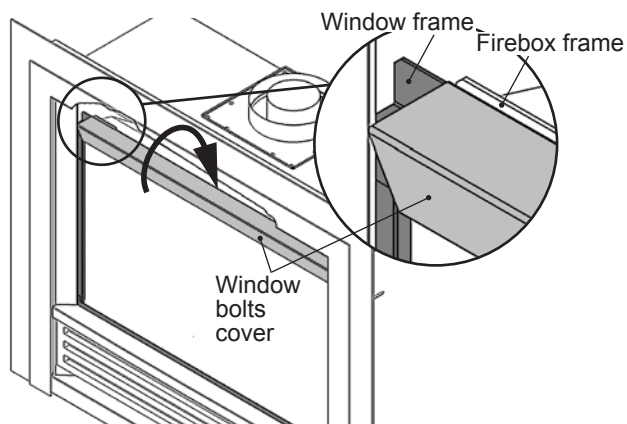

Repair Parts List

Code	Description	Part Number
1	Heat Exchanger Cover	4002221AH
2	Convection Heat Baffle	4002208AZ
3	Window Bolt Cover	4002210BY
4	Backing Plate	4002219AZ
5	LH Window Trim	4002209AZ
6	RH Window Trim	4002216AZ
7	Ventana Fret Baffle	4002226AH
8	3-Sided Frame	4002220VI
	Hardware Kit	4002265

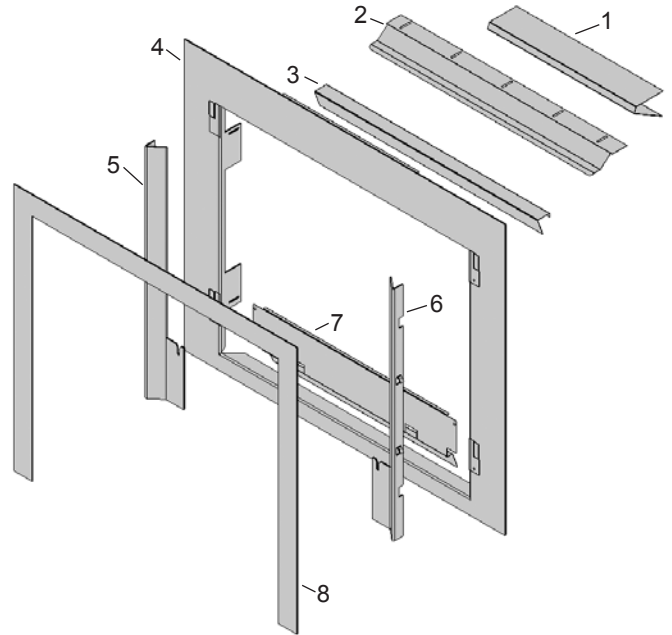

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C, CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246



www.valorfireplaces.com

Devanture Clearview finie fer antique 645CFV

GUIDE D'INSTALLATION

Homologuée par la CSA pour utilisation avec les foyers **Valor 534I SEULEMENT**

Note : Cette devanture doit être installée par un installateur qualifiée, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions fournies avec le foyer.

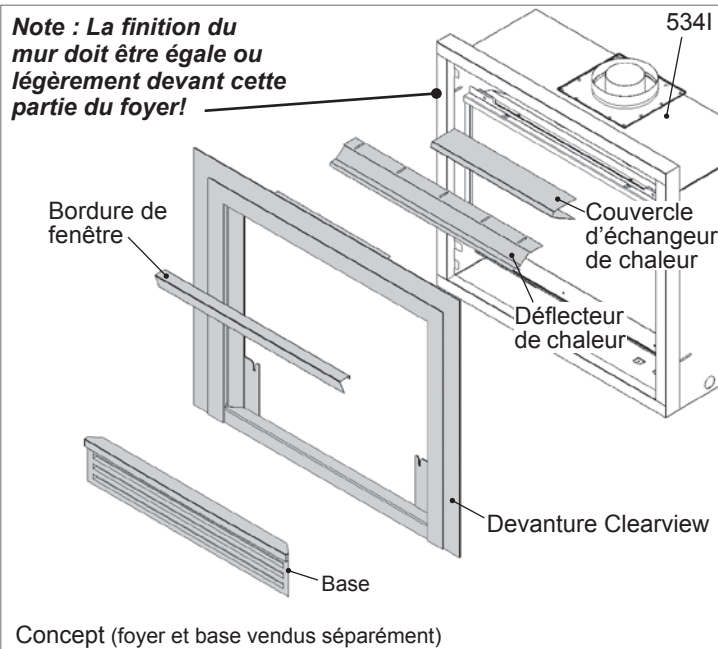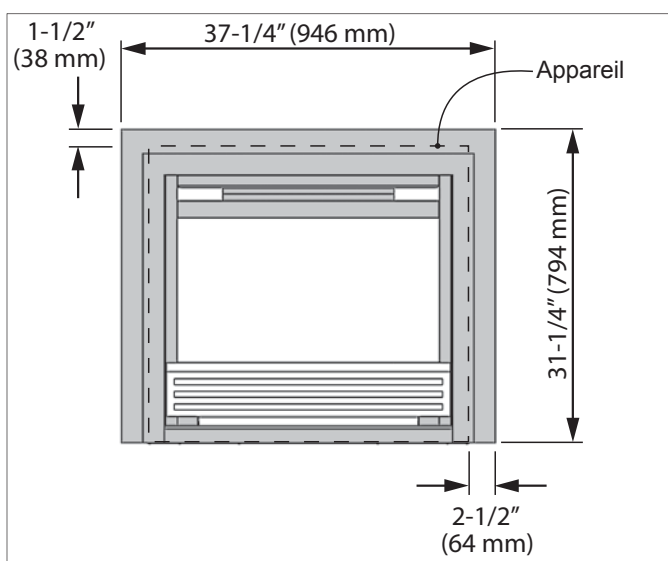


La Devanture Clearview 645CFV au fini fer antique est conçue pour être installée sur les foyers Valor Horizon 534I.

Les dégagements pour manteaux de cheminée demeurent les mêmes que ceux indiqués dans le guide d'installation fourni avec le foyer 534I.


Installation

Installez le foyer selon son guide d'installation. Finissez le mur sur les côtés jusqu'à l'encadrement noir du foyer. Finissez le mur au-dessus à 1 pouce (25 mm) de l'encadrement noir du foyer. Assurez-vous que la finition du mur est égale ou dépasse légèrement la surface avant de l'encadrement noir du foyer. Tenez compte de la hauteur de la dalle de protection s'il y a lieu afin de permettre l'installation de la plaque de soutien. Si le mur au-dessus du foyer est fini jusqu'à l'encadrement noir, coupez-le de 1 pouce (25 mm) afin de permettre l'installation de la plaque de soutien.



1. Installez la plaque de soutien au foyer à l'aide de 4 vis fournies. La plaque peut être ajustée d'avant en arrière selon l'épaisseur de la finition du mur.

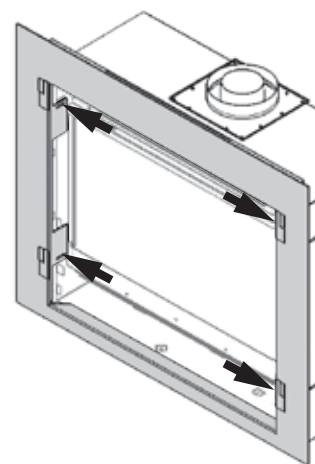


2. Accrochez la bordure à 3 côtés à la plaque de soutien. La bordure et la plaque s'accrochent ensemble par des languettes. Le bas de la bordure devrait être égale au bas de la plaque.

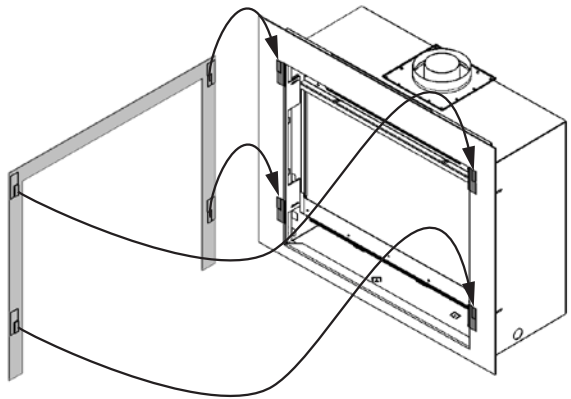


3. Insérez et placez le couvercle sur l'échangeur de chaleur tel qu'indiqué. Les pattes du bas couvrent les orifices.

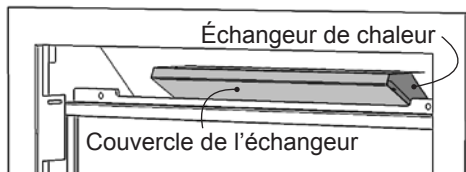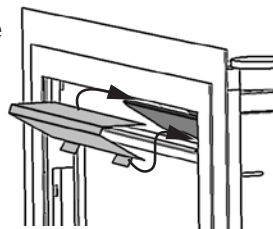

4. Enlevez le déflecteur déjà installé sur le foyer (3 vis). Fixez le déflecteur inclus dans le kit au foyer (3 vis). Enlevez la fenêtre si vous avez besoin de plus d'espace pour un tournevis. Consultez les directives d'enlèvement de la fenêtre dans le guide d'installation du foyer.

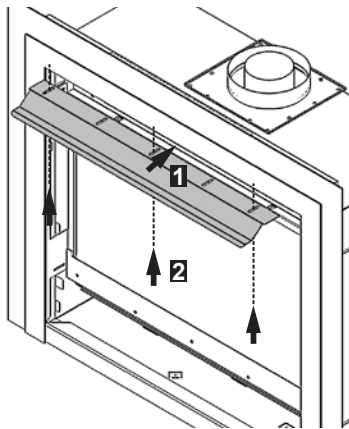


Tirez ou poussez le déflecteur afin que son premier cran soit égal à la surface de la plaque de soutien.

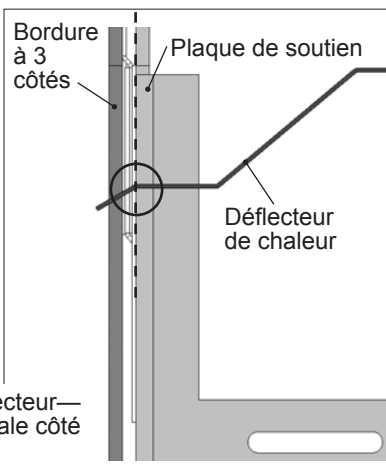


Position du déflecteur—
coupe transversale côté droit


5. Fixez les montants au foyer en insérant d'abord le haut du montant entre l'encadrement et le déflecteur et ensuite en insérant les languettes de côtés dans les trous de l'encadrement du foyer.

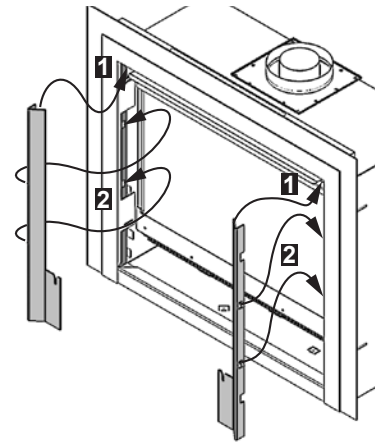


6. Accrochez la base. Quatre bases sont offertes pour la Devanture Clearview Horizon : Clearview 646CCB, Traditionnelle RA24TB, Contemporaine RA24CV, ou Ventana 1225VFB.

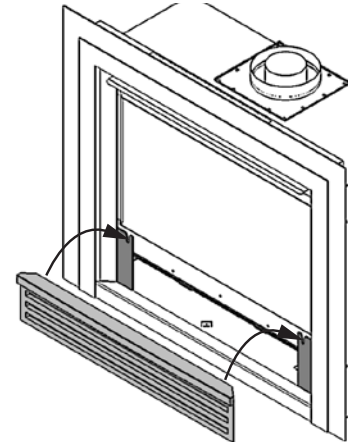

Note : La Base Ventana 1225VFB doit être d'abord fixée à la plaque fournie avec la Devanture Clearview avant d'être accrochée sur le foyer. Enlevez les 2 vis à l'arrière de la base, placez la plaque contre l'arrière de la base et fixez-la à l'aide des 2 vis.

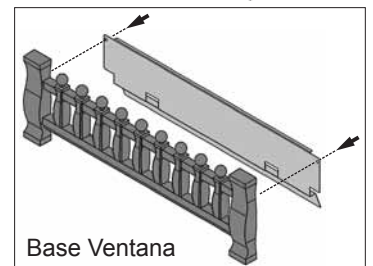


7. Réinstallez la fenêtre si vous l'avez enlevée en suivant les directives du guide d'installation du foyer.
8. Accrochez la bordure de fenêtre sur le cadre de fenêtre tel qu'indiqué. **Ne l'accrochez pas sur le bord de la boîte de foyer.**

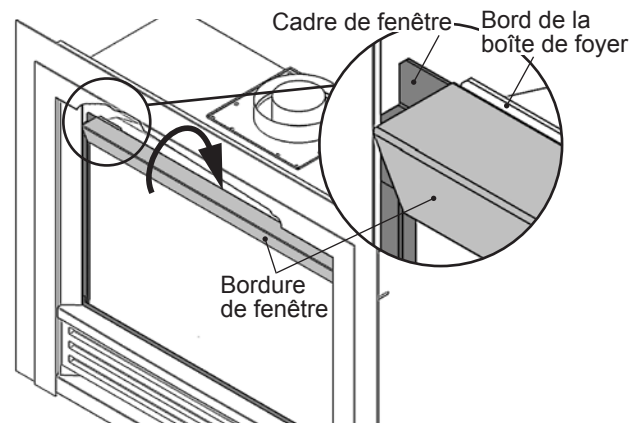

Pièces

Code	Description	Pièce n°
1	Couvercle échangeur de chaleur	4002221AH
2	Défecteur de chaleur	4002208AZ
3	Bordure de fenêtre	4002210BY
4	Plaque de soutien	4002219AZ
5	Montant gauche	4002209AZ
6	Montant droit	4002216AZ
7	Plaque pour base Ventana	4002226AH
8	Bordure à 3 côtés	4002220VI
	Quincaillerie	4002265

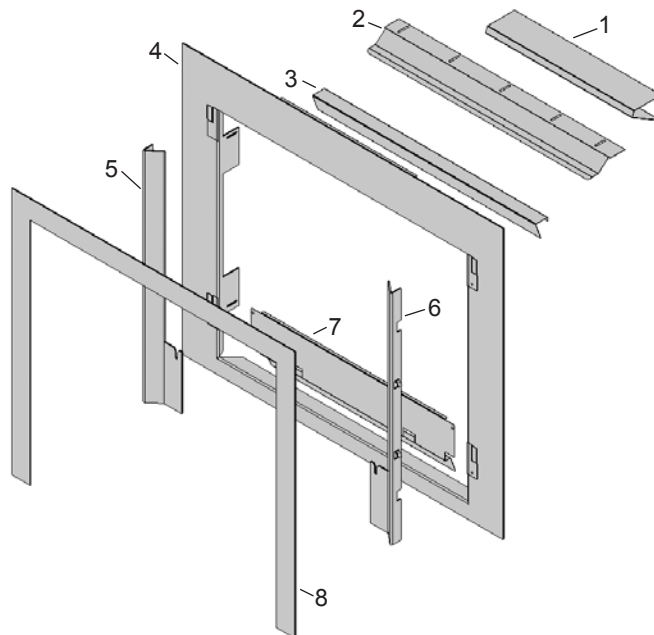

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver C.-B., CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com