

## 745 Clearview Front Kit INSTALLATION INSTRUCTIONS


CSA approved for use **ONLY** with Valor Heater Models **738, 739** and **RF24XB** when installed in **RA24ZC Zero Clearance Kit**

**Note:** This kit must be installed by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the fireplace main installation instructions.

The 745 Clearview Front is designed to be used along with an outer surround trim (supplied separately).

The Clearview Front fits within the outer surround trim and clips onto the standard mounting brackets supplied with the 738 and 739 heaters or the RA24ZC Zero Clearance Kit.


The Clearview Front is compatible with all outer surround trims and cast iron surrounds available for use with the 738 and 739 heaters and the RA24ZC Zero Clearance Kit.

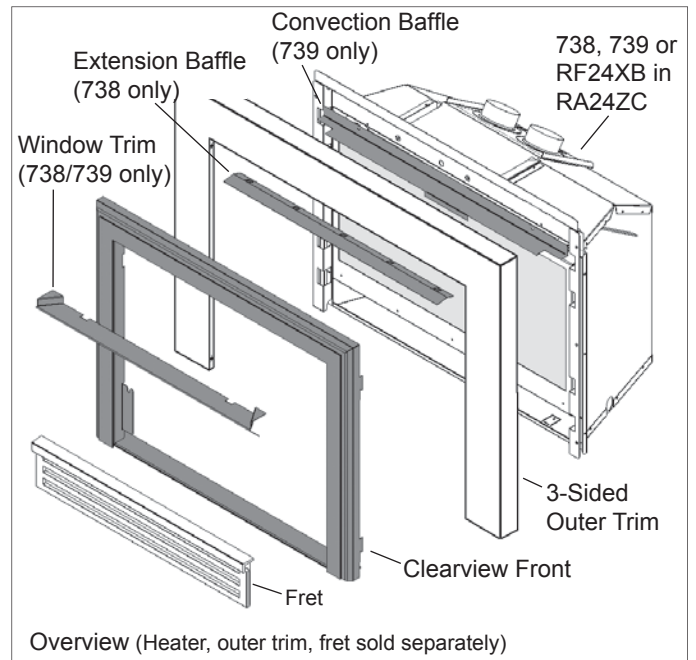

Overview (Heater, outer trim, fret sold separately)


### 738/739 Mantel Clearances

Mantel width 'A'	1"	2"	4"	6"	8"	10"	12"	14"
Mantel height 'B'	28"	29 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "	32"	33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	35"	36"	36 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	38"

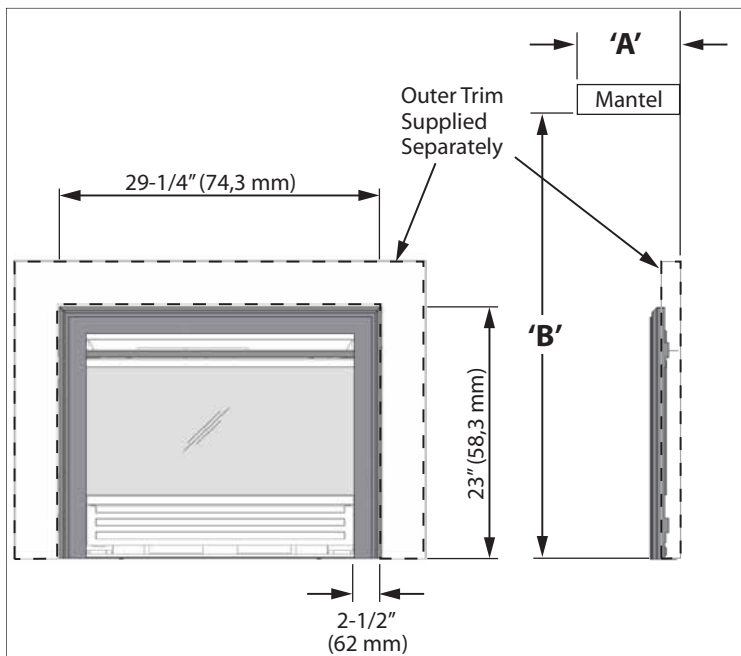


### RA24ZC Mantel Clearances

Mantel height 'A'	30"	32"	34"	36"	38"	40"
Mantel depth 'B'	2"	4"	6"	8"	10"	12"

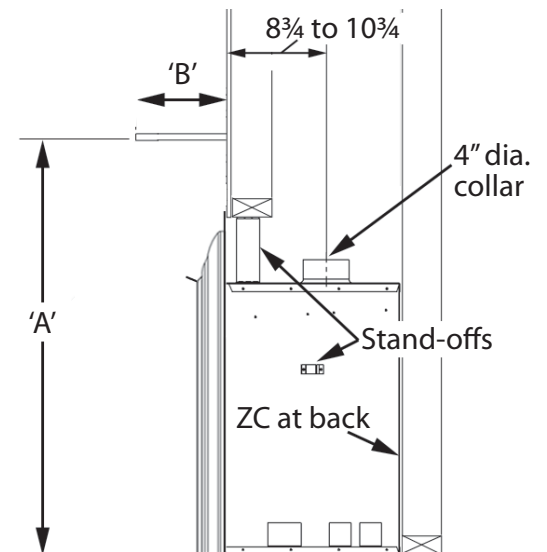


**Installation with  
758CCB—Clearview Cast Fret,  
1225VFB—Ventana Fret, or  
RA24TB—Traditional Black Fret**


1. Install 738 or 739 engine as per instructions supplied with engine. Install RF24XB engine and RA24ZC zero clearance box as per instructions supplied with each.
2. Install outer trim to engine or ZC box as per instructions supplied with trim.
3. **739 only (for 738 and RA24ZC: proceed to step 4).** Fit the convection baffle and secure it to the top of the firebox with two existing screws.

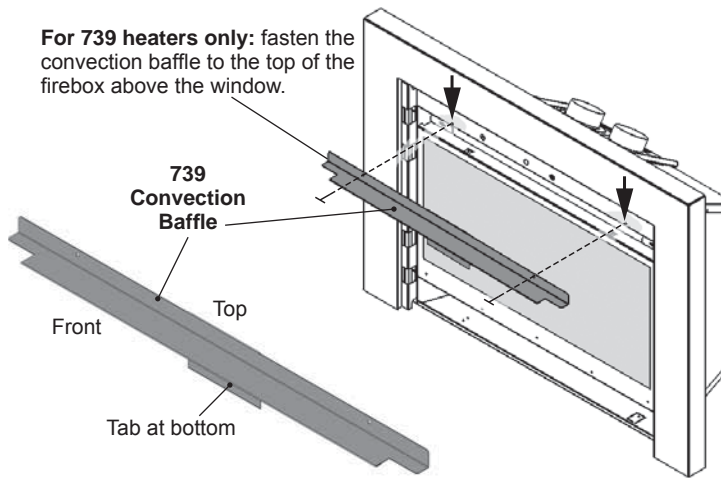

4. **All.** Hook Clearview frame within outer trim.
5. **738 only.** Clip extension baffle provided with Clearview frame to sheet metal edge of draft divider as indicated.

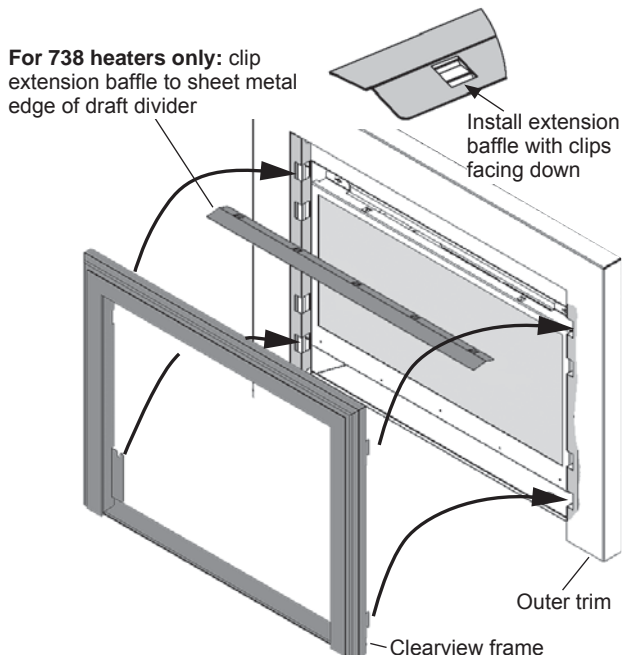


6. **738 and 739 only.** With window installed on heater, clip-on window trim to top of the window frame as indicated here.

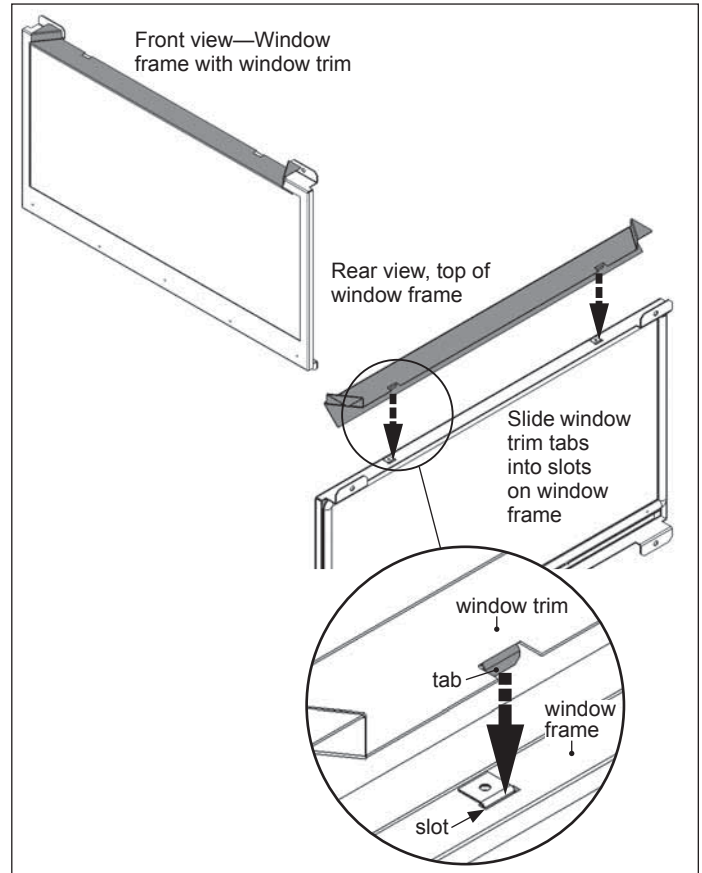

7. Hook fret to Clearview frame.

## Installation with 1236MAP—Metropolis Fret


1. Install 738 or 739 engine as per instructions supplied with engine. Install RF24XB engine and RA24ZC zero clearance box as per instructions supplied with each.
2. Install trim to engine as per instructions supplied with engine or trim.
3. Remove the bottom support from the Clearview frame and discard. Refit the nuts to the frame.

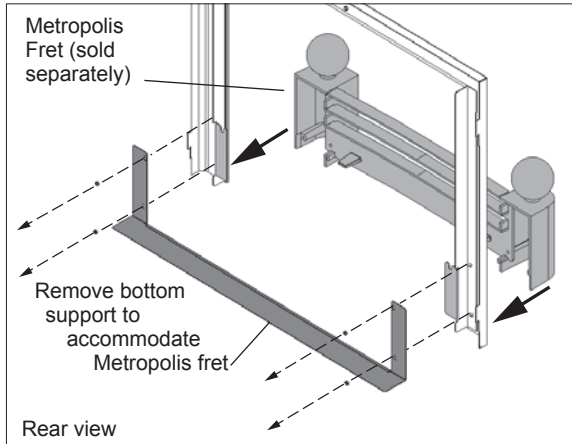

4. Hook Clearview frame within outer trim.
5. Center the fret in the Clearview frame at the base of the fireplace.

## Repair Parts List

Code	Description	Part Number
1	3-Sided Trim	4001705VI
2	Surround Plate	4001728AZ
3	Lower Support	4001731AZ
4	LH Window Frame Cover	4001757AZ
5	RH Window Frame Cover	4001758AZ
6	Extension Baffle (738 only)	4000622BY
7	Convection Baffle (739 only)	4002514BY
8	Window Trim (738/739 only)	4002394BY
	M4 Hexagonal Nuts (7)	4001759

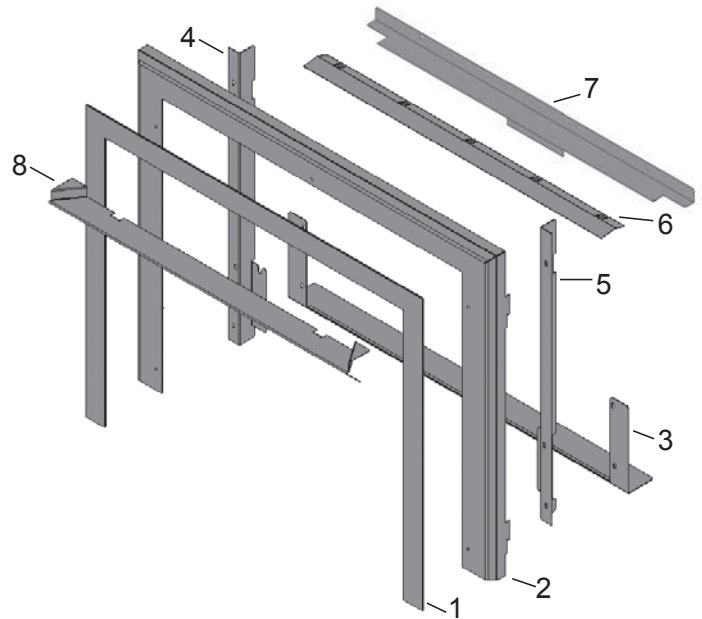

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## Devanture Clearview 745

### GUIDE D'INSTALLATION


Homologuée pour utilisation avec les foyers **Valor 738 et 739** et avec le foyer **RF24XB** dans la **caisse à dégagement zéro RA24ZC SEULEMENT**

**Note :** Cette devanture doit être installée par un installateur qualifiée, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions fournies avec le foyer.

La devanture Clearview 745 est conçue pour être utilisée avec une bordure à trois côtés (vendue séparément).

Elle s'installe à l'intérieur de la bordure et se fixe à l'aide des supports de montage fournis avec les foyers 738 et 739 ou avec le Kit à dégagement zéro RA24ZC.


La devanture Clearview est compatible avec toutes les bordures à trois côtés de métal ou de fonte utilisées avec les foyers 738 ou 739 ou avec le Caisse à dégagement zéro RA24ZC.

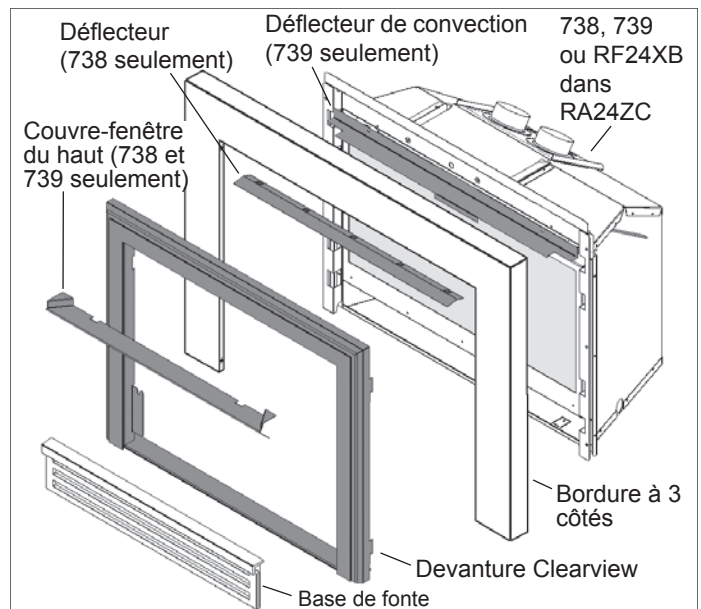

Concept (Foyer, bordure et base de fonte vendus séparément)


#### 738/739 Dégagements manteau ou tablette

Profondeur 'A' (mm)	25	51	102	152	203	254	305	356
Hauteur 'B' (mm)	711	746	813	851	889	914	927	965

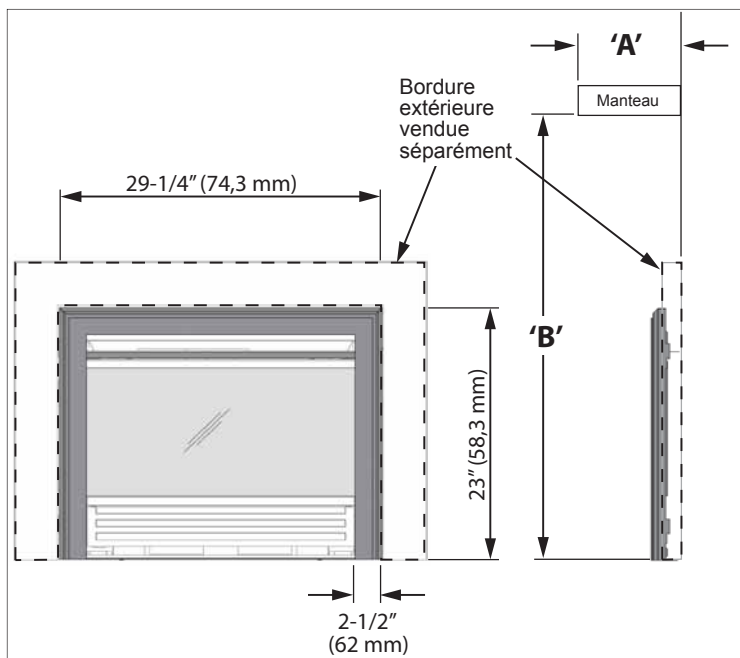

#### RA24ZC Dégagements manteau ou tablette


Hauteur 'A' (mm)	762	813	864	914	965	1016
Profondeur 'B' (mm)	51	102	152	203	254	305

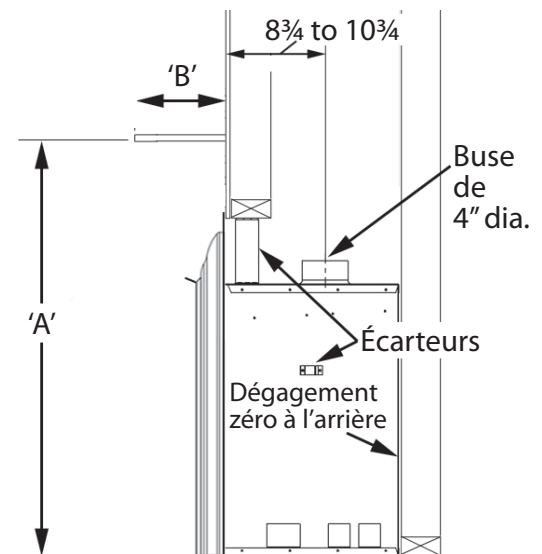

**Installation avec  
la Base Clearview 758CCB,  
la Base Ventana 1225VFB, ou  
la Base traditionnelle RA24TB**


1. Installez le foyer 738 ou 739 selon les directives fournies avec le foyer. Installez le RF24XB et RA24ZC selon les directives fournies avec le foyer et le kit à dégagement zéro.
2. Installez la bordure choisie au foyer selon les directives fournies avec la bordure.
3. **739 seulement (pour 738 et RA24ZC : procédez à l'étape 4).** Placez le déflecteur de chaleur au-dessus de la fenêtre et fixez-le à la boîte de foyer avec deux vis existantes.

**Foyers 739 seulement :** fixez le déflecteur de convection à la boîte de foyer au-dessus de la fenêtre.

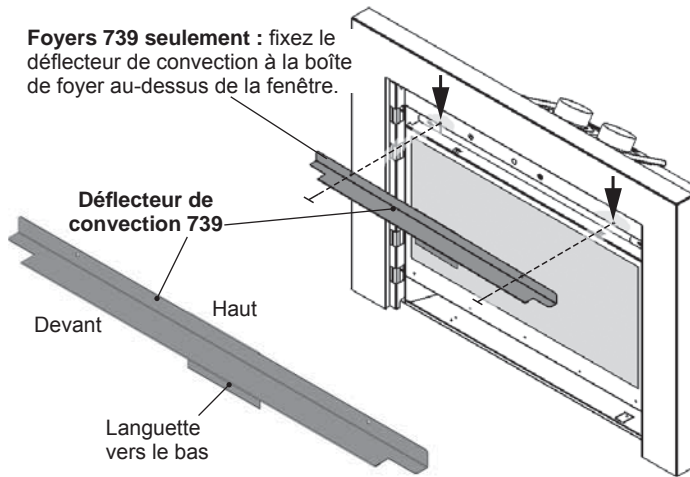


4. **Tous.** Accrochez la devanture Clearview aux supports de montage à l'intérieur de la bordure.
5. **738 seulement.** Accrochez le déflecteur d'extension fourni avec la devanture Clearview à la bordure de métal directement sous le coupe-tirage de l'appareil afin de permettre l'extension de la bordure vers l'avant.

**Pour foyer 738 SEULEMENT :** Accrochez le déflecteur d'extension à la paroi intérieure supérieure de la boîte de foyer

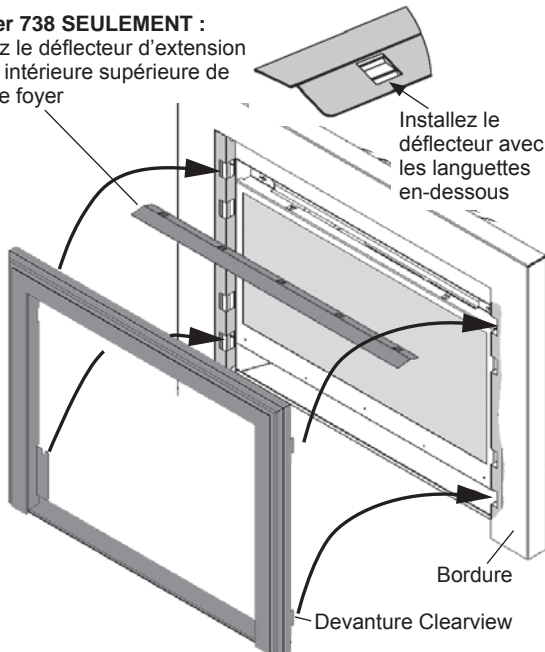


6. **738 et 739 seulement.** Avec la fenêtre installée sur le foyer, accrochez le couvre-fenêtre du haut sur le dessus du cadre de fenêtre tel qu'indiqué.

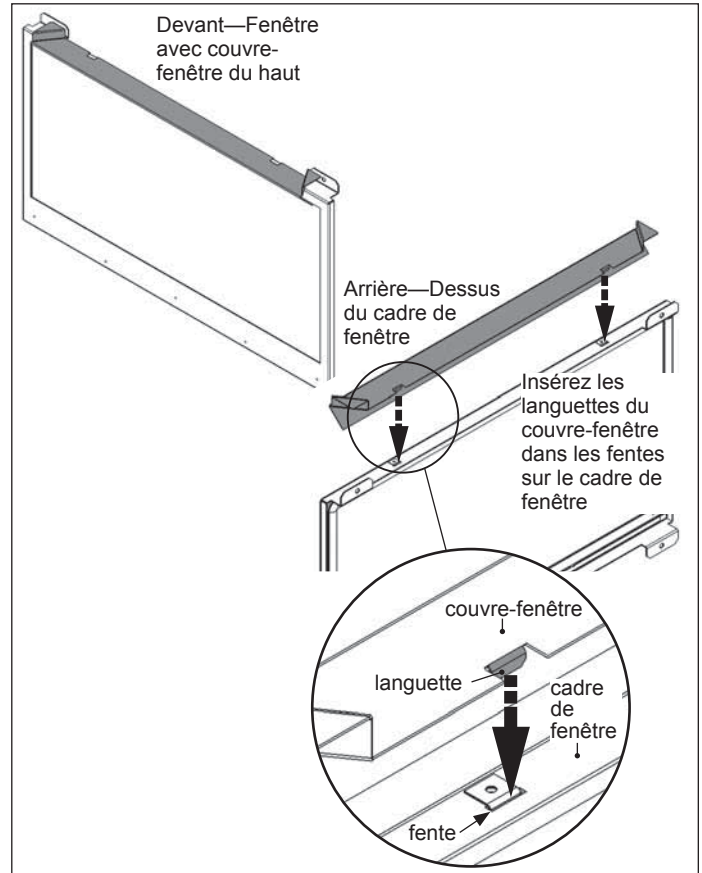

7. Accrochez la base de fonte choisie à la devanture Clearview.

## Installation avec la Base Metropolis 1236MAP


1. Installez le foyer 738 ou 739 selon les directives fournies avec le foyer. Installez le RF24XB et RA24ZC selon les directives fournies avec le foyer et le kit à dégagement zéro.
2. Installez la bordure choisie au foyer selon les directives fournies avec la bordure.
3. Enlevez la base de la devanture Clearview. Jetez ou recyclez-la. Revissez les écrous à la devanture.

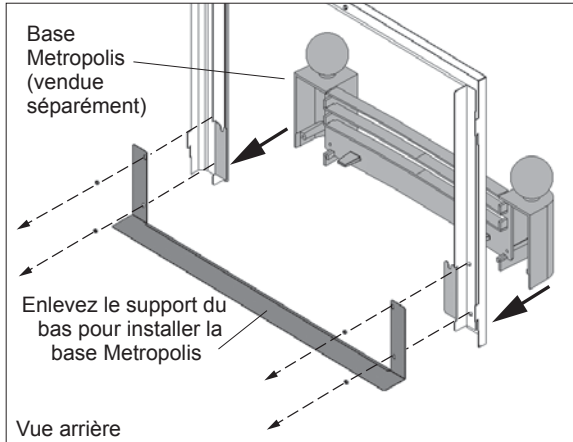

4. Accrochez la devanture Clearview aux supports de montage de la bordure.
5. Centrez la base Metropolis sur la devanture Clearview à la base du foyer.

## Liste de pièces

Code	Description	N° de pièce
1	Cadre à 3 côtés	4001705VI
2	Plaque de soutien	4001728AZ
3	Base	4001731AZ
4	Couvre-fenêtre gauche	4001757AZ
5	Couvre-fenêtre droit	4001758AZ
6	Défecteur (pour 738 seulement)	4000622BY
7	Défecteur de chaleur (739 seulement)	4002514BY
8	Couvre-fenêtre du haut (738 et 739 seulement)	4002394BY
	Écrous hexagonaux M4 (7)	4001759

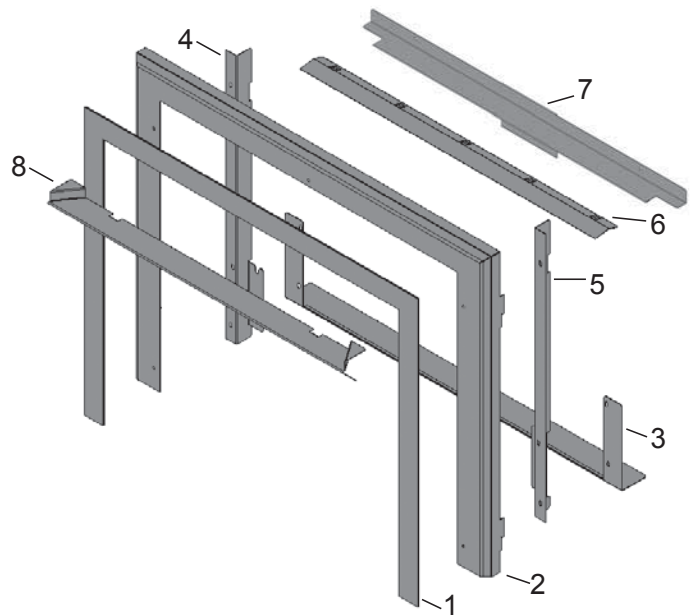

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)