

SF14 RANGE


STONEFIRE CAST FRAME KIT

INSTALLATION INSTRUCTIONS


CSA approved for use only with
Valor Model 530 Heater and a Stonefire Framing Kits

GENERAL

The SF14 range Cast Frame Kit may be fitted to any Valor model 530 heater using either the SFMK01 StoneFire Inner Frame Kit (with StoneFire Mantels) or the SFFK01 StoneFire Freestyle Framing Kit.

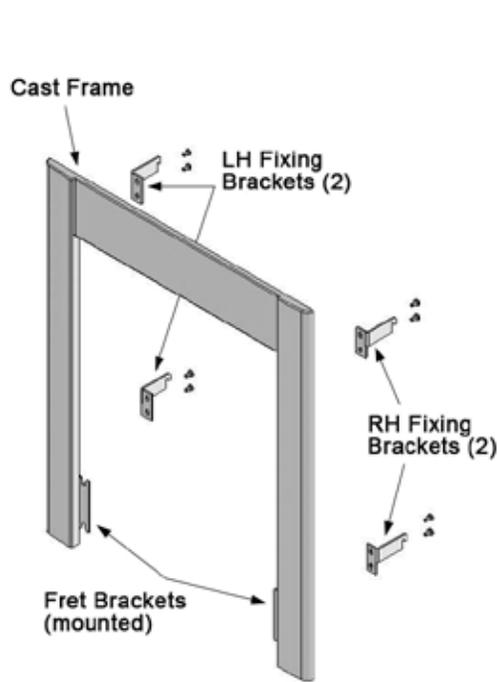



Kit Content

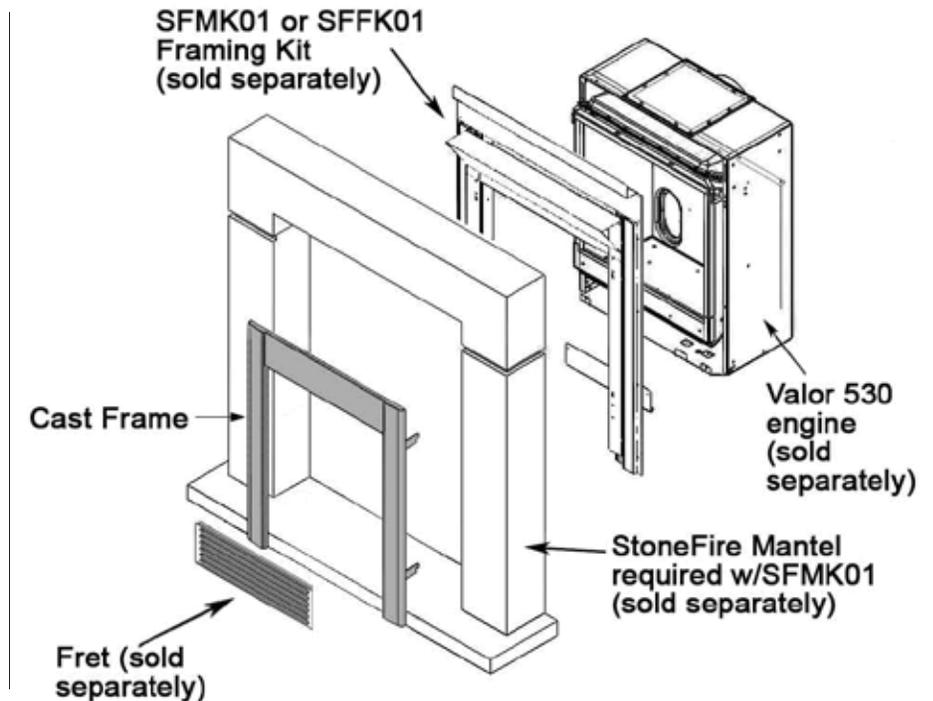


Assembly Overview

CAST FRAME KIT ASSEMBLY

- Locate and secure two of each RH and LH fixing brackets to the rear face of the cast frame using the screws provided. If installing SF14 on SFFK01, fit the window trim (provided with SFFK01) with the upper fixing brackets.
- Hook the cast frame to the framing kit (SFMK01 or SFFK01).

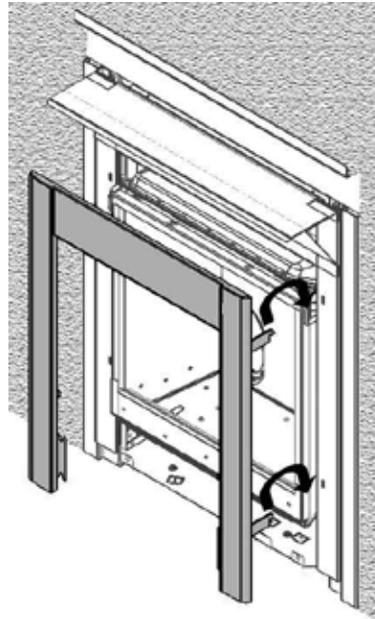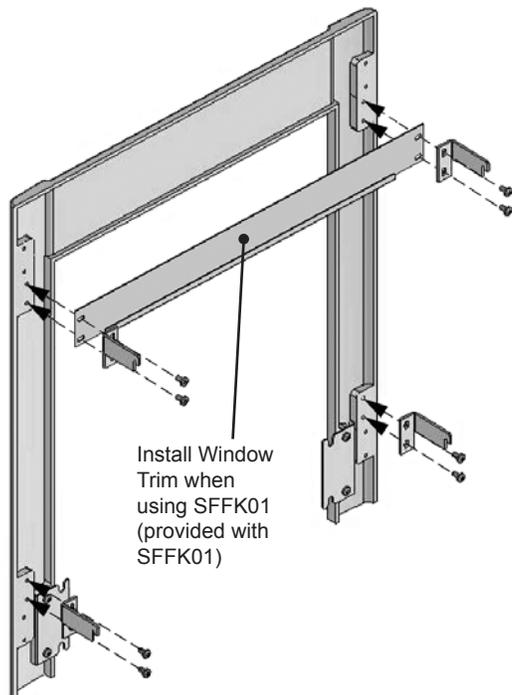


Hook to SFMK01 kit

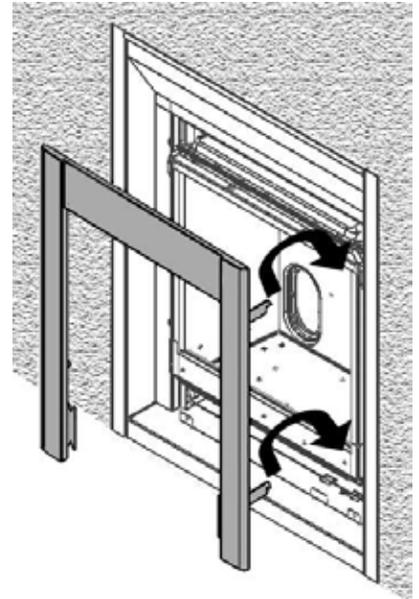

Hook to SFFK01 kit

Cast Frame

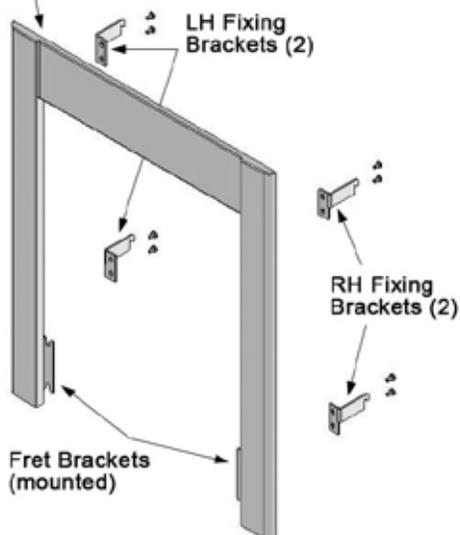

REPAIR PARTS LIST

Cast Frame	4000815
LH Fixing Bracket (2)	4000822AZ
RH Fixing Bracket (2)	4000821AZ
Fret Bracket (2)	4000811AZ
Hardware Kit	4001216

NOTE: When ordering replacement parts, specify color of cast frame.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C, CANADA. V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

© Copyright Miles Industries Ltd., 2009

SÉRIE SF14

DEVANTURE DE FONTE STONEFIRE


MANUEL D'INSTALLATION

Homologué par la CSA pour utilisation exclusive avec


le foyer Valor, modèle 530 et un des kits d'encadrement Stonefire

GÉNÉRAL

La Devanture de fonte série SF14 StoneFire doit être utilisée avec le foyer Valor 530 lorsque le foyer est monté avec un Kit d'encadrement SFMK01 (avec manteau de cheminée StoneFire) ou un Kit d'encadrement Freestyle SFFK01.

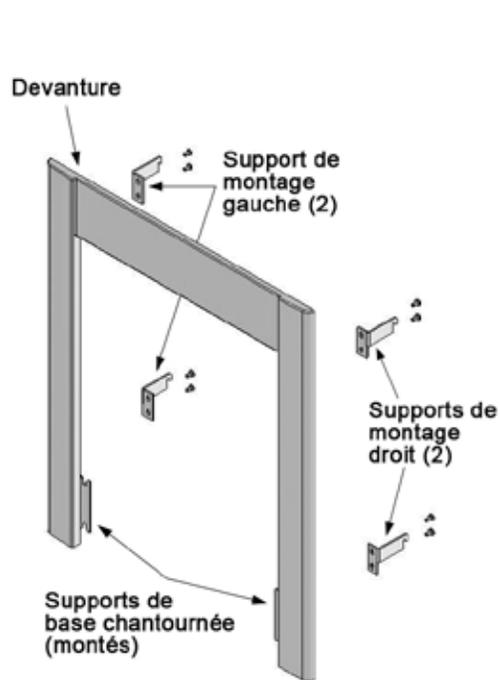



Contenu du kit

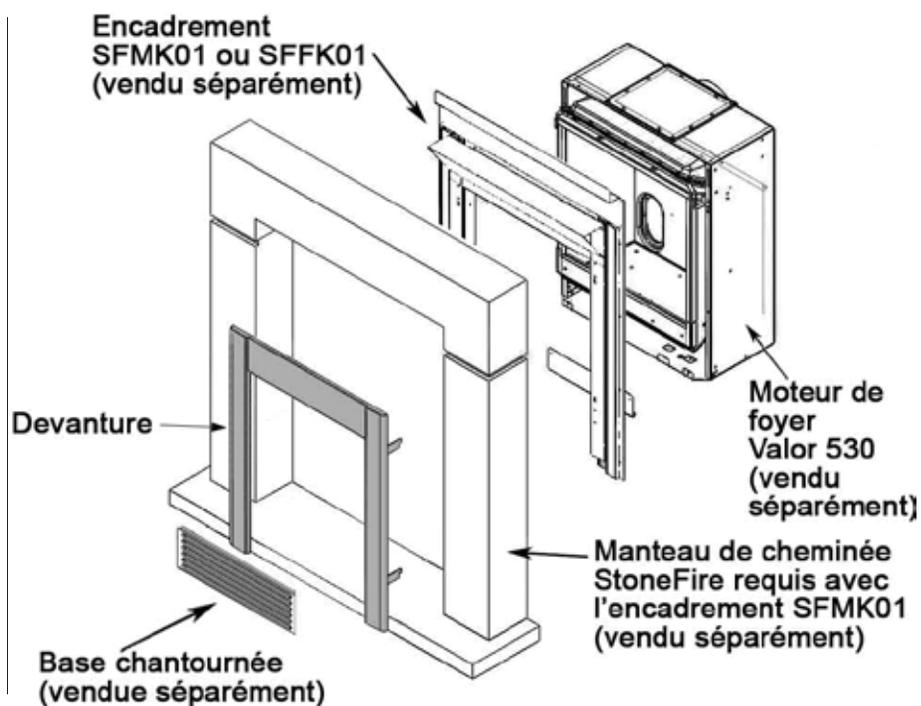


Concept

ASSEMBLAGE DE LA DEVANTURE


- Positionnez et fixez les supports de montage à l'arrière de la devanture de fonte à l'aide des vis fournies (2 supports par côté). Si vous utilisez le SFFK01, fixez le panneau de fenêtre (fourni avec le SFFK01) avec les supports de montage du haut.
- Accrochez la devanture au kit d'encadrement (SFMK01 ou SFFK01).

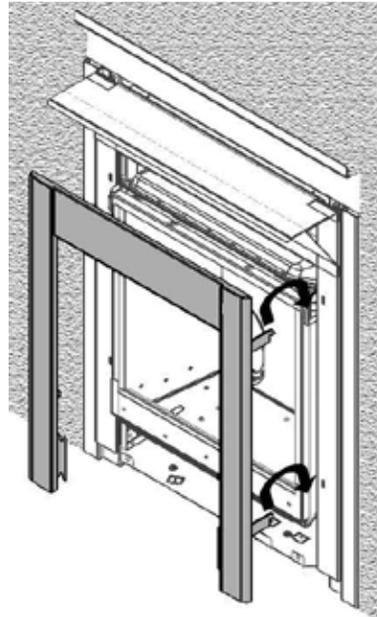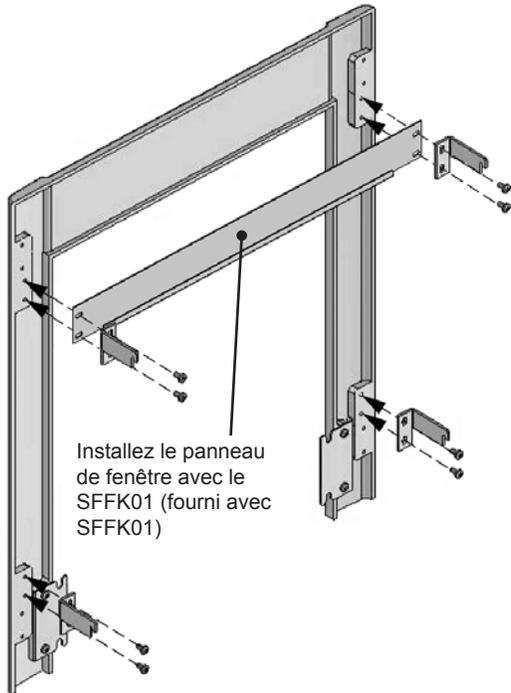

Accrochez au SFMK01

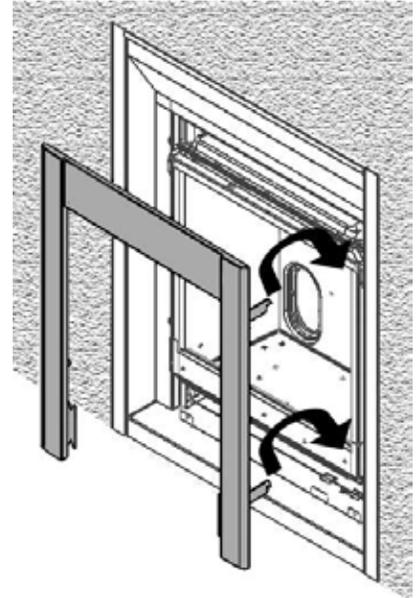

Accrochez au SFFK01

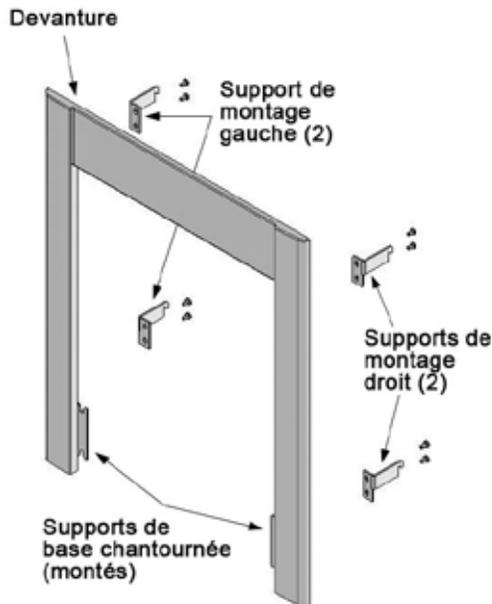

LISTE DE PIÈCES

Devanture	4000815
Support de montage gauche (2)	4000822AZ
Support de montage droit (2)	4000821AZ
Support de base chantournée	4000811AZ
Quincaillerie	4001216

NOTE : Spécifiez la couleur de la devanture lorsque vous commandez des pièces de remplacement.

Conçu et fabriqué par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, C.-B, CANADA. V7H 3B1

Tél. : 604-984-3496 Téléc. : 604-984-0246

www.foyervalor.com

© 2009, Miles Industries Ltd. Tous droits réservés.