



STONEFIRE™



SFMK01

STONEFIRE INNER FRAME KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

CSA approved for use only with



Valor Model 530 Heater and a StoneFire Mantel

Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed model.

WARNING: If the information in these instructions is not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

GENERAL

This kit consists of a set of black sheet metal panels used to extend the perimeter size of the engine to accommodate StoneFire mantels, with the addition of an inner cast iron frame and selection of door options.

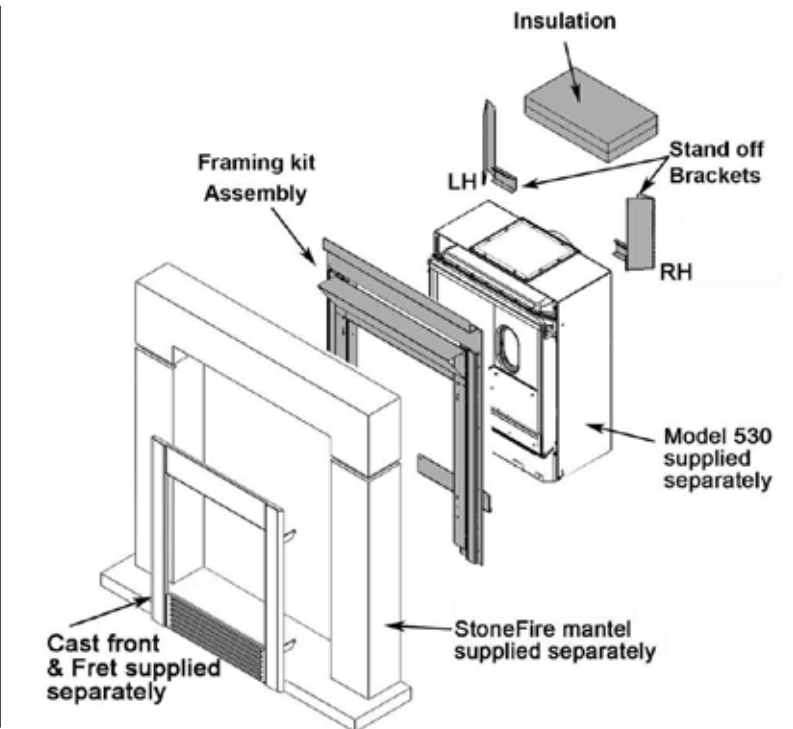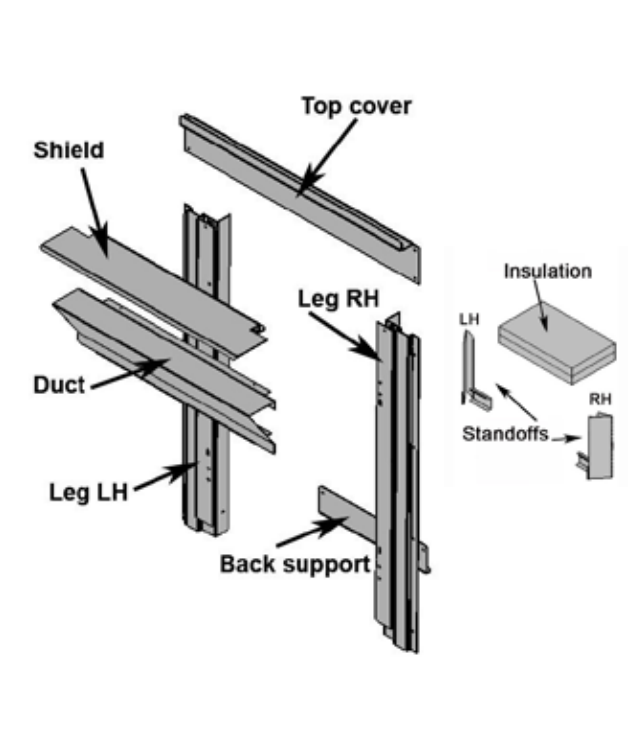

Kit components


Installation diagram

(See price list for choice of Fronts, Frets and Door Kits.)


**FOR ENGINE CONFIGURATIONS AND VENTING,
REFER TO MAIN INSTALLATION BOOKLET SUPPLIED WITH THE ENGINE.**

**FOR MANTEL, FRONT, FRET AND DOORS INSTALLATIONS,
REFER TO INSTALLATION BOOKLET SUPPLIED WITH EACH KIT.**


This kit is designed to use with the Stonefire mantels.

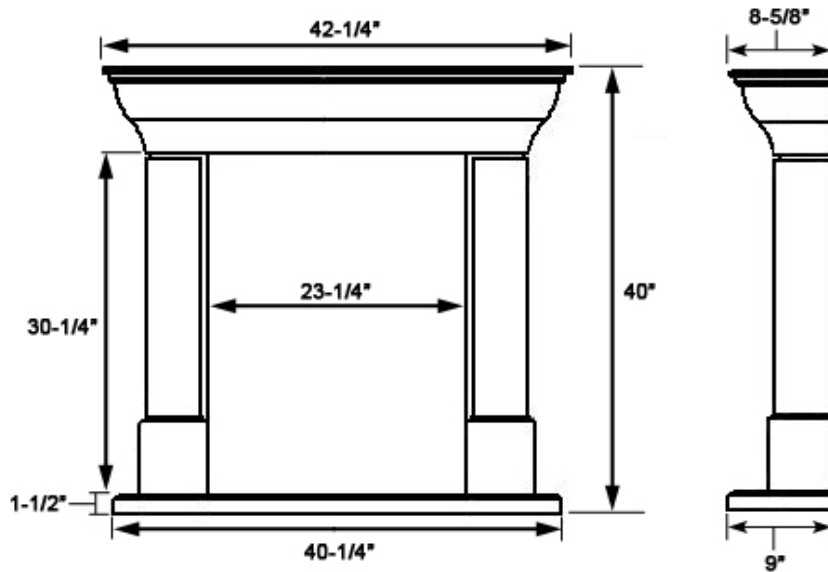

**SMTR StoneFire
Traditional Mantel**

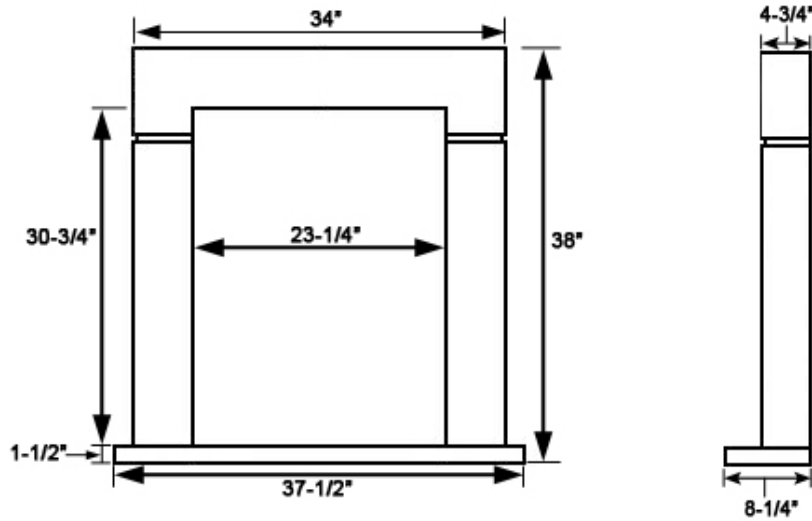

**SMCL StoneFire
Classic Mantel**



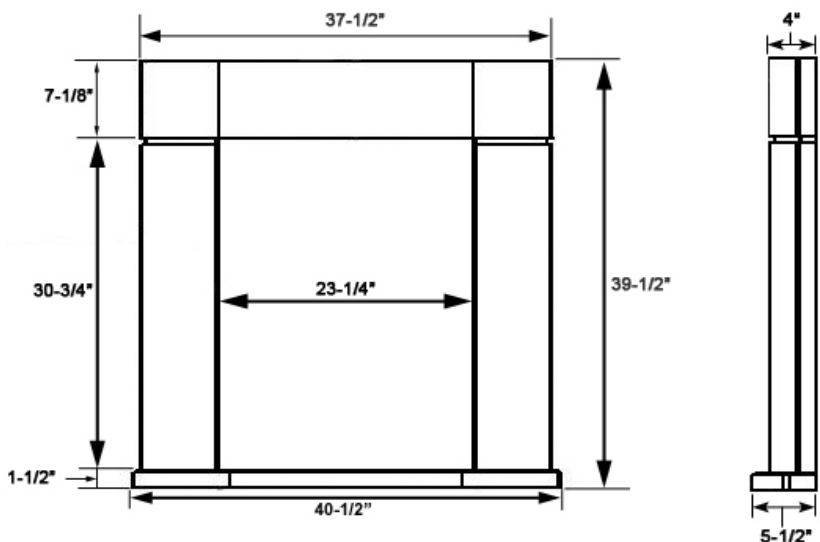


**SMCO StoneFire
Contemporary Mantel**



FRAMING

Note: These instructions are in addition to installation instructions supplied with Valor 530 firebox unit. Any combustible framing construction must be clear of standoffs.



- A non-combustible hearth is not necessary in front of this appliance.
- The 530 fireplace is approved to install directly on wood sub-flooring.
- Any combustible framing construction must be clear of standoffs.

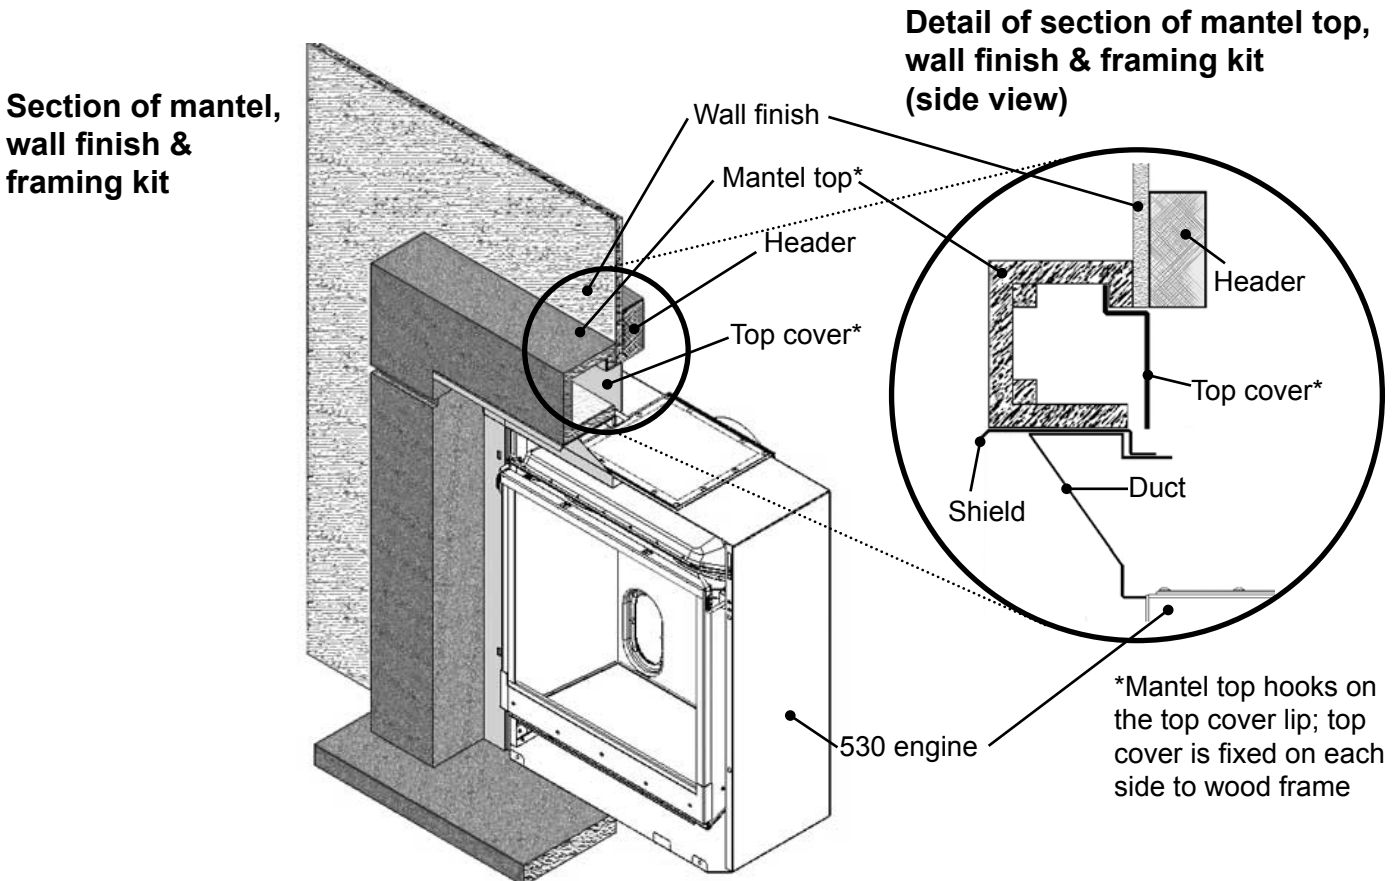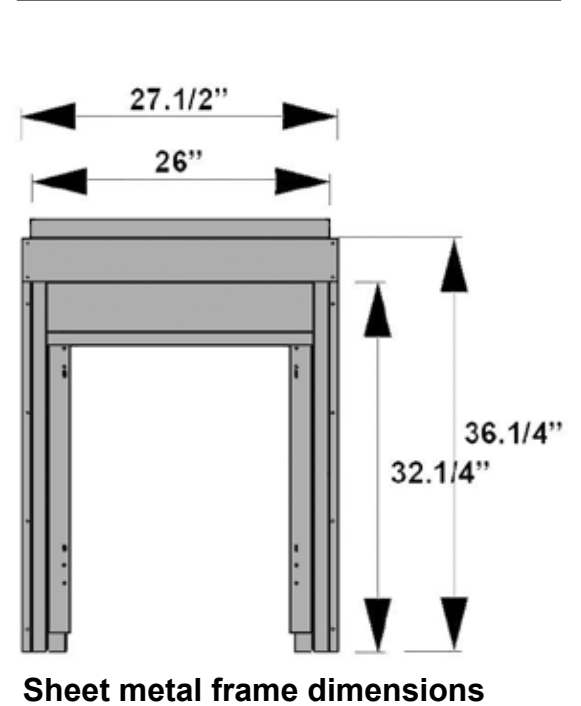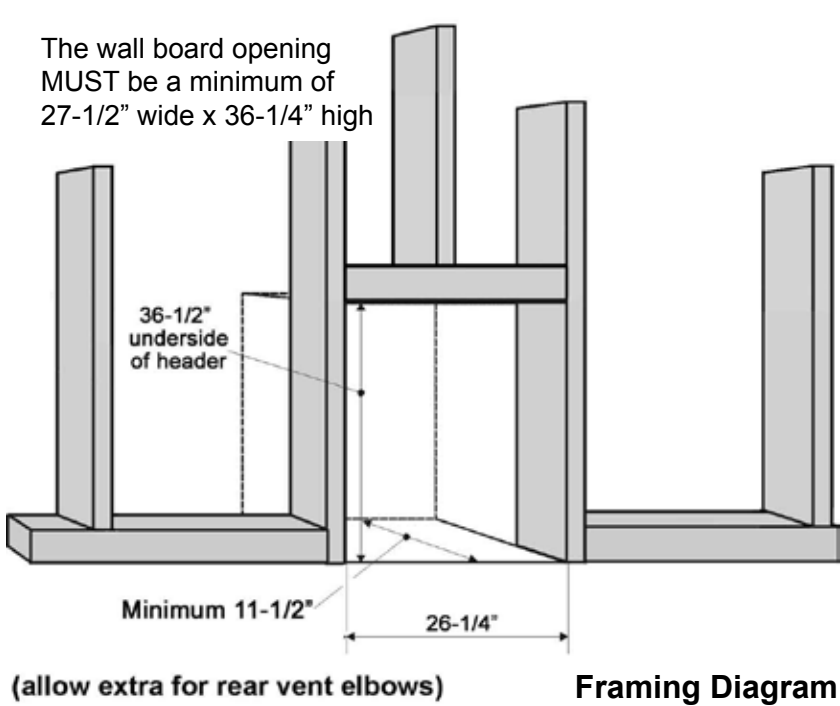

FRAMING (cont.)

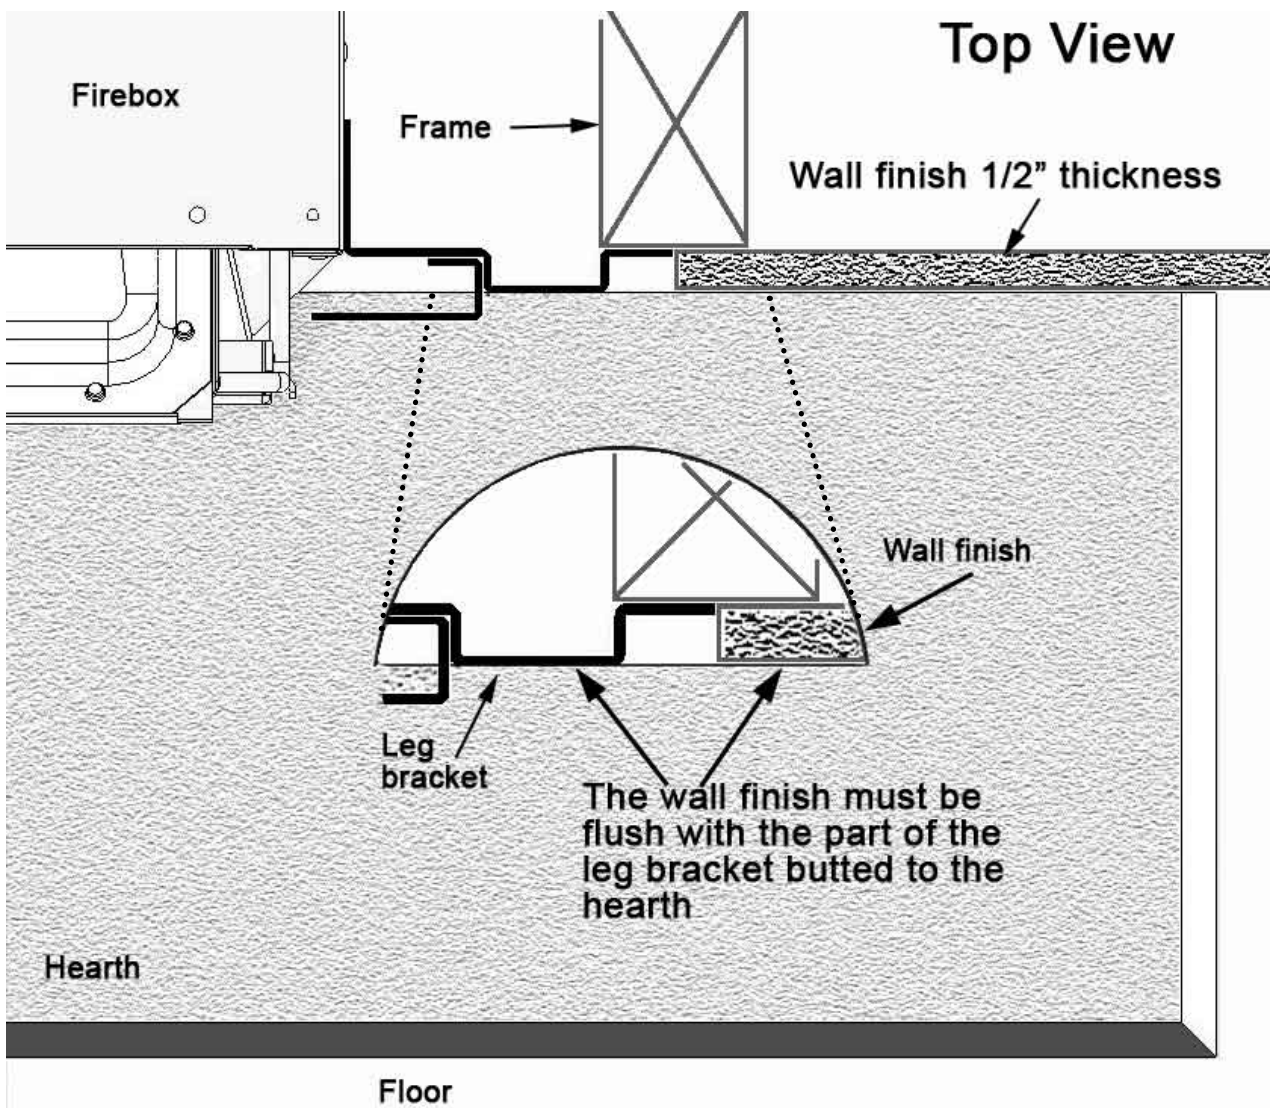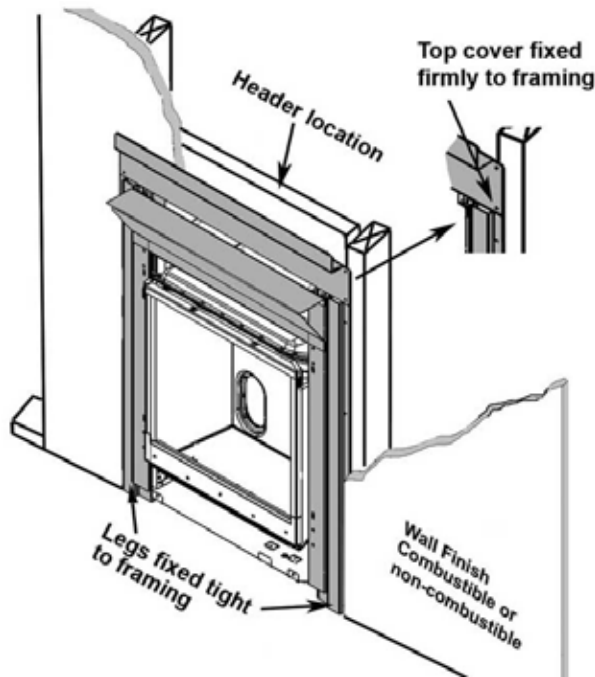


HEARTH INSTALLATION

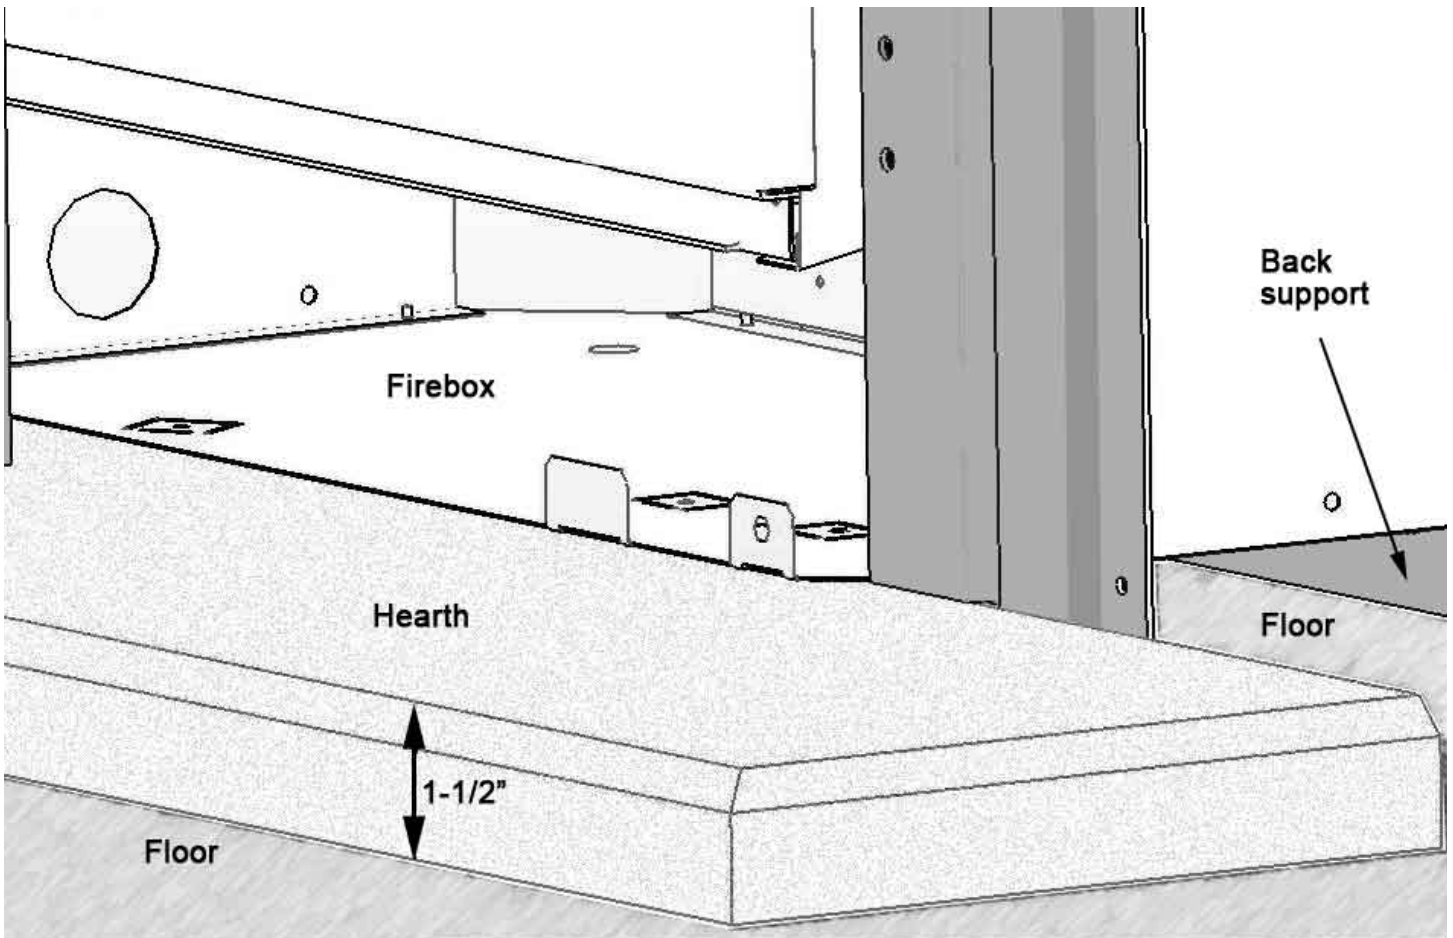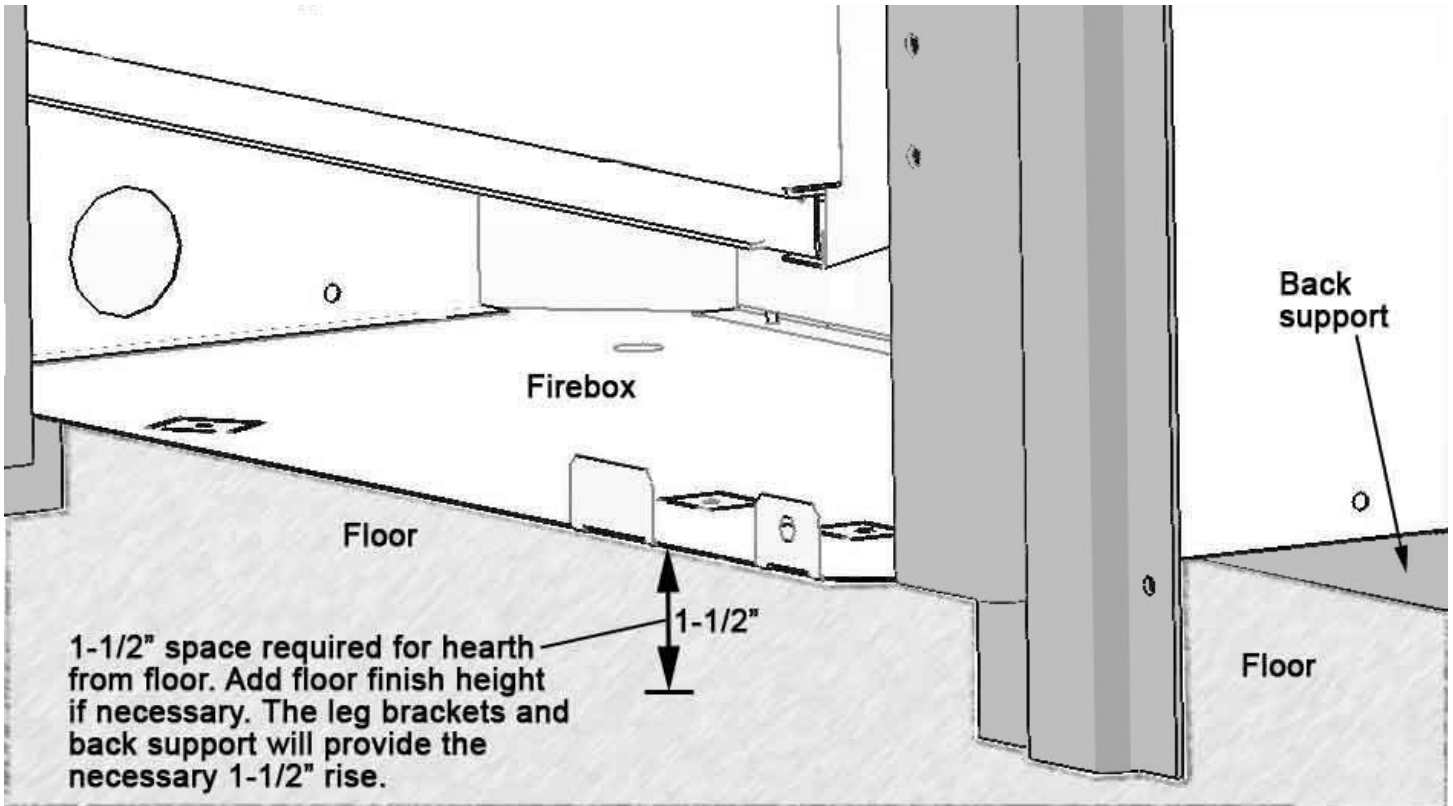


KIT ASSEMBLY


1. Locate leg brackets to sides of engine and secure with 4 #8 screws; locate and secure rear support.

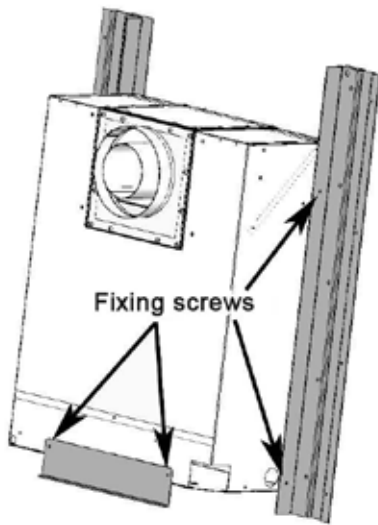


2. Secure duct to leg framing using 2 screw holes located through rear of leg.

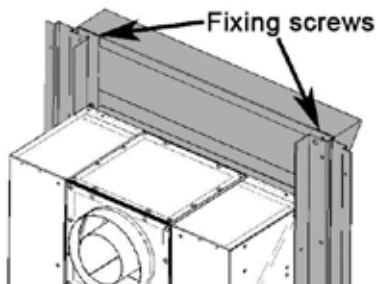


3. Position shield on top of duct and secure with 2 #8 screws.
Note: Shield can be placed in two positions dependant of what Stonefire mantel is being installed.

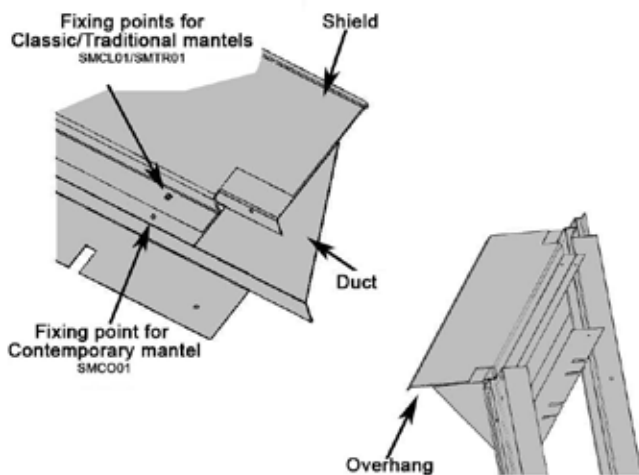

4. Locate and secure standoffs to rear corners of engine.

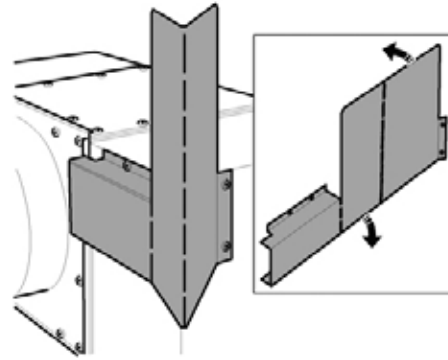


5. Place the insulation pad on top of the engine, cutting around the pipe if installing a top vent.
6. Place engine into cavity and secure to framing.
7. Rest top cover onto legs and secure to framing.

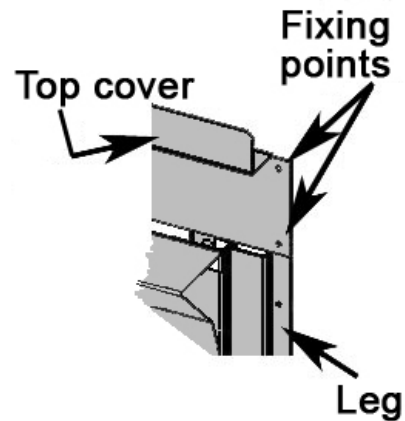

REPLACEMENT PARTS

1	LH Standoff Bracket	4001072
2	RH Standoff Bracket	4001073
3	Insulation Pad(s)	620B987
4	Back Support	4000825
5	LH Leg	4000818AZ
6	RH Leg	4000819AZ
7	Shield	4000830AZ
8	Duct Panel	4000817AZ
9	Top Cover	4000816AZ

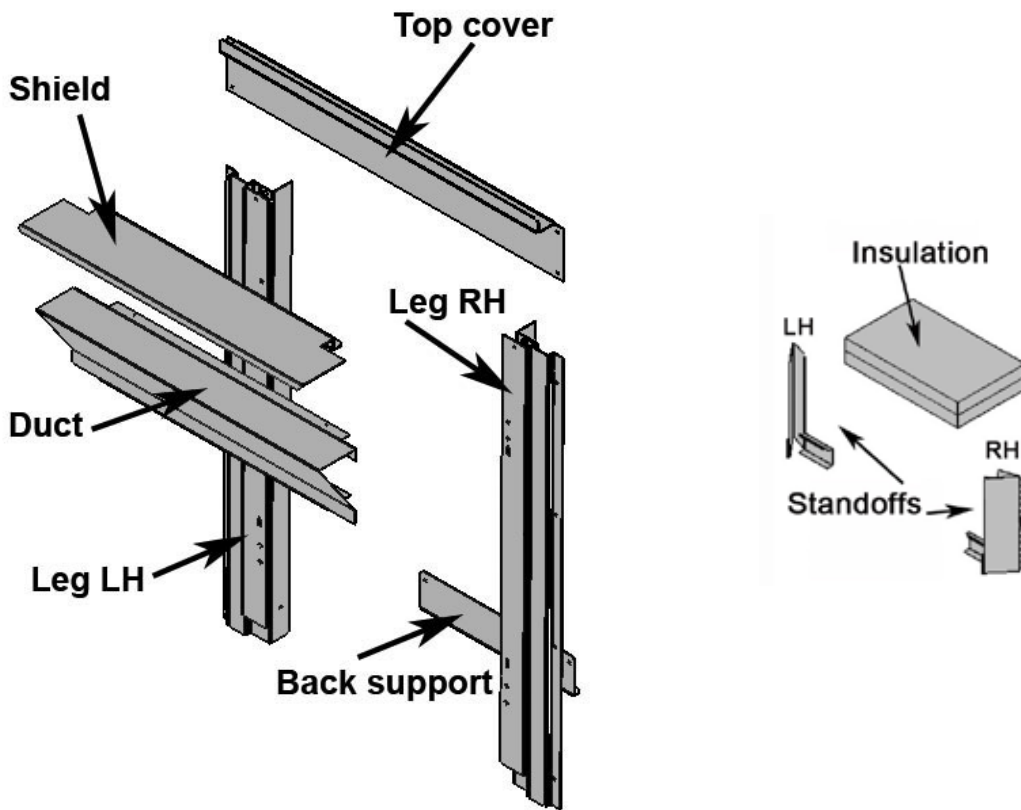

Designed and Manufactured for/by
MILES INDUSTRIES LTD.

190 - 2255 Dollarton Hwy., North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.milesfireplaces.com

© 2006, Miles Industries Ltd. All rights reserved.



STONEFIRE^{MC}



SFMK01

ENCADREMENT INTÉRIEUR STONEFIRE

MANUEL D'INSTALLATION

Homologué par la CSA pour utilisation exclusive avec


le foyer Valor modèle 530 et un manteau de cheminée StoneFire

Note: Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation du foyer Valor modèle 530.

MISE EN GARDE: Si les instructions fournies dans le présent manuel ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

GÉNÉRAL

Ce kit contient un ensemble de panneaux de métal noir pour agrandir l'encadrement du foyer Valor modèle 530 afin de permettre l'installation d'un manteau de cheminée StoneFire.

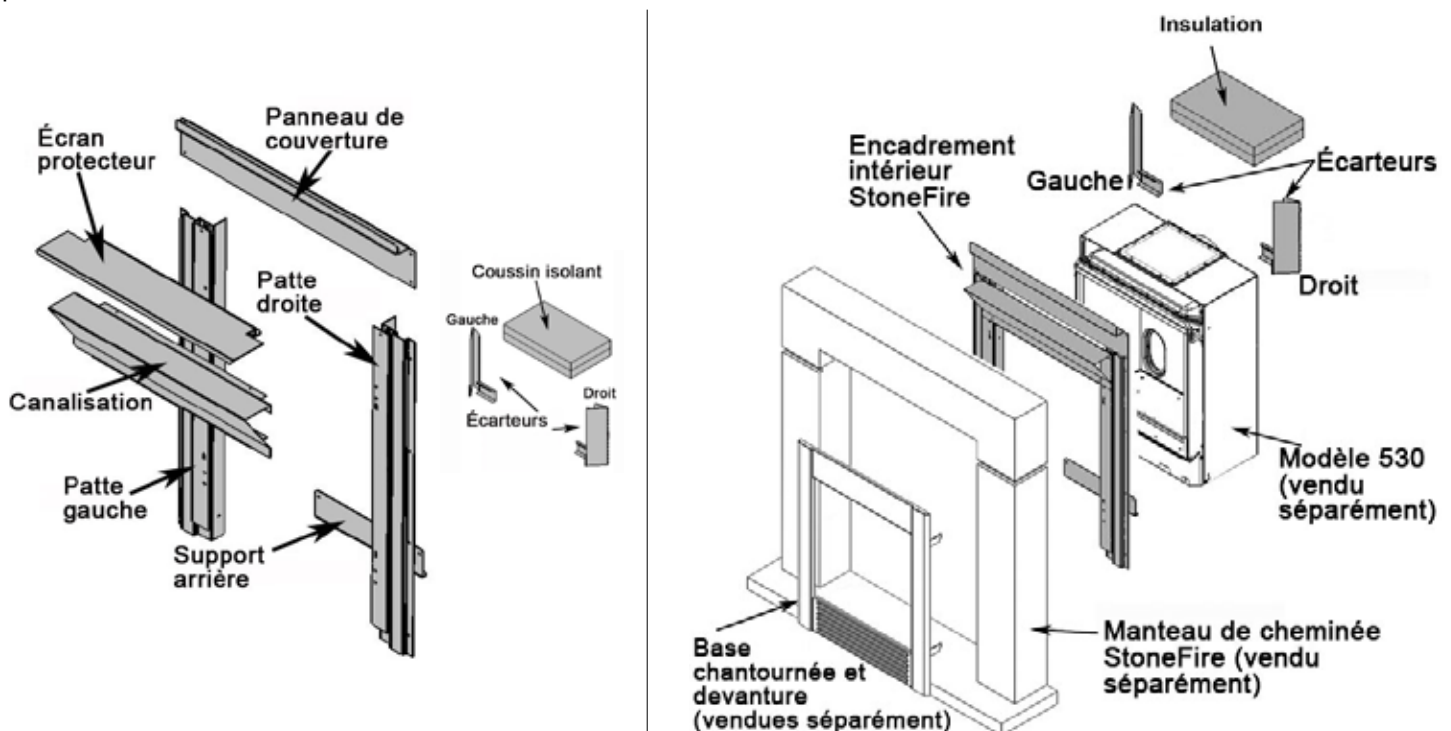


Contenu du kit

Installation complète (Voir la liste de prix pour votre choix de manteaux de cheminée StoneFire, devantures, bases chantournées, et portes.)


POUR LA CONFIGURATION DU FOYER ET DE L'ÉVACUATION, RÉFÉREZ-VOUS AU MANUEL D'INSTALLATION FOURNI AVEC LE FOYER.

POUR L'INSTALLATION DU MANTEAU DE CHEMINÉE, DE LA DEVANTURE, DE LA BASE CHANTOURNÉE, ET DES PORTES, RÉFÉREZ-VOUS AU MANUEL D'INSTALLATION FOURNI AVEC CES KITS.


Ce kit d'encadrement est conçu pour être utilisé avec les manteaux de cheminée Stonefire.

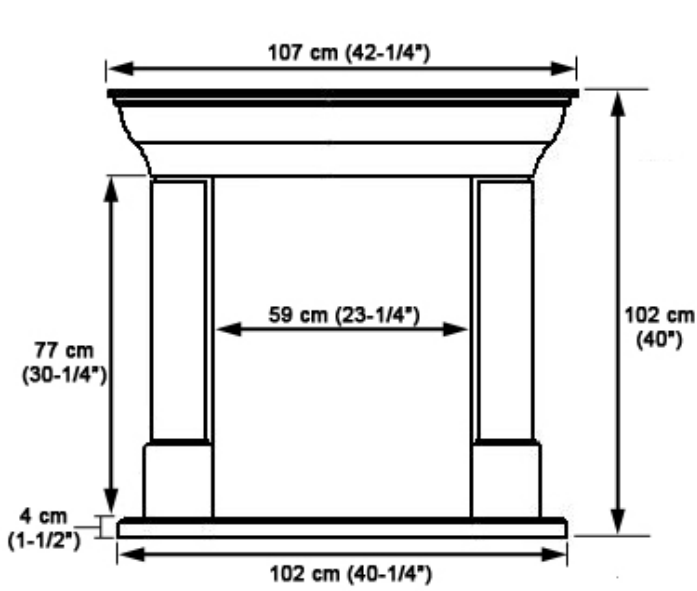

**SMTR Manteau de cheminée
StoneFire Traditionel**

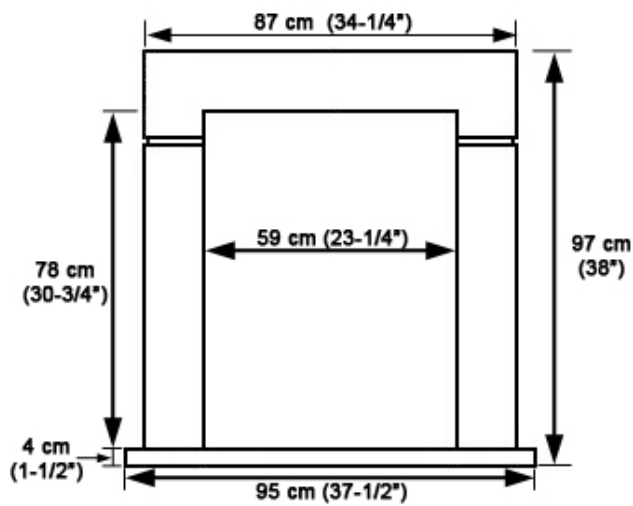

**SMCL Manteau de cheminée
StoneFire Classique**

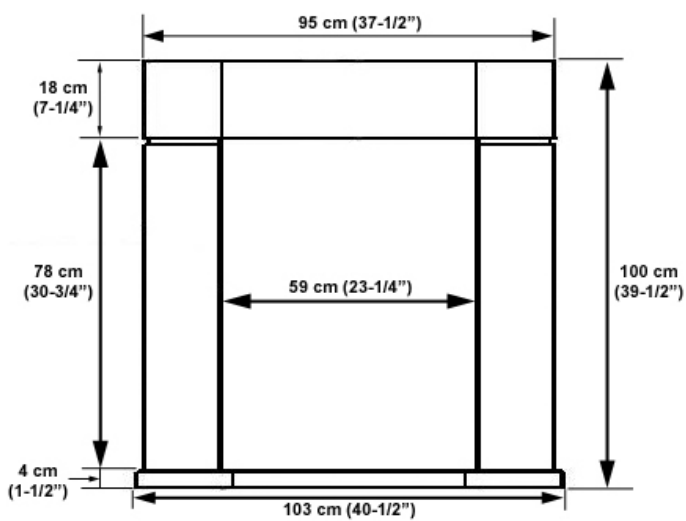


**SMCO Manteau de cheminée
StoneFire Contemporain**

ENCASTREMENT

Note: Ces instructions sont en plus des instructions fournies avec le foyer Valor 530.


- Une base de foyer non-combustible n'est pas nécessaire devant cet appareil
- Le foyer 530 est homologué pour installation directement sur un sous-plancher de bois.
- Tout encastrement doit être construit à distance des écarteurs.

L'ouverture pour le panneau du mur DOIT être d'un minimum de 70 cm (27-1/2") de large sur 92 cm (36-1/4") de haut.

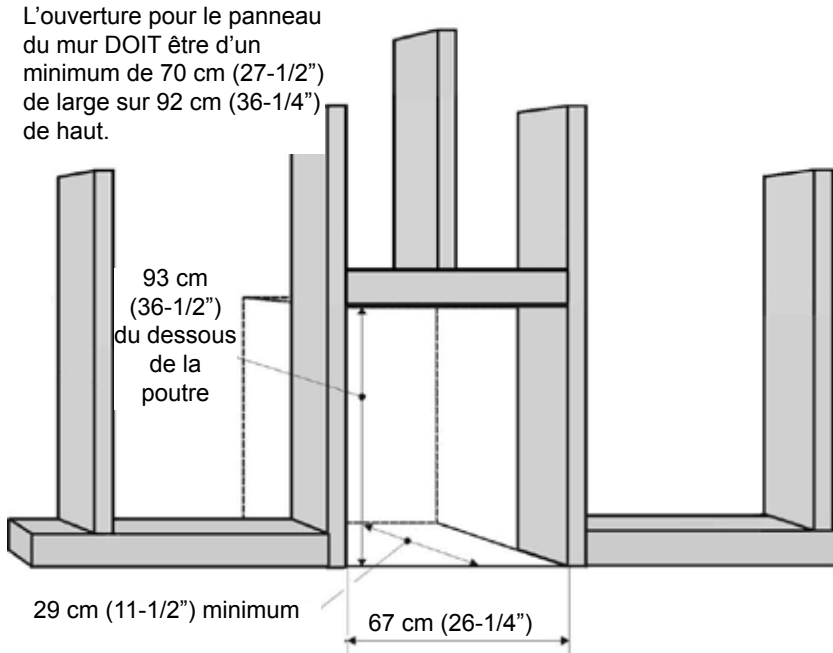


(permettre plus d'espace pour les coudes pour évacuation arrière)

Schéma d'encastrement

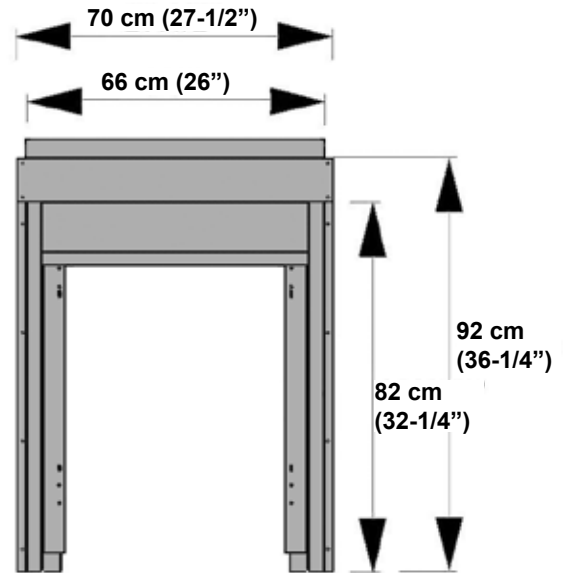



Dimensions de l'encadrement

Coupe transversale du manteau, de la finition du mur et de l'encadrement


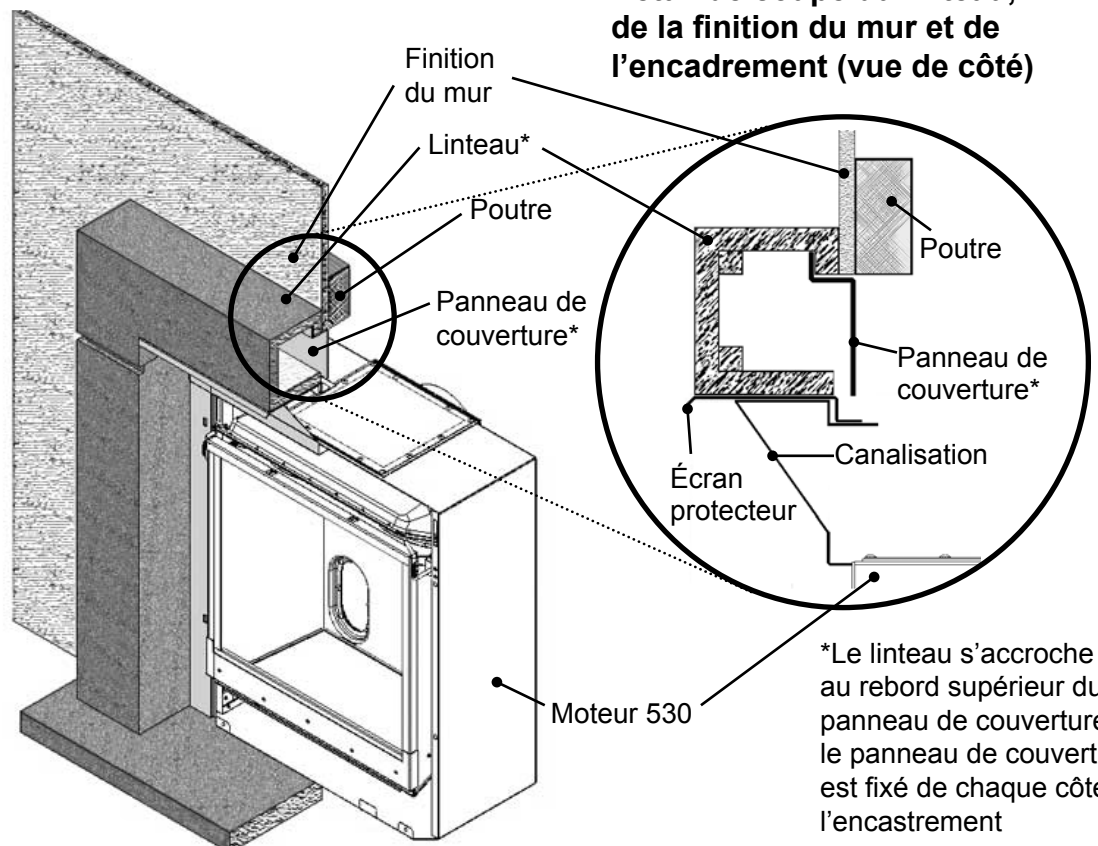


*Le linteau s'accroche au rebord supérieur du panneau de couverture; le panneau de couverture est fixé de chaque côté à l'encastrement

ENCASTREMENT (suite)

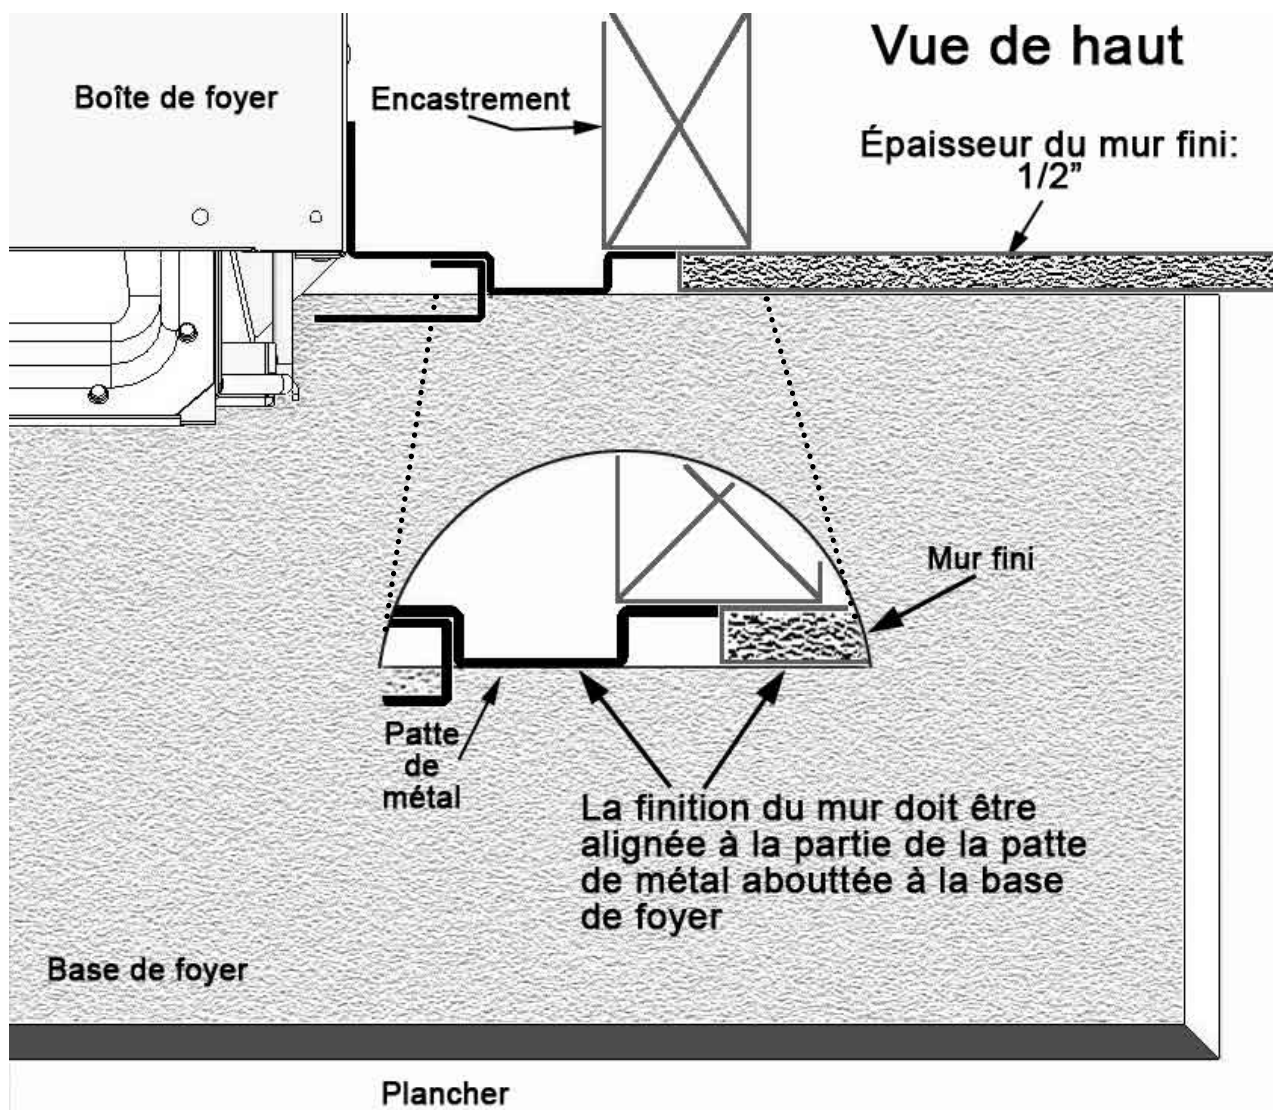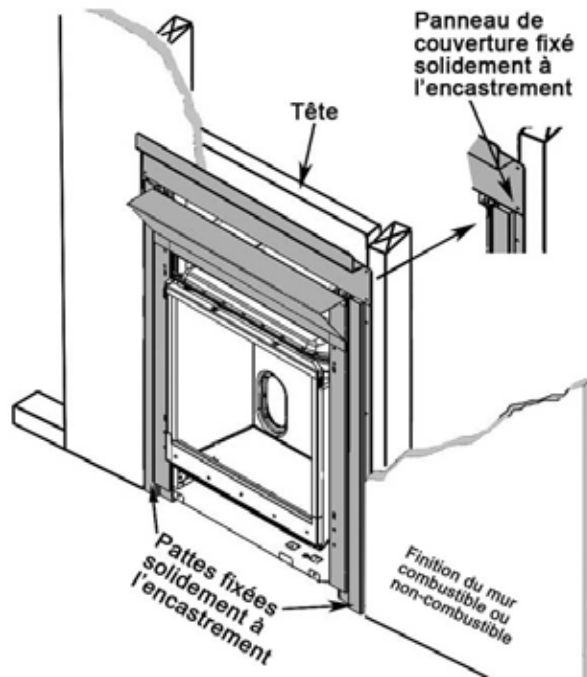


BASE DE FOYER

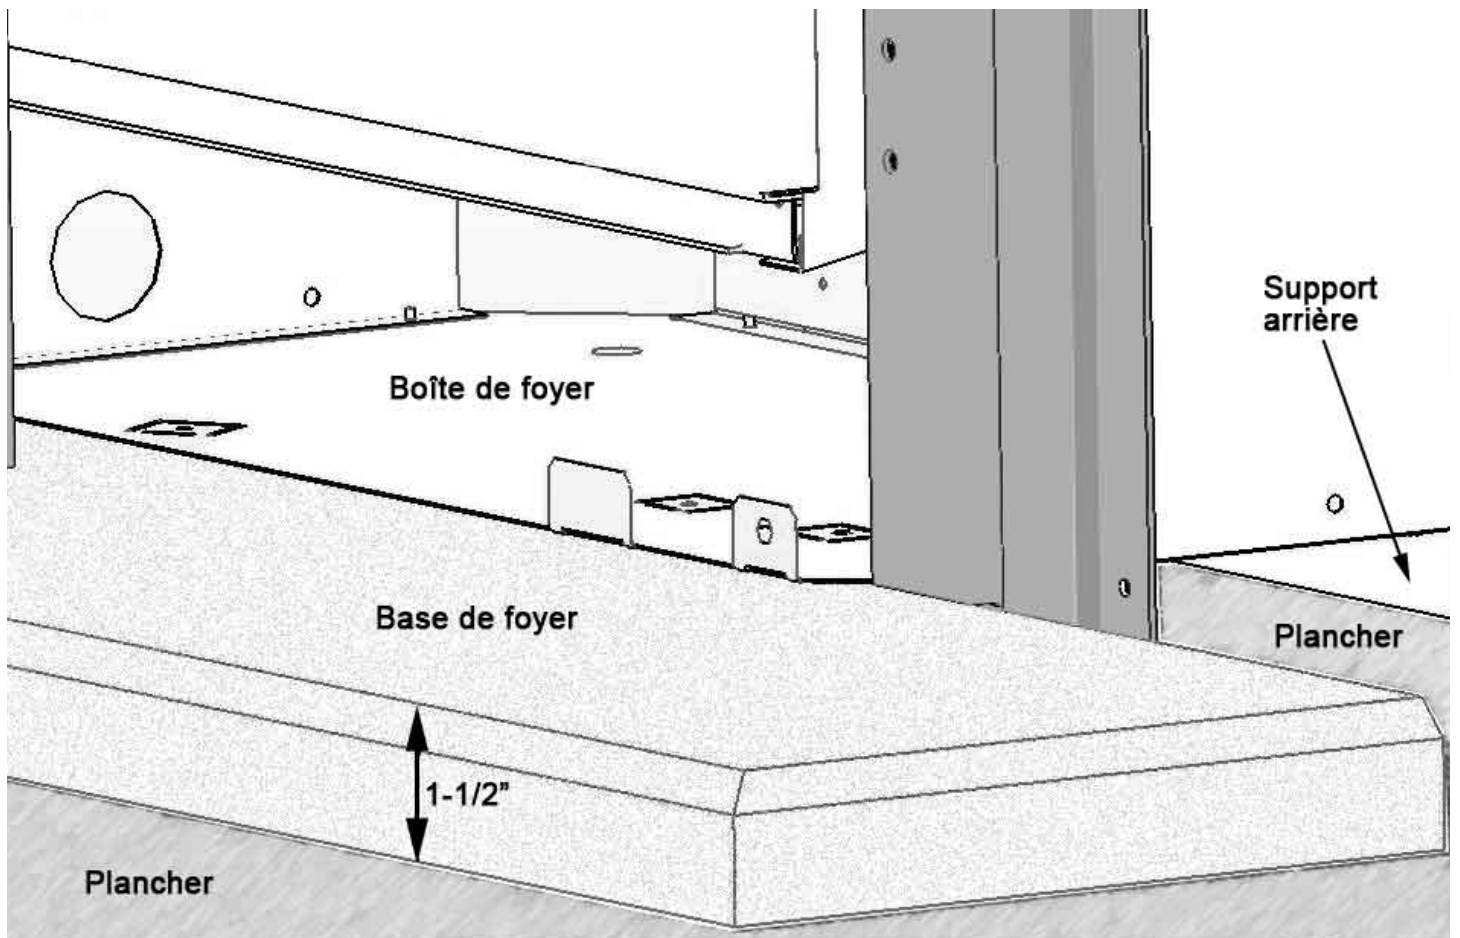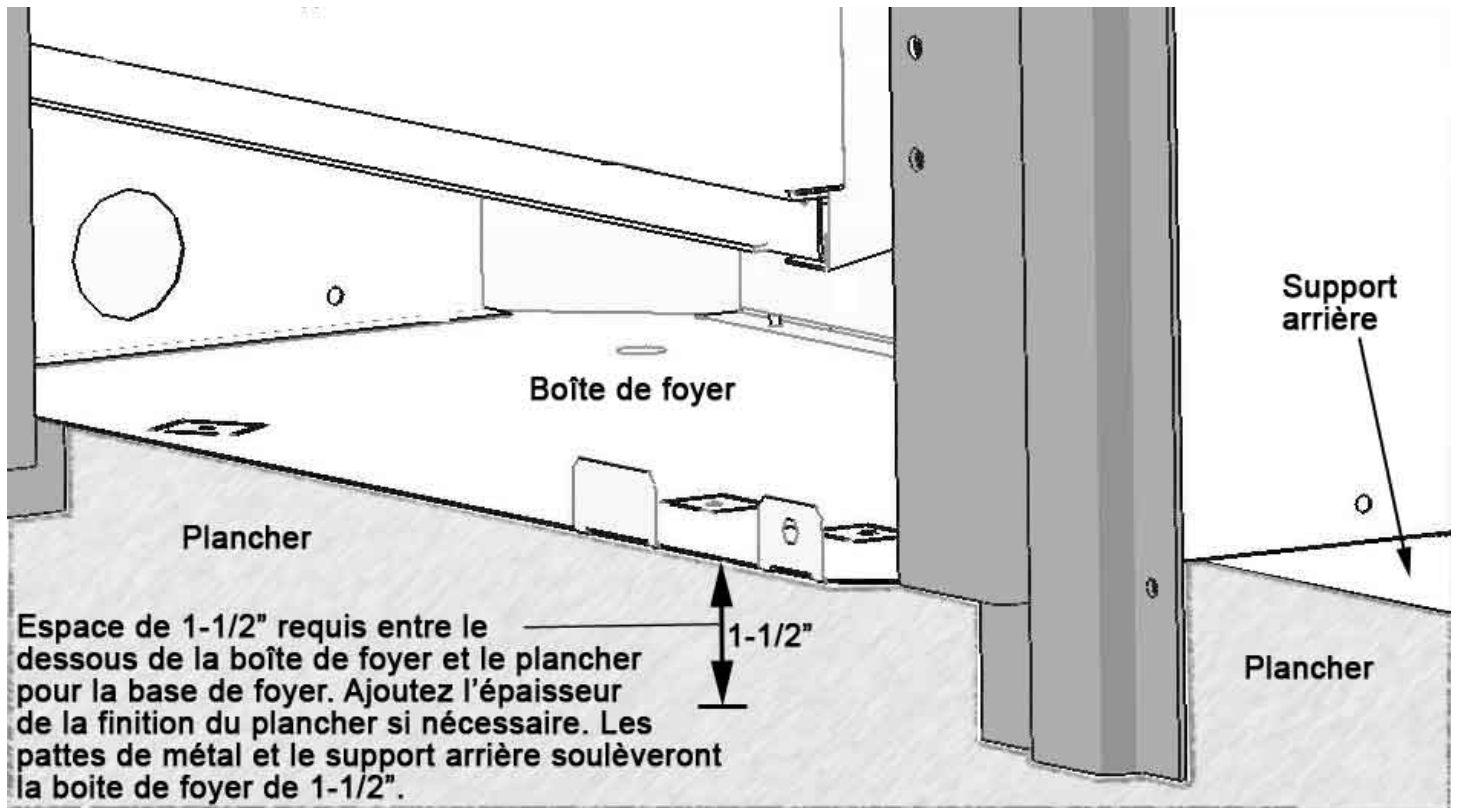


ASSEMBLAGE DE L'ENCADREMENT


1. Placez les pattes de métal de chaque côté du foyer et fixez-les avec 4 vis no. 8; placez et fixez le support arrière au foyer.

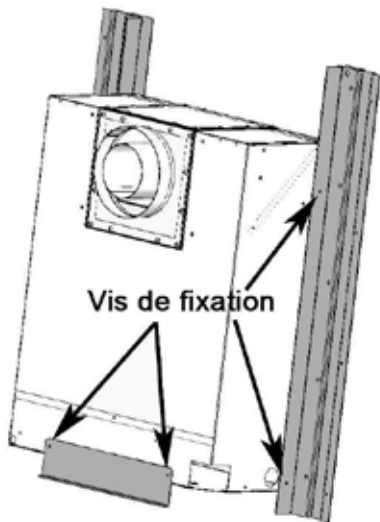


2. Fixez la canalisation aux pattes de métal par les deux trous de vis situés à l'arrière des pattes.

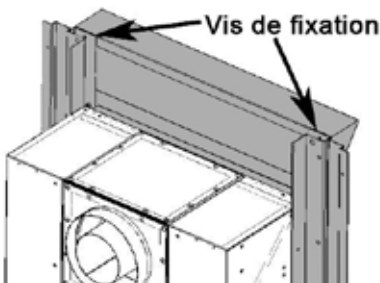


3. Placez l'écran protecteur sur la canalisation et fixez-la avec 2 vis no. 8.
Note : L'écran protecteur peut être positionné de deux façons selon le manteau Stonefire installé.

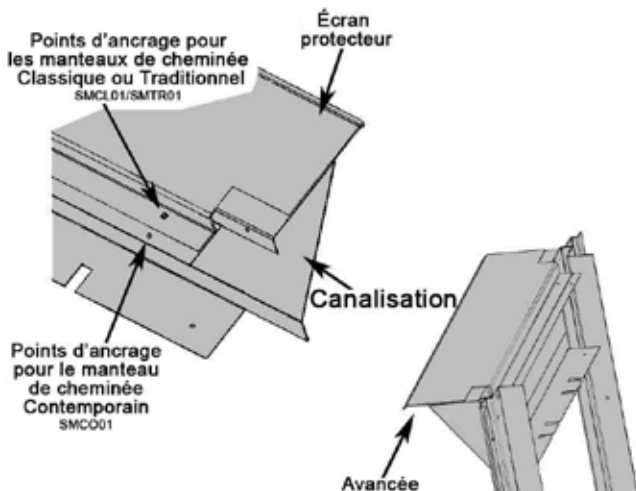

4. Placez et fixez les écarteurs aux coins arrière du foyer.

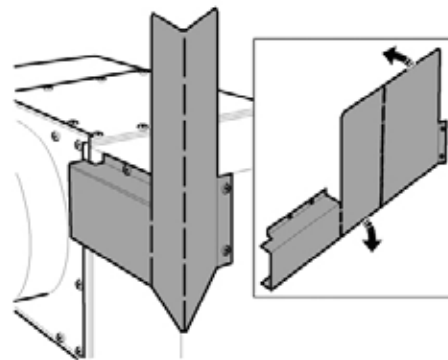


5. Placez le coussin isolant sur le dessus de la boîte de foyer. Coupez l'isolant pour permettre le passage du conduit d'évacuation lorsque l'installation requiert une évacuation sur le dessus.
6. Placez le foyer dans l'âtre et fixez-le à l'encastrement.
7. Placez le panneau de couverture sur les pattes et fixez-le à l'encastrement.

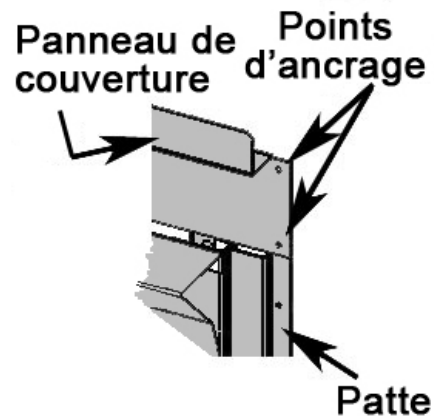

PIÈCES DE REMPLACEMENT

1	Écarteur gauche	4001072
2	Écarteur droit	4001073
3	Coussin isolant	620B987
4	Support arrière	4000825
5	Patte gauche	4000818AZ
6	Patte droite	4000819AZ
7	Écran protecteur	4000830AZ
8	Canalisation	4000817AZ
9	Panneau de couverture	4000816AZ

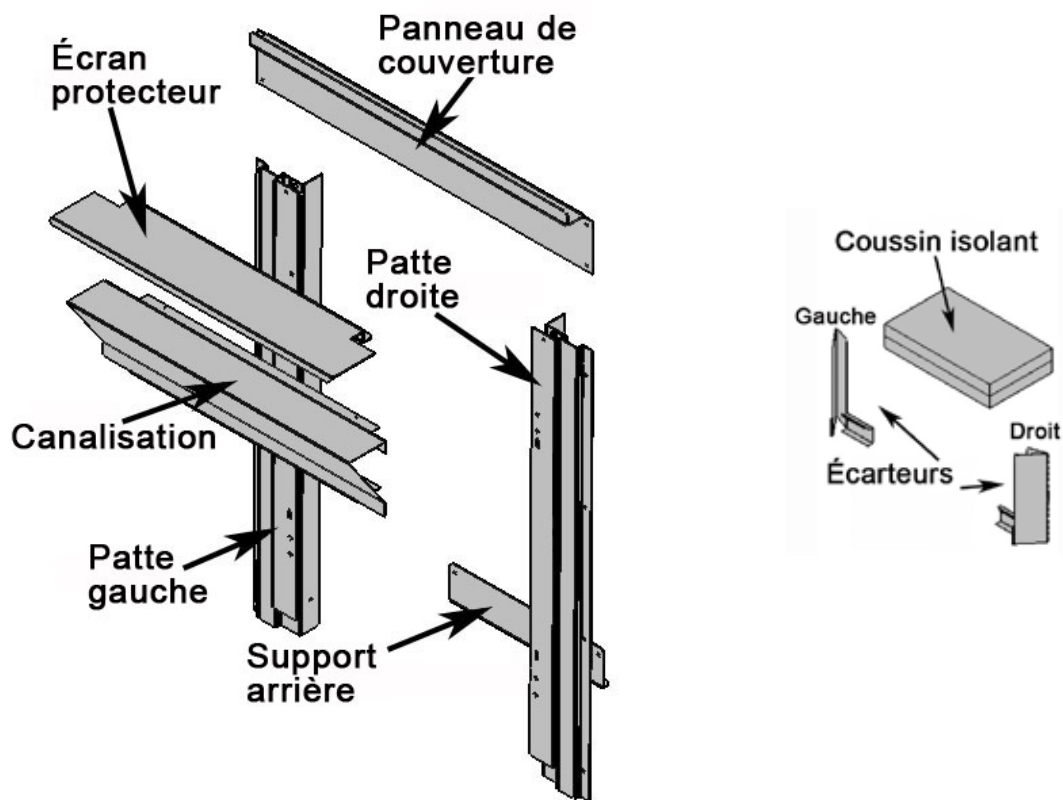

Conçu et fabriqué pour/par
MILES INDUSTRIES LTD.

190 - 2255 Dollarton Hwy., North Vancouver, C.-B., CANADA V7H 3B1

Tél. : 604-984-3496 Téléc. : 604-984-0246

www.milesfireplaces.com

© 2006, Miles Industries Ltd. Tous droits réservés.