

785RGP

Reflective Glass Panel

For use with Valor G4 models 780J, 785J and 785X Fireplaces ONLY

Installation Instructions

The 785RGP Reflective Glass Panel is designed to enhance the flame offering a reflective background. The panel installs in front of the ceramic rear liner panel.

The best effect is achieved with the 788FBLV2—Fluted Black Liners. However, this panel can also be used with the 789VRLV2—Valor Red Brick Liners.

Kit Content


- 4004707—Rear glass panel
- 4004883AH —Glass retainer

Unpack carton carefully, with special care for the glass panel.

To achieve the intended effect, the panel should be installed so the smooth side is visible.

Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed models.

WARNING: If these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

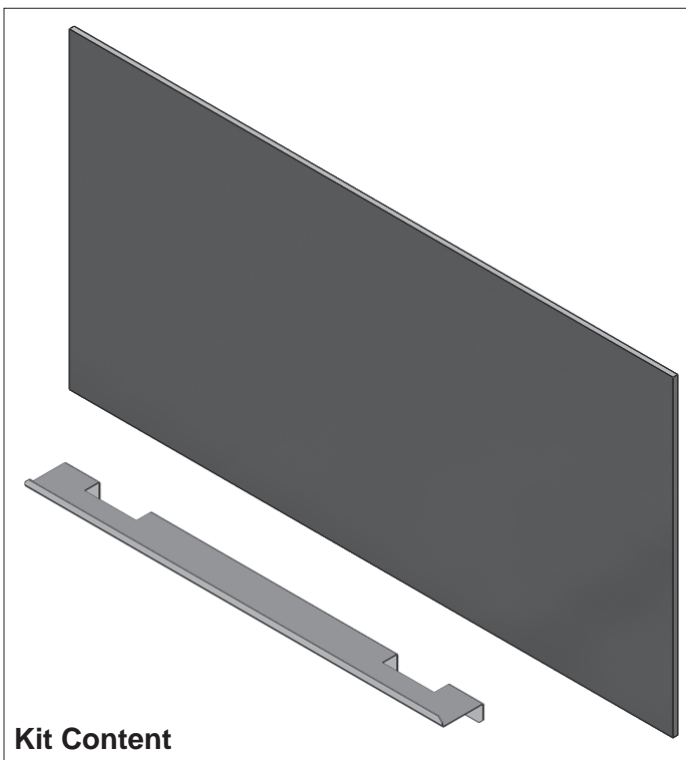

Kit Content

Retrofitting appliance

If retrofitting an existing appliance, remove the existing fuel bed.

780J appliances

The installation of the kit can be completed with liners remaining in place.

785J and 785X appliances


The installation of the kit requires the removal of the panels and burner to fit the glass retainer bracket.

785J and 785X


Removing and reinstalling the burner

785J series

1. Remove the 2 screws fixing the rear of the burner to the manifold bracket as indicated. Do not remove the air shutter screw.

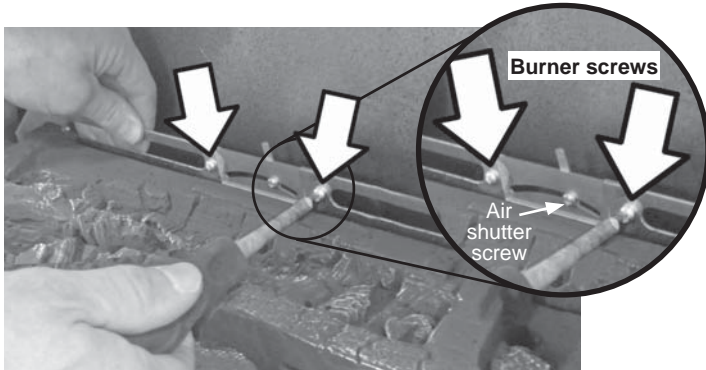


2. Grab the burner as indicated and gently pull up the rear first and then the front. **Be careful not to hook the pilot hood as you pull the burner up.**

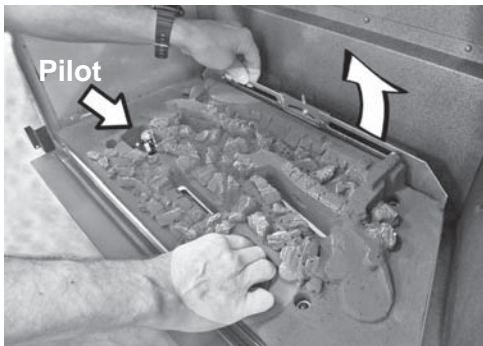



3. To reinstall the burner, fit the burner in the firebox inserting the front first. **Again, be careful not to hook the pilot hood when fitting the burner over the pilot.** Fix the burner to the manifold bracket at the rear with 2 screws.

785X series

1. Remove the screw fixing the rear of the burner to the manifold bracket as indicated.

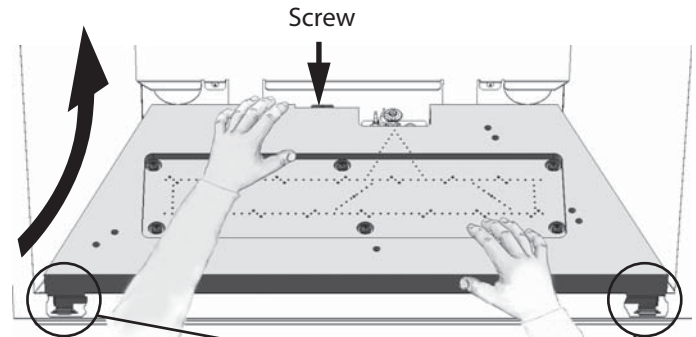


2. Grab the burner and gently pull up the rear first while pushing back and unhooking the front tabs from their retaining lances. **Be careful not to hook the pilot hood as you pull the burner up.**
3. To reinstall the burner, fit the burner in the firebox inserting the front tabs first in the lances.

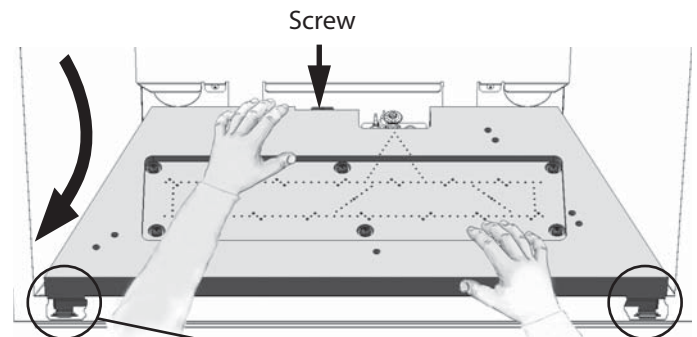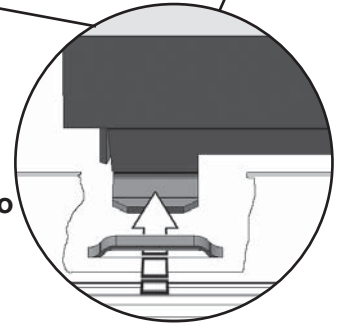


Note: Ensure that the front of the burner is well hooked when re-installing!
Again, be careful not to hook the pilot hood when fitting the burner over the pilot.

4. Fix the burner to the manifold bracket at the rear with screw.

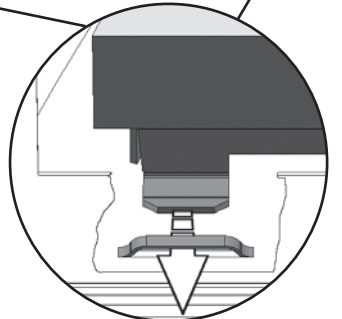


Installation

1. Remove two screws securing air intake baffle tabs.


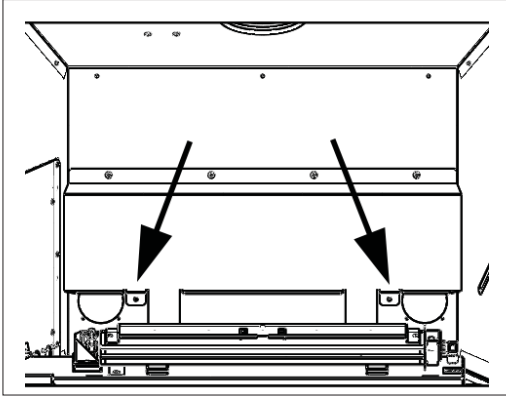


780 appliances (liners removed for clarity)

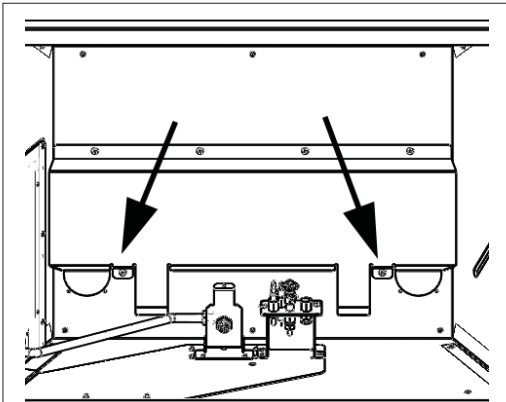


785J and 785X appliances

2. Position glass retainer below air intake and secure.

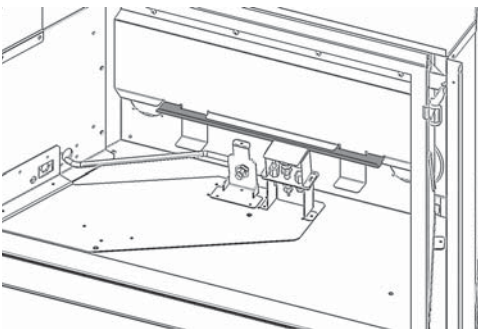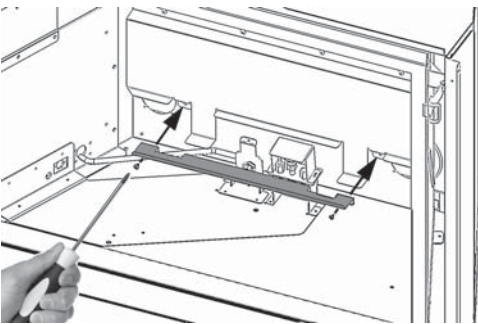

3. Reinstall the burner if removed as indicated on previous page.
Note: Although it is possible to install the panels after the burner on 785J and 785X appliances, it will be easier to install them before reinstalling the burner.
4. Install the left side and rear ceramic panels as per instructions provided in the appliance's installation manual.

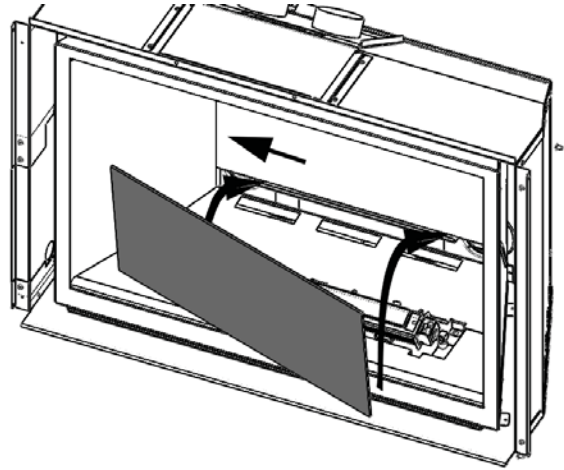

5. Place the reflective panel, smooth side visible, in front of the rear ceramic liner and slide it partially behind the left side liner panel to be held in place.
6. Install the top and right liner panels and slide the glass panel to center it behind both side panels.
7. Complete the installation referring to the liners and fuel bed sections of the appliance's installation manual.

Maintenance

To clean the glass panel, use standard household glass cleaner.

ATTENTION: DO NOT CLEAN THE FRONT GLASS WINDOW PANE OF THE FIREPLACE WITH AMMONIA!

See the fireplace instruction manuals for information on how to clean the fireplace glass window.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

Panneau de verre 785RGP

Pour installation avec les foyers Valor G4
780J, 785J et 785X SEULEMENT

Directives d'installation

Le Panneau de verre 785RGP est conçu pour mettre en valeur les flammes en les réfléchissant. Le panneau s'installe devant le panneau de céramique arrière.

Les Panneaux cannelés noirs 788FBLV2 sont idéals pour tirer le maximum du panneau de verre. Cependant, le panneau de verre peut également être utilisé avec les Panneaux de briques rouges Valor 789VRLV2.

Contenu du kit


- 4004707—Panneau arrière en verre
- 4004883AH —Support de panneau

Déballer l'emballage soigneusement car le panneau de verre est fragile.

Afin d'obtenir l'effet réfléchissant du panneau, installez-le avec le côté lisse visible.

Note : Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles mentionnés ci-haut.

MISE EN GARDE : Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

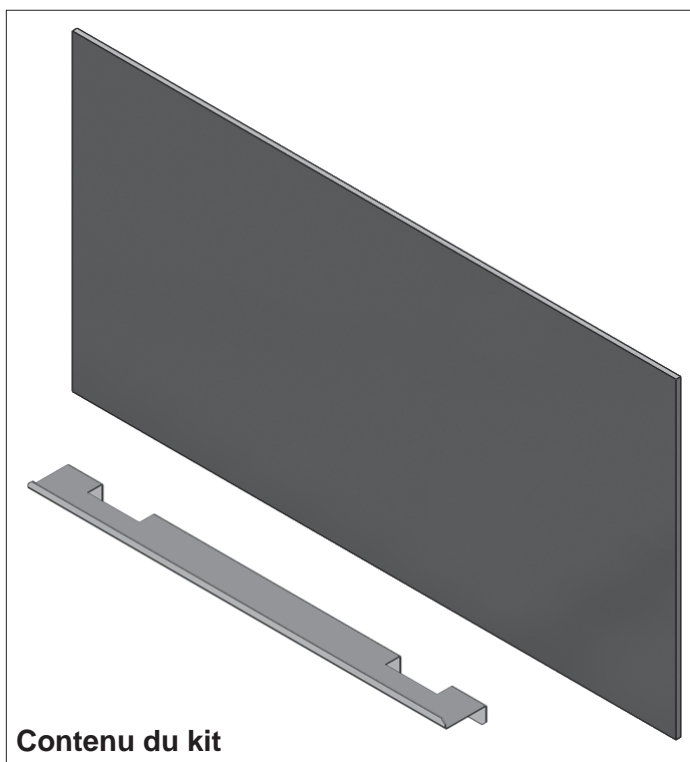

Contenu du kit

Installation dans un foyer existant

Si le panneau est installé dans un foyer existant, enlevez le lit d'alimentation du foyer (bûches, pierres, verre).

Foyers 780J

L'installation du panneau et de son support peut être faite sans enlever les panneaux de céramique.

Foyers 785J et 785X


Les panneaux et le brûleur de céramiques doivent être enlevés afin de permettre l'installation du support pour le panneau de verre.

785J et 785X


Enlèvement et réinstallation du brûleur

Foyers 785J

1. Enlevez les 2 vis fixant l'arrière du brûleur au support du manifold tel qu'indiqué. Ne pas enlever la vis de l'obturateur d'air.

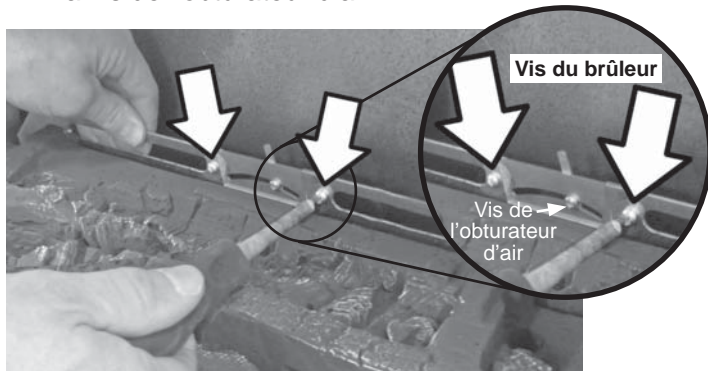


2. Saisissez le brûleur tel qu'indiqué et tirez-le doucement à l'arrière d'abord et ensuite l'avant. **Faites attention de ne pas accrocher le capuchon de la veilleuse en tirant le brûleur.**

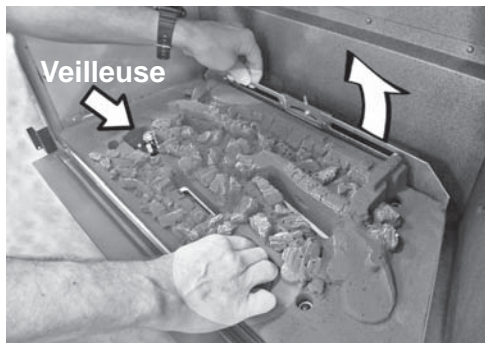

3. Pour réinstaller le brûleur, insérez l'avant du brûleur d'abord. **Encore une fois, faites attention de ne pas accrocher le capuchon de la veilleuse lorsque vous placez le brûleur.** Fixez le brûleur à l'arrière au support du manifold à l'aide de 2 vis.


Foyers 785X

1. Enlevez la vis fixant l'arrière du brûleur au support du manifold tel qu'indiqué.

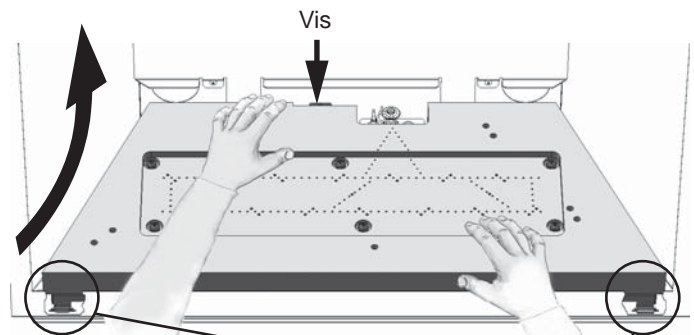

2. Saisissez le brûleur et tirez doucement sur l'arrière d'abord et décrochez ses pattes à l'avant. **Faites attention de ne pas accrocher le capuchon de la veilleuse en tirant le brûleur.**

3. Pour réinstaller le brûleur, insérez ses pattes avant d'abord et ensuite l'arrière.

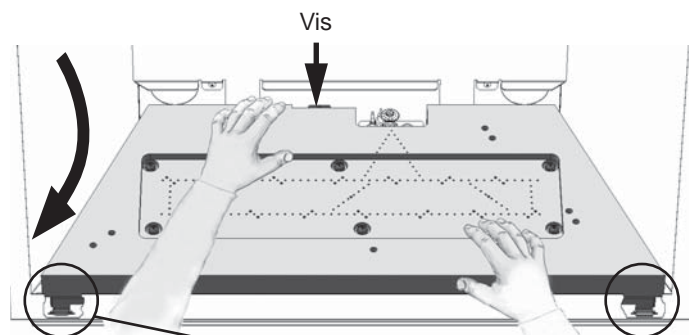


Note : Assurez-vous que les pattes à l'avant du brûleur sont bien accrochées dans leurs supports. Encore une fois, faites attention de ne pas accrocher le capuchon de la veilleuse lorsque vous réinstallez le brûleur.


4. Fixez le brûleur à l'arrière au support du manifold à l'aide d'une vis.

Installation

1. Enlevez les 2 vis fixant les onglets du déflecteur d'entrée d'air.


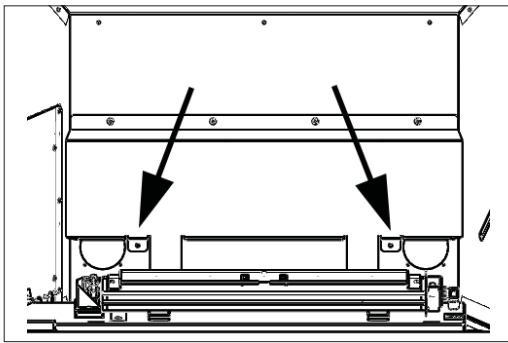


Foyers 780 (panneaux enlevés pour clarifier)

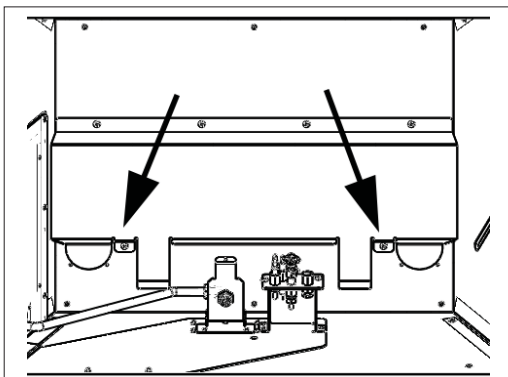


Foyers 785J et 785X

2. Placez le support du panneau de verre tel qu'indiqué et fixez-le à l'aide des 2 vis enlevées en 1.

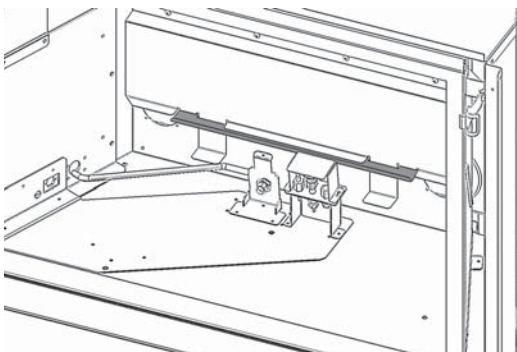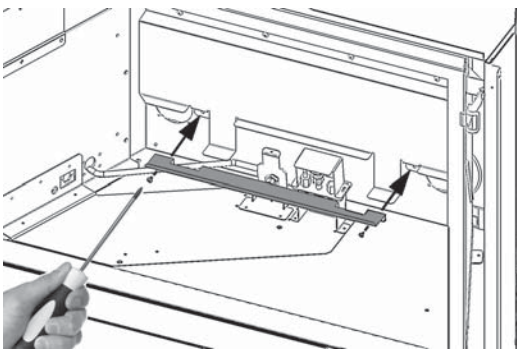

3. Réinstallez le brûleur si vous l'avez enlevé tel qu'indiqué à la page précédente.
Note : Malgré qu'il soit possible d'installer les panneaux de céramique alors que le brûleur est installé sur les foyers 785J et 785X, il sera plus facile de le faire avant de réinstaller le brûleur.
4. Installez les panneaux de céramique gauche et arrière tel qu'indiqué dans le guide d'installation fourni avec le foyer.
5. Placez le panneau de verre, côté lisse visible, devant le panneau de céramique arrière et glissez-le partiellement derrière le panneau gauche afin qu'il soit maintenu en place.

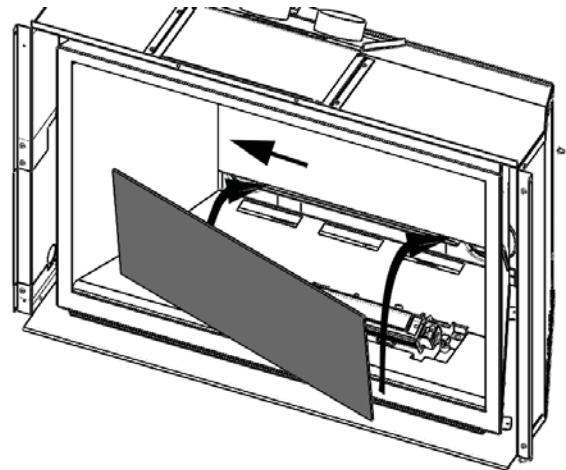

6. Installez le panneau du haut et le panneau droit et centrez le panneau de verre afin qu'il soit retenu par les deux panneaux des côtés.
7. Complétez l'installation en consultant les sections d'installation des panneaux et du lit d'alimentation au guide d'installatio fourni avec le foyer.

Entretien

Pour nettoyer le **panneau de verre**, utilisez un nettoyant domestique à vitres.

ATTENTION : NE PAS NETTOYER LA VITRE DU FOYER AVEC UN NETTOYEUR À BASE D'AMMONIAQUE!

Consultez le guide de l'installation et du consommateur fourni avec le foyer pour plus de renseignements sur la façon de nettoyer et les produits à employer pour nettoyer la fenêtre du foyer.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com