

# INSTALLATION MANUAL








# Horizon



## 614CVI Arched Cast Surround for 534 Heaters fitted with 610FVI or 611FVI FenderFire Doors

The 614CVI Arched Cast Surround is intended to be used on Valor 534 heaters fitted with FenderFire Double Doors or FenderFire Single Door. Installation of the 614CVI does not affect clearances, framing dimensions, or other specifications listed in the heater installation manual. **Note: Backing or wall anchors may be required behind wall finish at fixing points to secure cast surround to wall.**

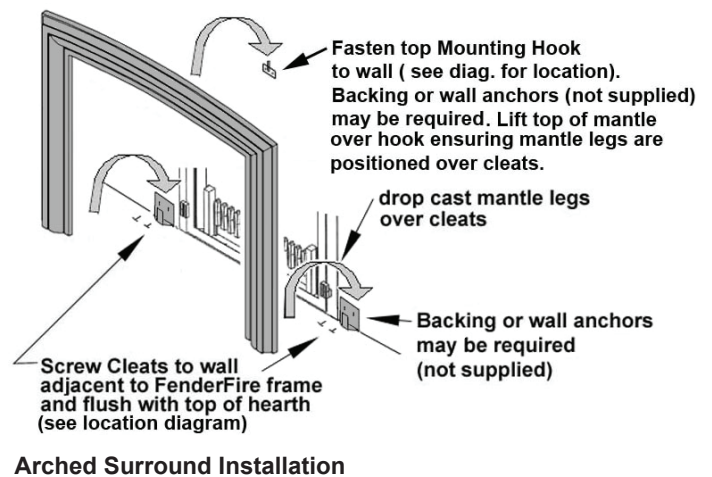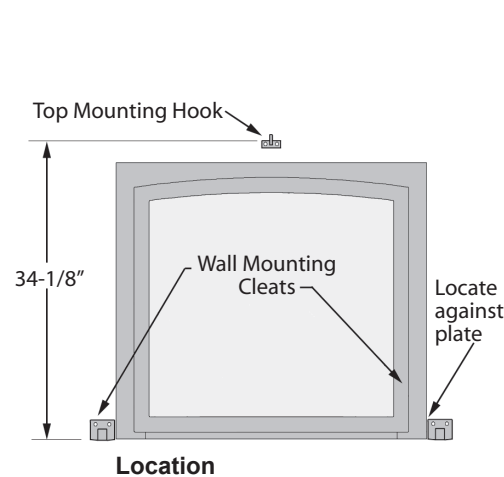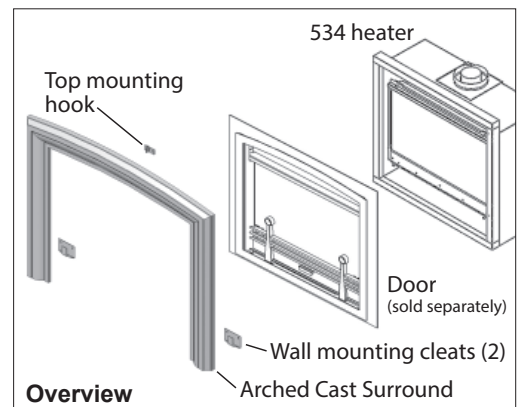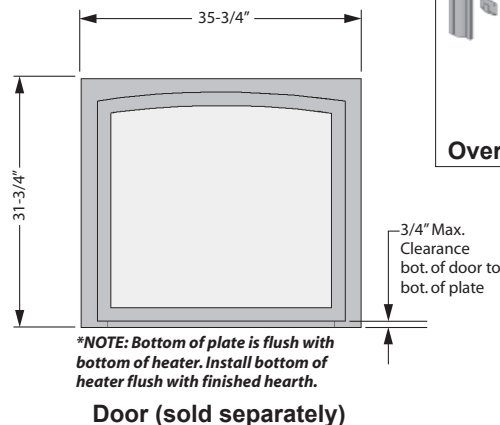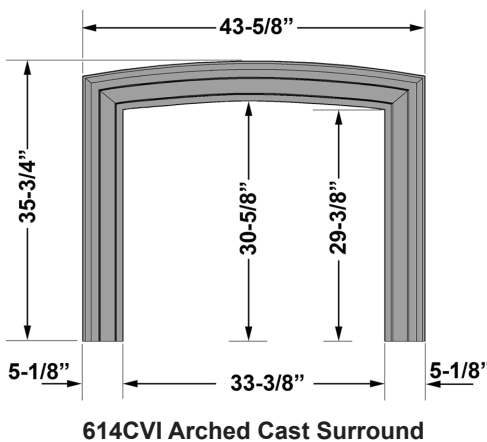

### Installation

1. Install heater as per installation instructions. Allow for height of finished hearth.
2. Install the Door kit following instructions packed with kit.
3. Fix 2 mounting cleats (supplied) to the wall, flush with top of finished hearth and adjacent to the backing plate as indicated above.
4. Fix top mounting hook to the wall above the backing plate as indicated above.
5. Align and slide surround legs onto cleats and hook the surround to the top hook against the wall as indicated above.

# DIRECTIVES D'INSTALLATION




# Horizon




## Arche de fonte 614CVI

pour les foyers Valor 534 installés avec les portes FenderFire 610FVI ou 611FVI

L'arche de fonte 614CVI est conçue pour être installée avec les foyers Valor 534 munis des portes FenderFire Simple ou Double. L'installation de l'arche de fonte 614CVI n'est pas affectée par les dégagements, dimensions d'encadrement ou autres particularités indiquées dans le guide d'installation du foyer. **Note : Des chevilles d'ancrage murales peuvent être nécessaires pour soutenir l'arche de fonte à ses points de fixation au mur.**

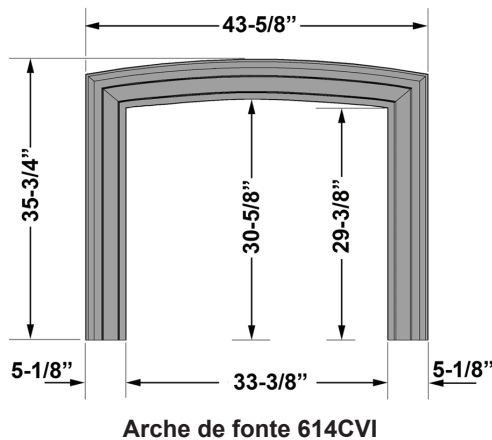


Arche de fonte 614CVI

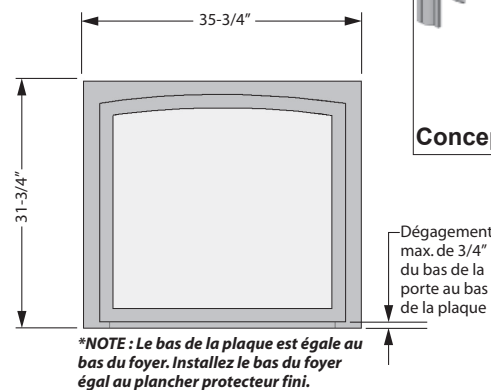

Porte (vendue séparément)

*\*NOTE : Le bas de la plaque est égale au bas du foyer. Installez le bas du foyer égal au plancher protecteur fini.*

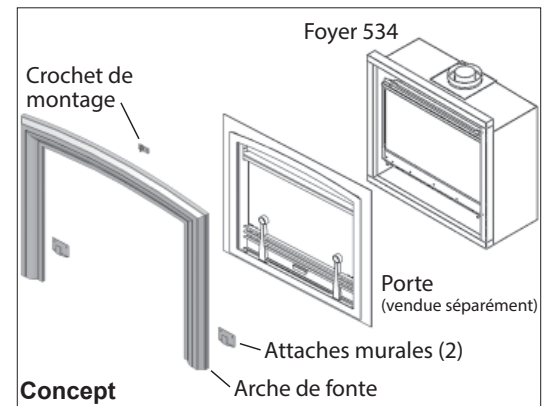

Concept


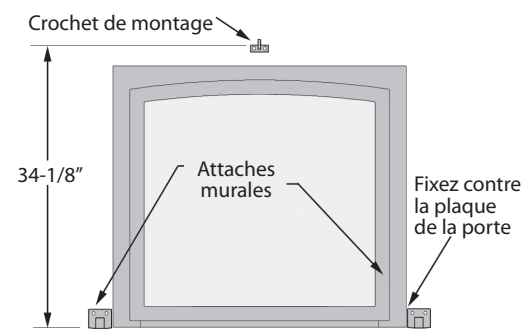


Schéma de positionnement

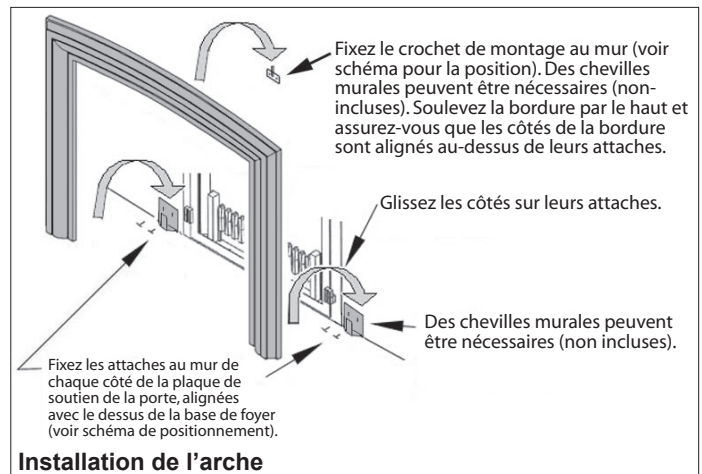


Installation de l'arche

### Installation

1. Installez le foyer selon son guide d'installation. Laissez assez d'espace pour la dalle de foyer.
2. Installez les portes selon les directives fournies avec ces kits.
3. Fixez les deux attaches de base au mur immédiatement de chaque côté de la plaque de soutien des portes, égales au dessus de la base de foyer tel qu'indiqué ci-dessus.
4. Fixez le crochet de montage au-dessus de la plaque de soutien.
5. Alignez les pattes de la bordure aux attaches de base et glissez la bordure sur ces attaches tout en l'accrochant sur le crochet de montage, tel qu'indiqué ci-dessus.

## Repair Parts / Liste de pièces

CODE	DESCRIPTION	PART NUMBER / NO DE PIÈCE
1	Cast Surround Assembly / <i>Bordure de fonte</i>	4000716VI
2	Top Mounting Hook / <i>Crochet de montage</i>	4000722
3	"J" Cleats / <i>Attaches murales (2)</i>	4000720
	Hardware / <i>Quincaillerie</i>	614HWP

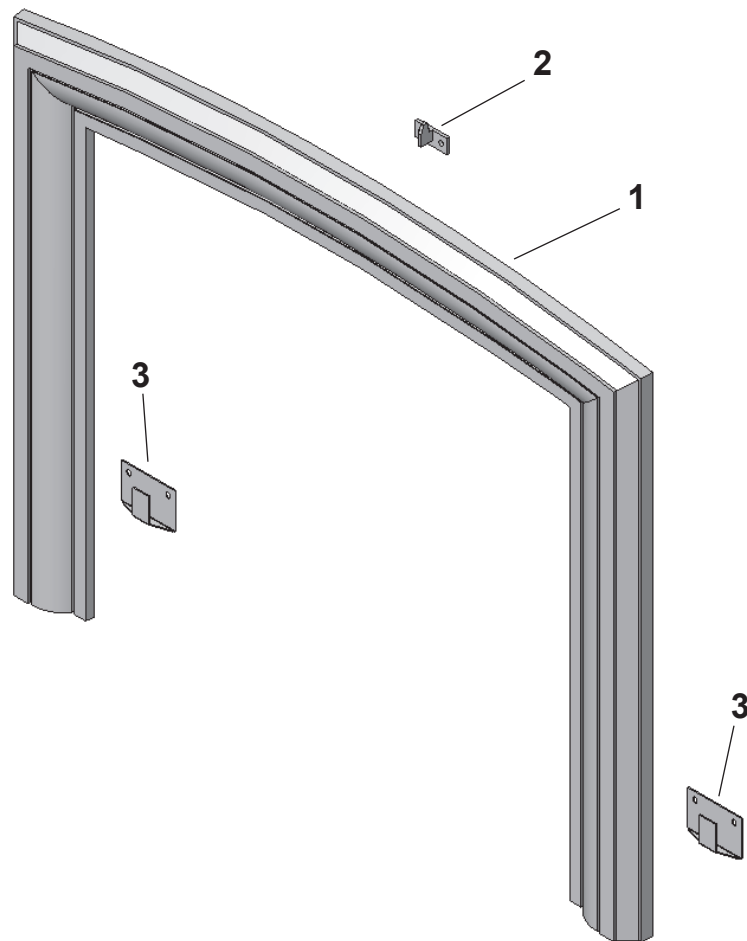

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.  
*Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.*

Designed and Manufactured by / for  
*Conçue et fabriquée par / pour*  
**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver B.C, CANADA. V7H 3B1  
Tel. (604) 984-3496 Fax (604) 984-0246  
[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)