

INSTALLATION MANUAL



H6 Series



1470RGL Reflective Glass Liner Set For use with Valor H6 models 1400 Fireplaces ONLY

Kit Content


- 4005376—LH glass panel
- 4004824—Top ceramic panel
- 4004982—Rear glass panel
- 4005375—RH glass panel
- 4006110—LH + RH ceramic filler panels (2)
- 4006111—Rear ceramic filler panel
- 4004981—Sheet metal clips (4)

Unpack all cartons carefully, with special care for the glass panels.

To achieve the intended effect, the panels should be installed so the smooth side is visible.

Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed models.

WARNING: If these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

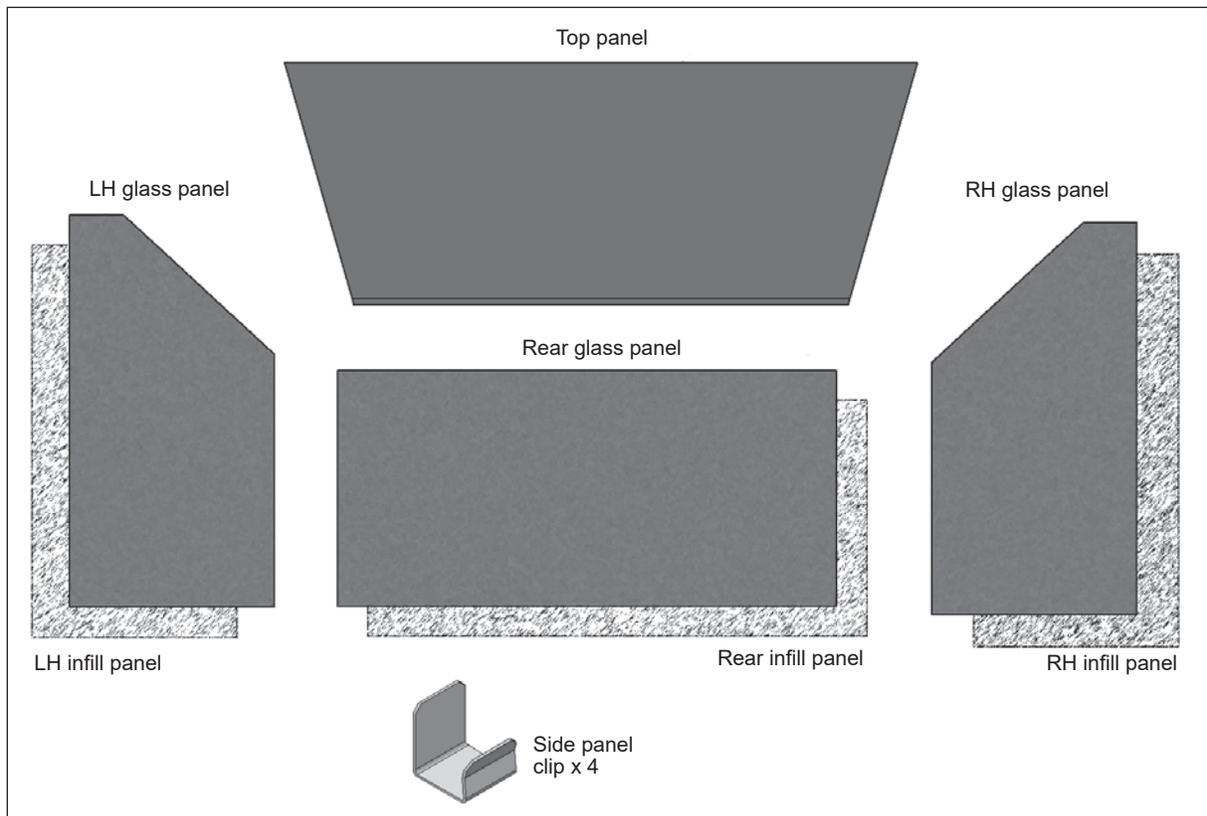


Installation of glass panels


Please note that it is not necessary to remove the burner to install the glass panels on the 1400 and 1400J models. However, it is necessary to remove the burner the burner cover when installing into 1400K models.

1400K models ONLY.


Inside the firebox, remove the burner cover. It is hooked to the burner. Push it backward and lift up.

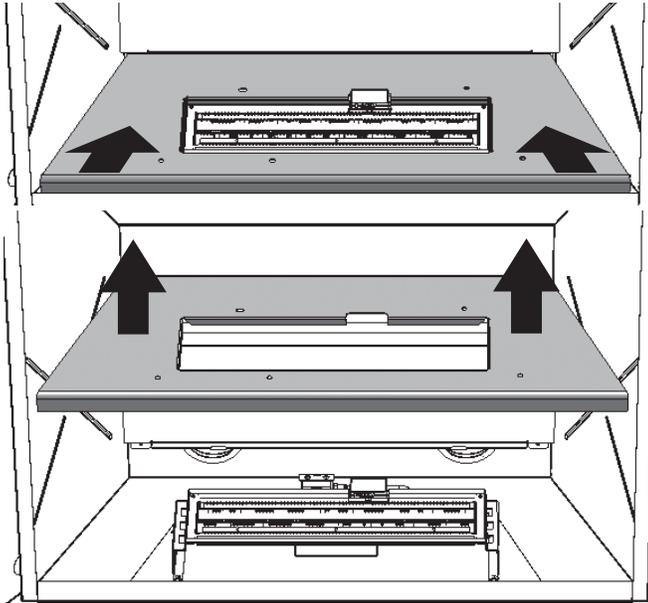

3. Place the rear ceramic filler panel on the railing at the back of the firebox and add the glass panel, smooth side out, in front of the ceramic panel. Both panels should be retained at the bottom by the flange of the railing. Hold the panels in place.

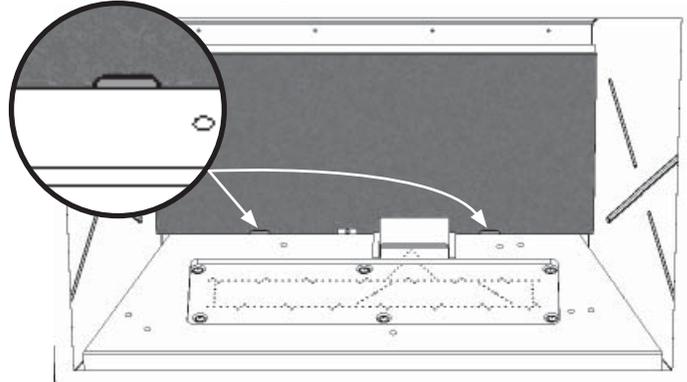

4. Install either the left or the right side glass and filler panels assembly against the firebox side and slide it back against the rear panels.

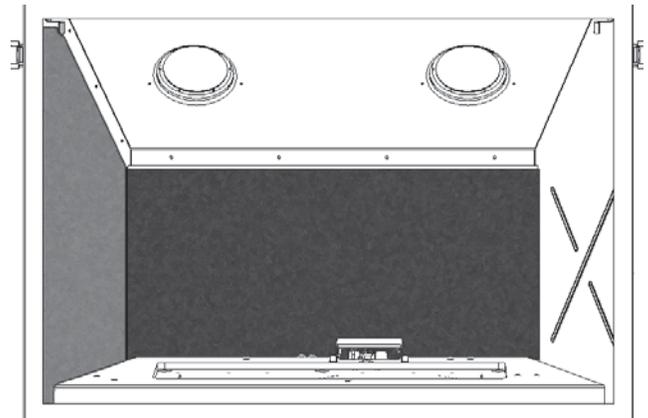

All 1400 models


1. Inside the firebox, on the top of each side, release the screw of the side brick anchors (one per side) to allow them to rotate.




2. Sandwich the left side glass panel (smooth side out) against one of the side ceramic filler panel and hold them together using two clips at the bottom edge. Repeat for the right side glass panel. Set the side panels assemblies aside.




5. Rotate the side anchor over the top edge to hold the panels ensuring the panels are tight together. Tighten the anchor screw.

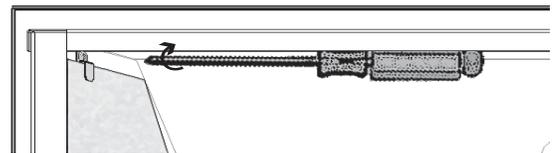

6. Repeat with the other side panels assembly.

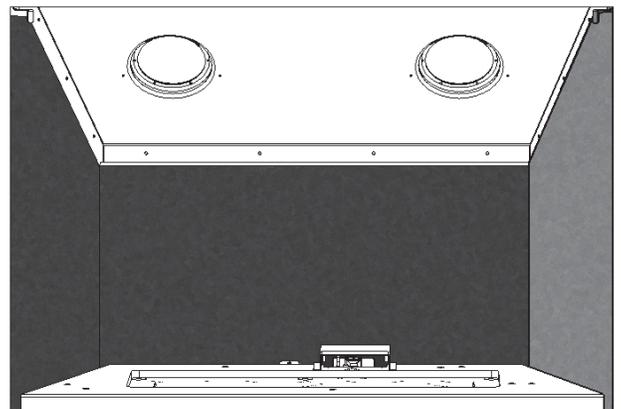


- Place the ceramic top panel so it rests on the rear and side panels.

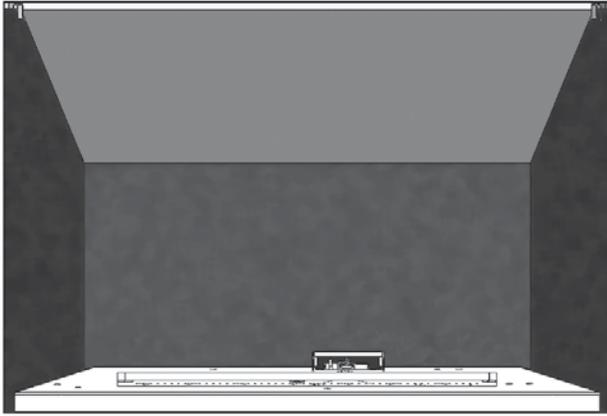

1400K models ONLY

Re-install the burner cover placing it as far back as possible then sliding it forward so it hooks on each side of the burner.

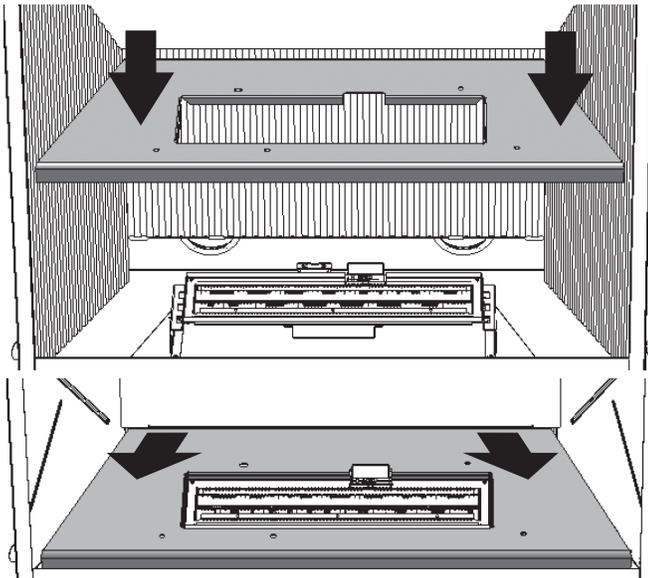

Maintenance

To clean the glass panels **liners**, use standard household glass cleaner.

ATTENTION: DO NOT CLEAN THE FRONT GLASS WINDOW PANE OF THE FIREPLACE WITH AMMONIA!

See the fireplace instruction manuals for information on how to clean the fireplace glass window.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

DIRECTIVES D'INSTALLATION



Série H6



Panneaux de verre 1470RGL Pour installation sur les foyers Valor H6 1400 SEULEMENT

Contenu du kit


- 4005376—Panneau de verre gauche
- 4004824—Panneau de céramique du haut
- 4004982—Panneau de verre arrière
- 4005375—Panneau de verre droit
- 4006110—Panneaux de remplissage gauche et droit (2)
- 4006111—Panneau de remplissage arrière
- 4004981—Agrafes de métal (4)

Déballer les cartons avec précautions, particulièrement lorsque vous manipulez les panneaux de verre fragiles.

Afin d'obtenir l'effet réfléchissant des panneaux, installez-les avec le côté lisse visible.

Note : Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles mentionnés ci-haut.

MISE EN GARDE : Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

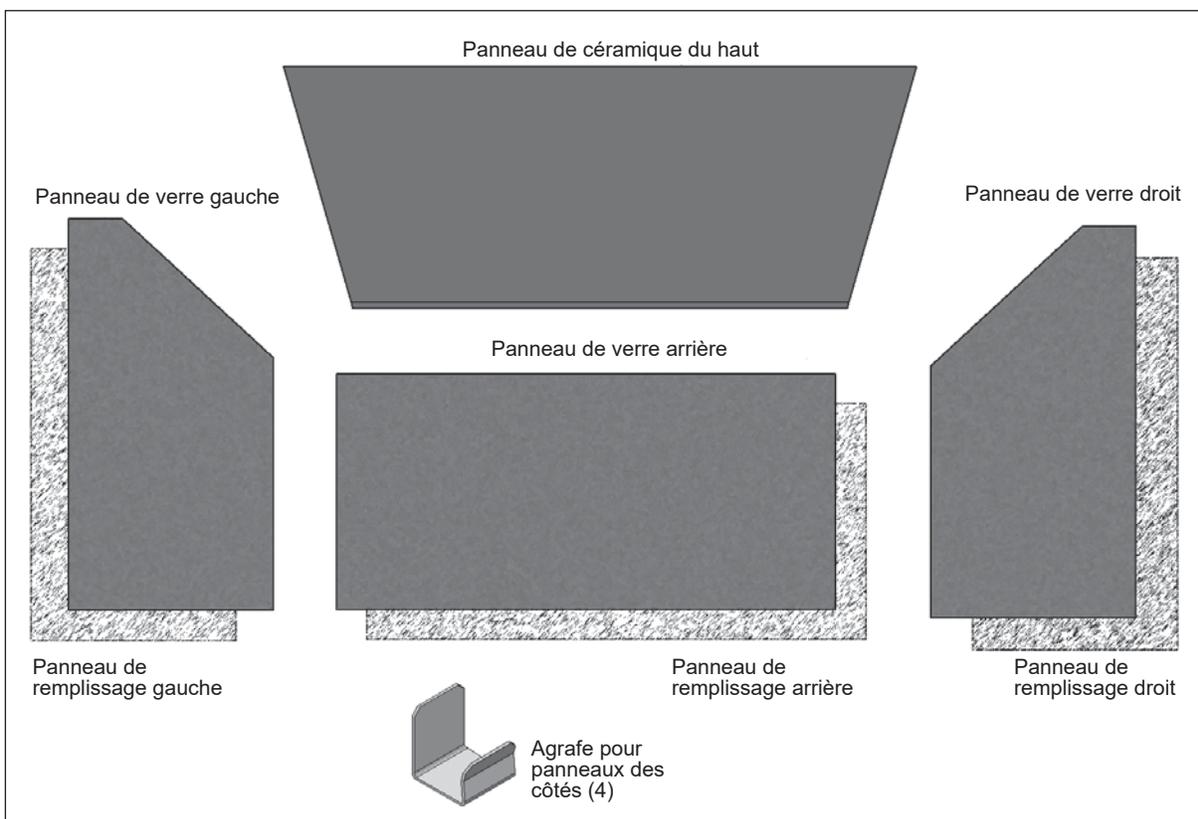


Installation des panneaux de verre

Veillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'enlever le brûleur pour installer les panneaux de verre dans les foyers 1400 et 1400J. Cependant, vous devez enlever le couvercle du brûleur quand vous installez les panneaux dans les foyers 1400K.


Modèles 1400K SEULEMENT.

Dans la boîte de foyer, enlevez la plateforme du brûleur en la poussant vers l'arrière et la soulevant.

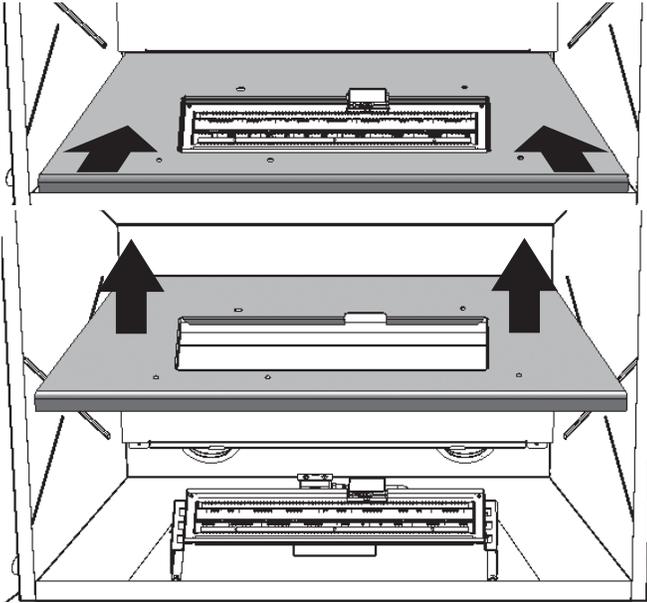


Tous les modèles 1400


1. Au haut de l'intérieur de la boîte de foyer, de chaque côté, dévissez la vis des supports d'ancrage des panneaux juste assez pour permettre la rotation du support.

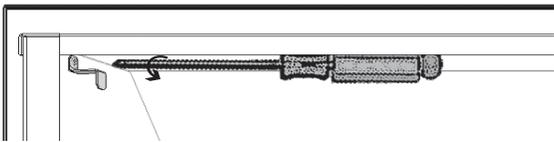


2. Placez le panneau de verre gauche, côté lisse visible, par-dessus le panneau de remplissage et agrafez-les ensemble à l'aide deux agrafes en bas tel qu'indiqué. Répétez avec le panneau de verre droit. Mettez les panneaux assemblés de côté.

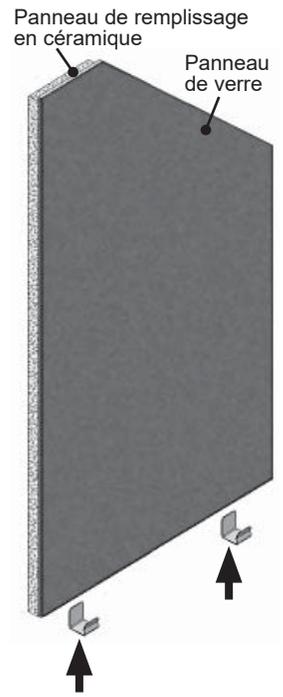


3. Placez le panneau de remplissage arrière sur le rebord de métal contre la paroi arrière de la boîte de foyer; placez par-dessus le panneau de verre, côté lisse visible, vous assurant que les deux panneaux soient retenus par les languettes de retenue. Tenez les panneaux en place.

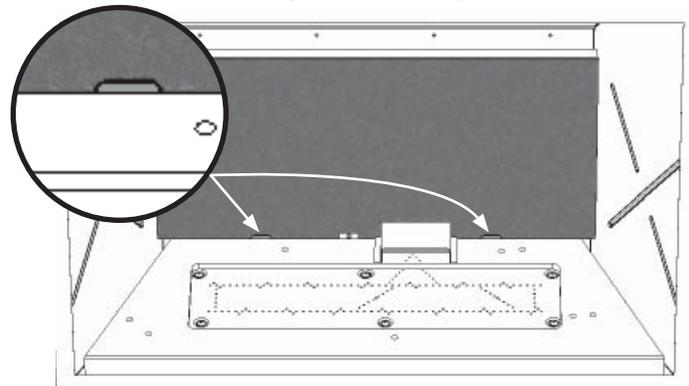


4. Installez un des assemblages de panneaux des côtés en le plaçant contre la paroi de la boîte de foyer. Glissez les panneaux contre les panneaux arrière.

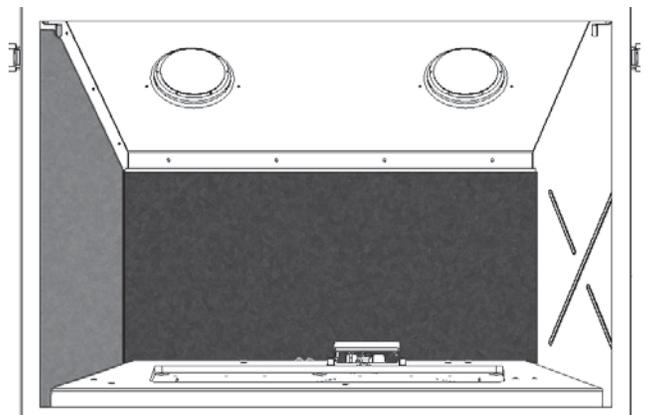


5. Pivotez le support d'ancrage sur les panneaux pour les tenir en place vous assurant qu'ils soient maintenus ensemble. Resserrez la vis du support d'ancrage.

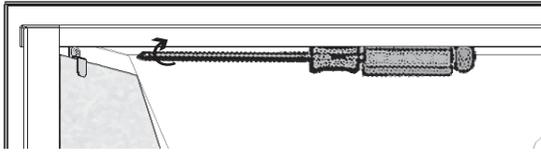

6. Répétez pour l'autre côté.

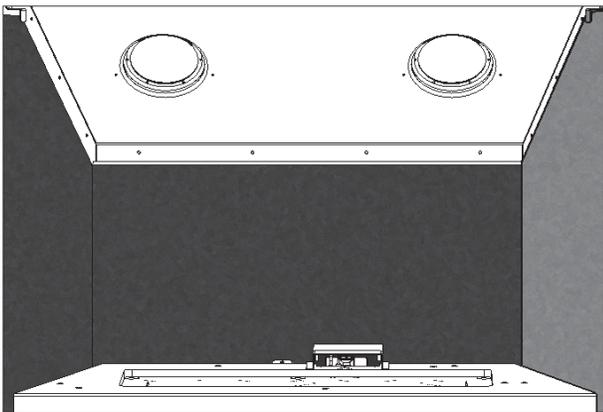


7. Placez le panneau de céramique du haut de façon à ce qu'il repose sur les autres panneaux.

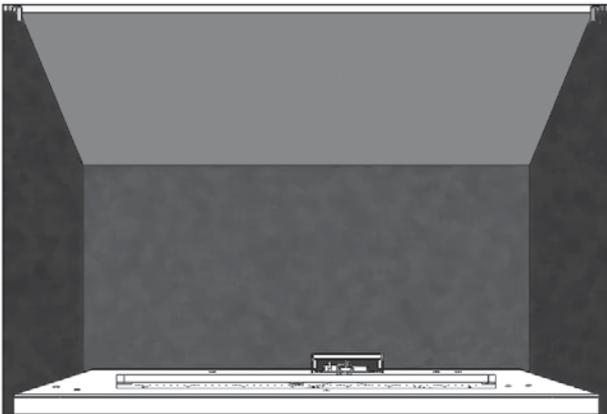

Modèles 1400K SEULEMENT

Réinstallez la plateforme du brûleur, la plaçant le plus en arrière possible puis la glissant vers l'avant pour qu'elle s'accroche de chaque côté du brûleur.

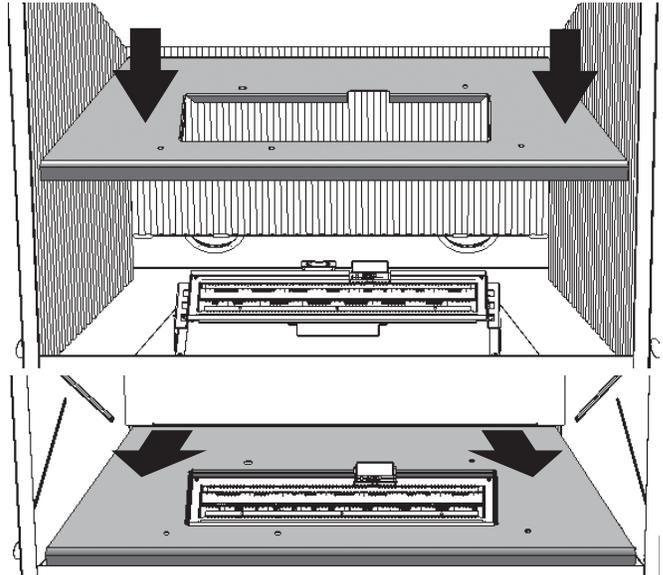

Entretien

Pour nettoyer les **panneaux de verre intérieurs**, utilisez un nettoyeur domestique à vitres.

Époussetez les panneaux de remplissage avec une brosse à poil doux.

ATTENTION : NE PAS NETTOYER LA VITRE DU FOYER AVEC UN NETTOYEUR À BASE D'AMMONIAQUE!

Consultez le guide de l'installation et du consommateur fourni avec le foyer pour plus de renseignements sur la façon de nettoyer et les produits à employer pour nettoyer la fenêtre du foyer.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour
Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com