

valor[®] LT2 Series



2705GTL—Grand Traditional Logs

For Valor 2700K fireplaces ONLY


Special procedure BEFORE you install the 2705GTL logs in certain conditions

ONLY when meeting following condition (other installations, proceed to next page):


- IF vent system vertical rise is at minimum, as described in fireplace installation manual (does not apply if vent system is higher than minimum rise)

The air shutter stopper must be replaced.


1. If already installed, remove the fuel bed black steel platform by lifting it up.
2. Remove the burner, detaching 5 screws, 2 on the left, 2 in the middle and 1 on the right, then sliding it to the right to disengage it.

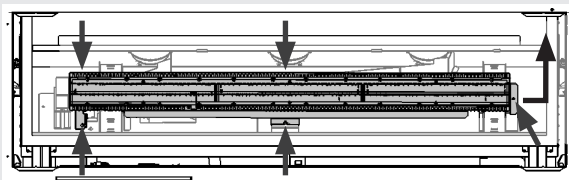

3. Locate the air shutter stopper on top of the aeration block.

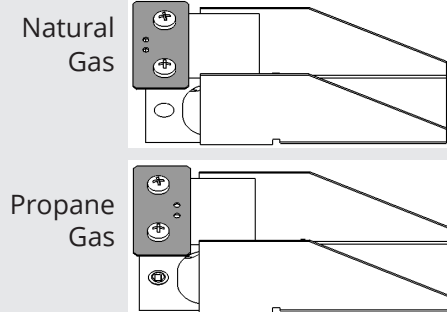


4. Remove two screws holding the stopper and replace with the air shutter stopper included with the GTL logs securing it with the two screws in the position shown below, regardless of gas used.

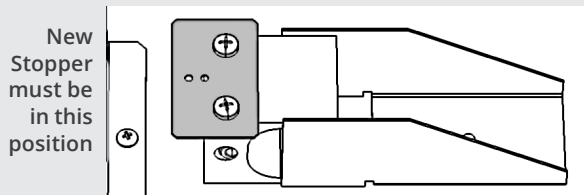

Reinstall the burner

To reinstall the burner,

5. Slide the burner tube into the injector block underneath.
6. Once the burner is in place, secure it with 2 screws on the left, 2 in the middle and 1 at the right.

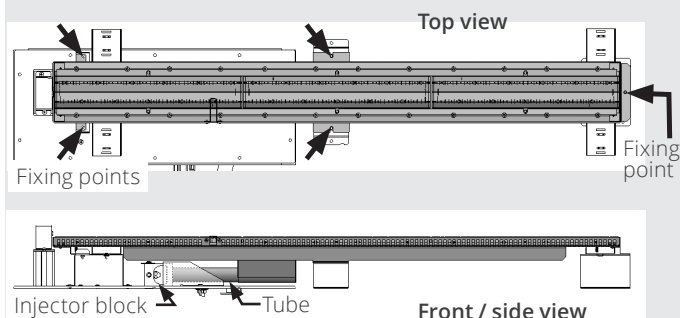

7. Install the fuel bed as instructed starting next page.

Grand Traditional Logs	2705GTL
Traditional Log #1 - left	4009766
Traditional Log #2 - front left	4009767
Traditional Log #3 - center left	4009768
Traditional Log #4 - center	4009769
Traditional Log #5 - center right	4009770
Traditional Log #6 - front right	4009771
Traditional Log #7 - right	4009772
Traditional Log #8 - rear top left	4009773
Traditional Log #9 - rear top right	4009774
Traditional Log #10 - LH ember bed	4009775
Traditional Log #11 - RH ember bed	4009776
High temperature black embers—small (4 cups)	4009843
Ember chunks (3)	4008764
Air shutter stopper	4012685


Installation

2705GTL

Grand Traditional Logs 2705GTL



Material required

- Black steel media platform (supplied with appliance)
- Grand Traditional Logs set, which contains:
 - 11 logs
 - 3 ember chunks
 - Small embers, 4-cup bag

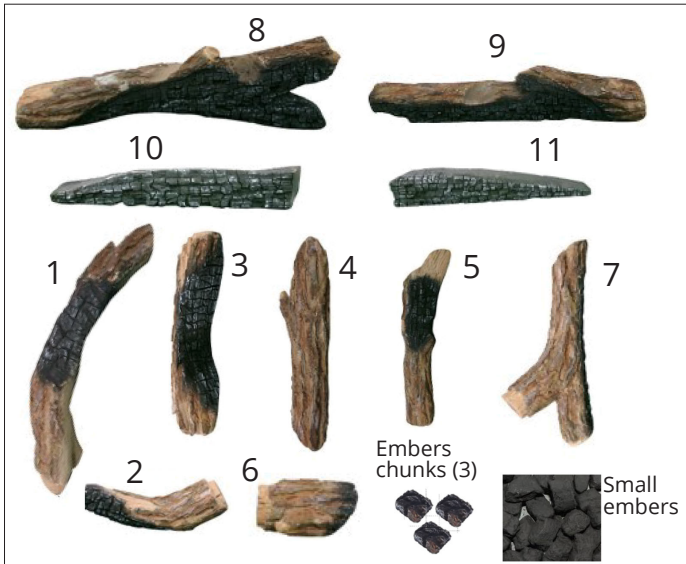


Installation

1. Carefully unpack the kit, as the logs are fragile.
2. Install the media platform around the burner as indicated. The openings in the platform should be underneath.

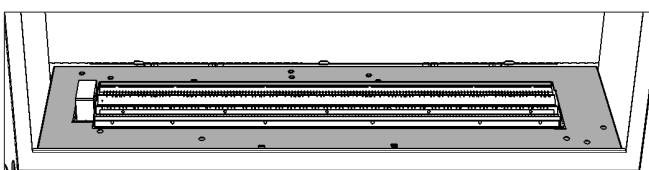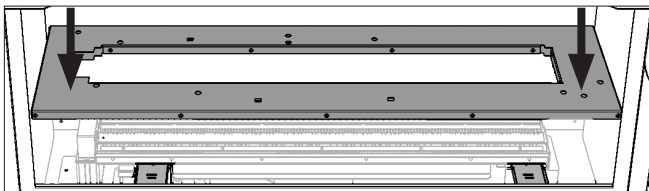


Installed platform

3. Place **a single row** of small flatter ember pieces in the burner middle row as shown.

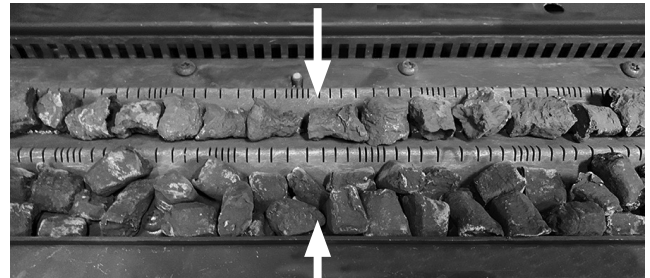


4. Place some embers in the burner front row as shown.
5. The rear logs are easier to install when they are assembled before placing into the fireplace. Start with the rear left logs:
 - a) Take log 10 and note its groove underneath.

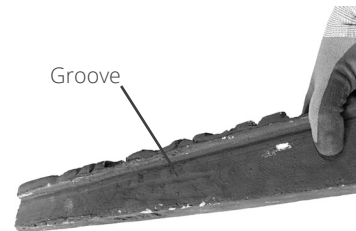

- b) Place log 8 on top of 10 inserting pins from 10 into holes in 8.




- c) Taking both logs together, place the underneath groove of the assembled logs on the rear edge of the burner. The front of the logs will be on the burner. Push the assembly as far back as possible on the burner edge.

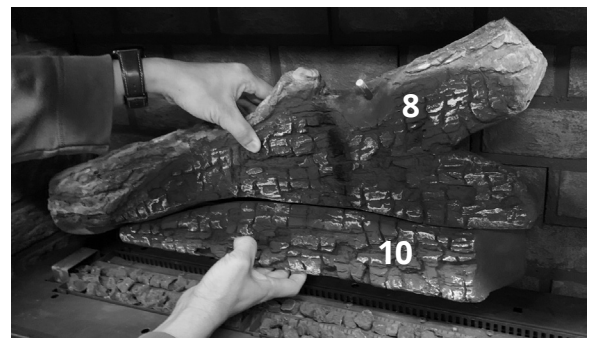


Installation

2705GTL

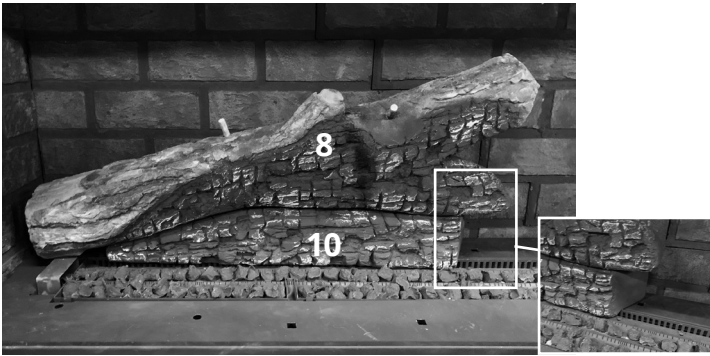



6. Continue with the rear right logs:
a) Take log 11 and note its groove underneath.

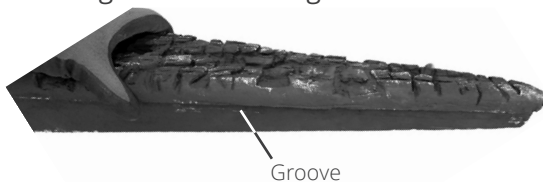

- b) Place log 9 on top of 11 inserting pins from 11 into holes in 9.



- c) Taking both logs together, place the underneath groove of the assembled logs on the rear edge of the burner. The front of the logs will be on the burner. Push the assembly as far as back possible on the burner edge.

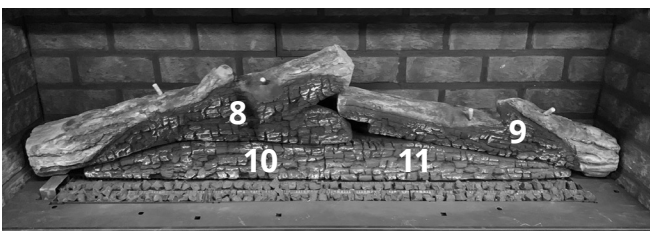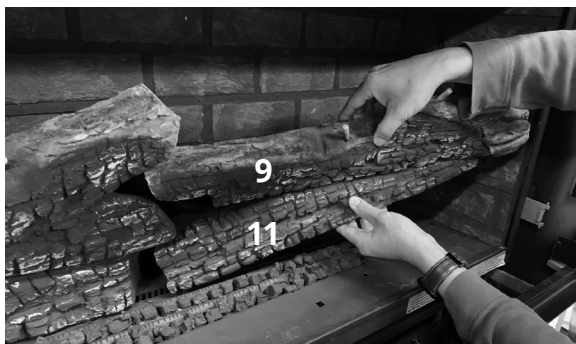

- d) Center rear log assemblies laterally.

7. Place log 5, inserting the left pin on top of log 9 into its hole underneath. Rest its other end on the platform in front of the burner against the edge of the firebox.




8. Place log 3, inserting the right pin on top of log 8 into its hole underneath. Rest its other end on the platform in front of the burner.



Installation

2705GTL

9. Place log 1, inserting the left pin on top of log 8 into its hole underneath. Rest its other end on the platform in front of the burner.

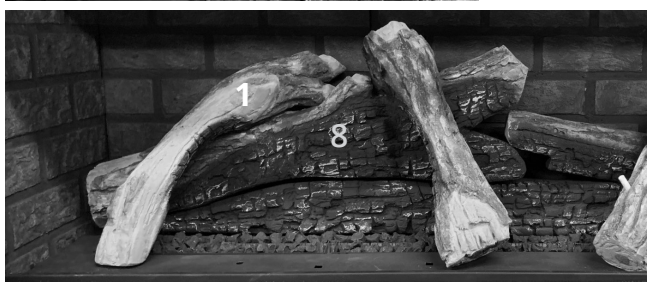

10. Place log 7, inserting the right pin on top of log 9 into its hole underneath. Rest its other end on the platform in front of the burner.



11. Place log 4, inserting the pin on top of log 5 into its hole underneath, then place the other end of log 4 behind log 3 onto the embers on the front section of the burner as shown. The log will touch log 3.




Top view - Log 4 pinned to 5, rests against 3




Installation

2705GTL


12. Place log 2 in front of the burner inserting its pin into the left hole in the platform between logs 1 and 3 as shown. The rear of the log will overhang the row of embers on the burner and the front of the log will overhang the edge of the firebox.

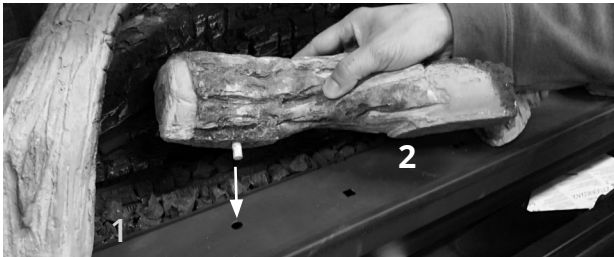

13. Place log 6 in front of the burner inserting its pin into the round hole in the platform between logs 5 and 7 as shown. The rear of the log will overhang the row of embers on the burner.

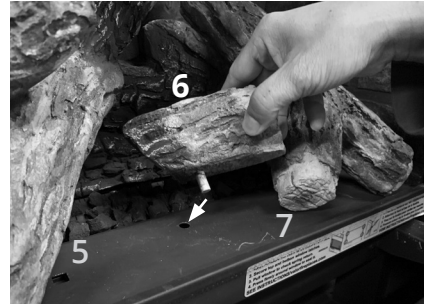


Top view -
Log 6 pinned
to platform

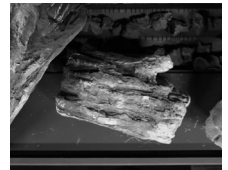

14. Place some ember chunks on the platform, hiding holes, then add some small embers around the base of the logs on the front platform to hide other holes and front logs pins as shown below.

2705GTL installed

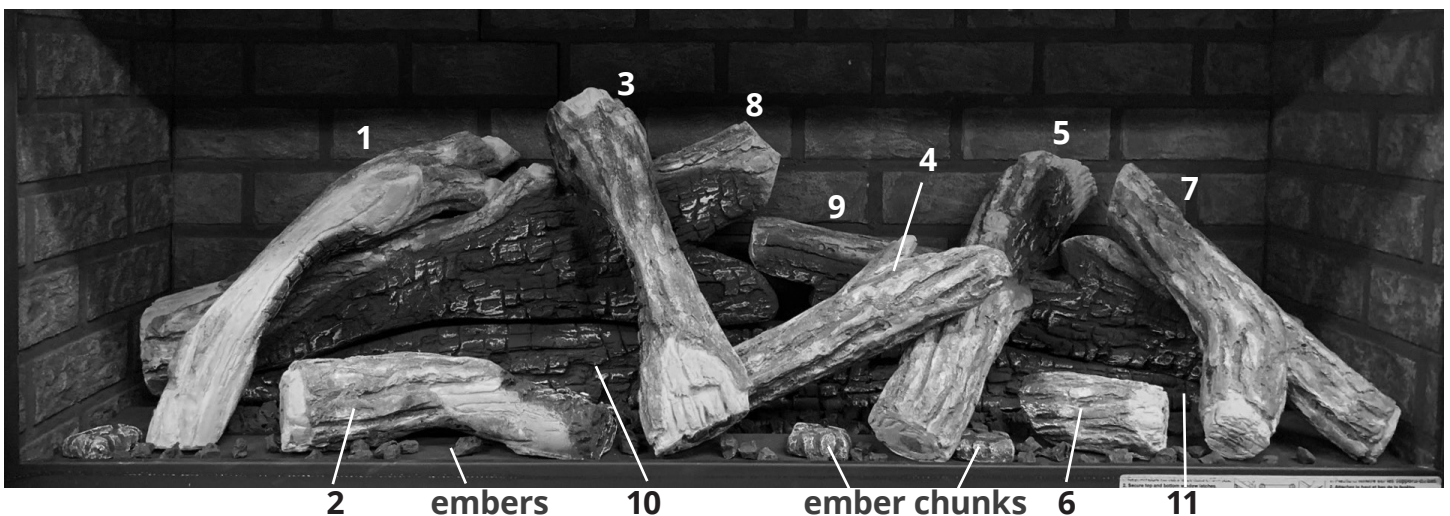

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.

190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

valor Série LT2




2705GTL—Grandes Bûches Traditionnelles Pour foyers Valor 2700K SEULEMENT

Procédure spéciale AVANT d'installer les bûches 2705GTL dans certaines conditions SEULEMENT pour installations avec conditions suivantes (autres installations, allez à la page suivante) :

- Si l'élévation verticale du système de ventilation est au minimum, tel que décrit dans le guide d'installation du foyer (ne s'applique pas aux systèmes avec élévation verticale plus haute que le minimum)


Le butoir de l'obturateur doit être remplacé.

1. Si elle est déjà installée, enlevez la plateforme de métal noire en la soulevant.
2. Enlevez le brûleur en détachant 5 vis—2 à gauche, 2 au milieu et 1 à droite; faites glisser le brûleur vers la droite pour le dégager.

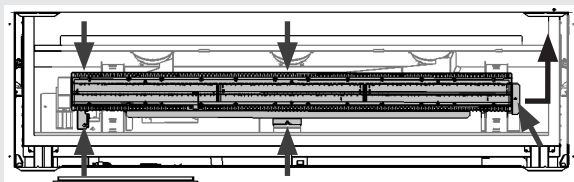


3. Repérez le butoir d'obturateur sur le bloc d'aération.

Gaz naturel

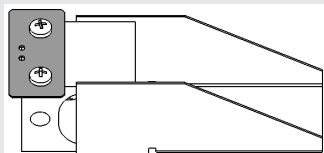


Gaz propane

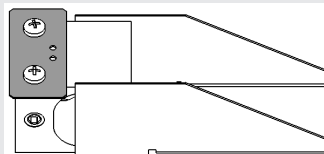

4. Dévissez le butoir. Remplacez-le par celui fourni avec le 2705GTL. Fixez-le avec les deux vis dans la position indiquée ci-dessous, peu importe le type de gaz utilisé.



Nouveau butoir doit être dans cette position

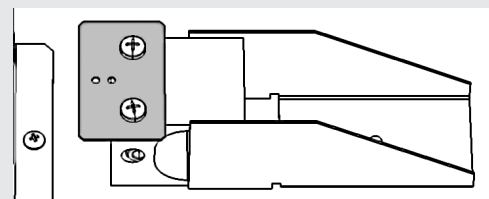

Réinstallez le brûleur

Pour réinstaller le brûleur,

5. Faites glisser le tube du brûleur dans le bloc de l'injecteur en-dessous.
6. Une fois placé, fixez le brûleur avec 2 vis à son bout gauche, 2 au milieu et 1 à son bout droit.

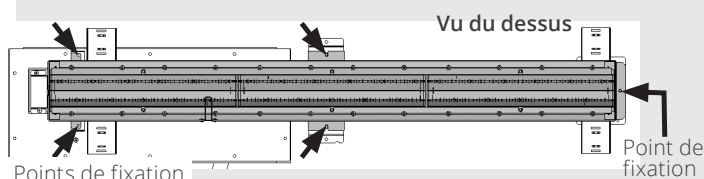


7. Installez l'ensemble de bûches tel qu'indiqué aux pages suivantes.

Grandes bûches traditionnelles	2705GTL
Bûche traditionnelle #1—gauche	4009766
Bûche traditionnelle #2—avant-gauche	4009767
Bûche traditionnelle #3—centre gauche	4009768
Bûche traditionnelle #4—centre	4009769
Bûche traditionnelle #5—centre droit	4009770
Bûche traditionnelle #6—avant-droite	4009771
Bûche traditionnelle #7—droite	4009772
Bûche traditionnelle #8—dessus, arrière-gauche	4009773
Bûche traditionnelle #9—dessus, arrière droite	4009774
Bûche traditionnelle #10—braise, arrière-droite	4009775
Bûche traditionnelle #11—braise, arrière-gauche	4009776
Braise noire, haute température—petits morceaux (4 tasses)	4009843
Cubes de braise (3)	4008764
Butoir d'obturateur	4012685

Grandes Bûches Traditionnelles 2705GTL



Pièces requises

- Plateforme de métal noir (fournie avec le foyer)
- Ensemble Grandes Bûches Traditionnelles, contenant :
 - 11 bûches
 - 3 cubes de braises
 - Morceaux de braise, sac de 4 tasses

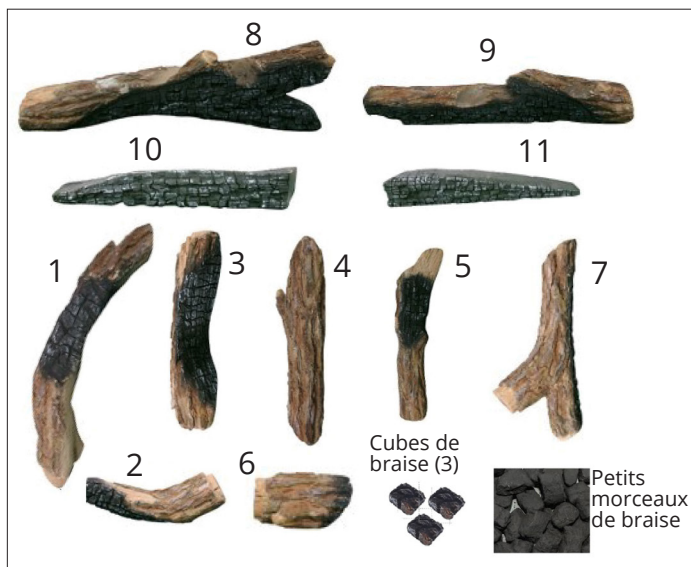


Installation

1. Déballez soigneusement l'ensemble car les bûches sont fragiles.
2. Installez la plateforme autour du brûleur tel qu'indiqué. Les ouvertures dans la plateforme se trouvent en-dessous.

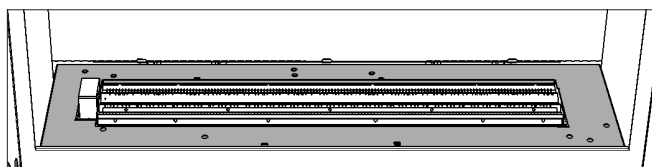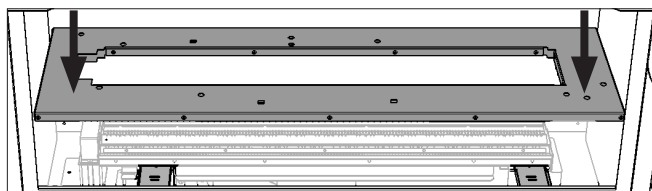


Plateforme installée

3. Placez **une seule rangée** de morceaux de braise dans la cavité du milieu du brûleur tel qu'indiqué.

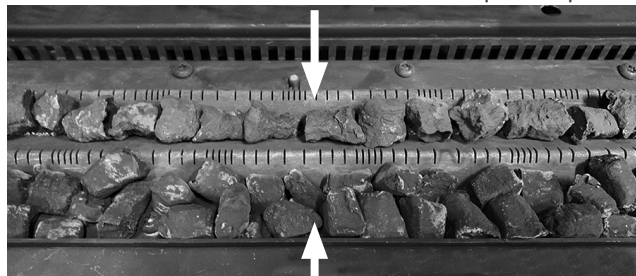


4. Placez des morceaux de braise dans la cavité avant du brûleur tel qu'indiqué.
5. Les bûches arrières sont plus faciles à installer lorsqu'elles sont assemblées avant de les placer dans le foyer.
 - a) Prenez la bûche 10 et notez sa rainure en-dessous.

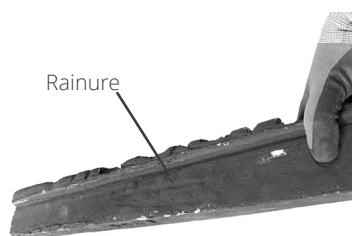


- b) Placez la bûche 8 sur la 10, insérant les chevilles de 10 dans les trous de 8.




- c) Prenez les deux bûches ensemble et placez-les, la rainure du dessous sur le bord arrière du brûleur. L'avant des bûches sera sur le brûleur. Poussez l'assemblage le plus possible vers l'arrière sur le rebord du brûleur.

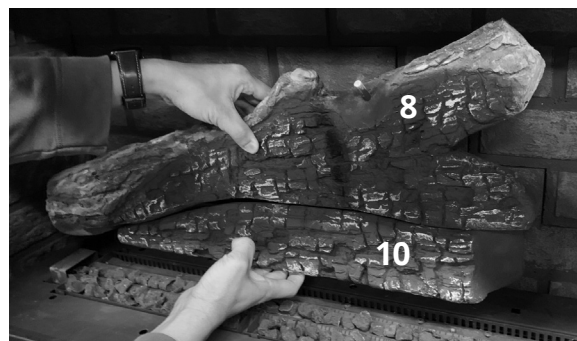

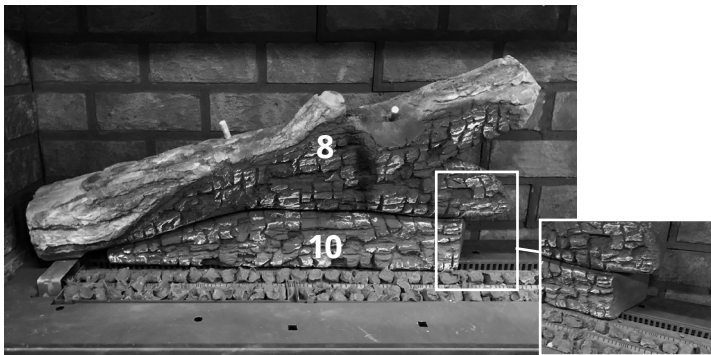



6. Continuez avec les bûches arrière-droites :
- Prenez la bûche 11 et notez sa rainure en-dessous.

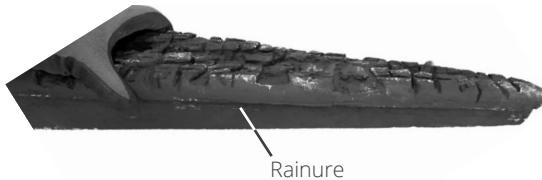

- Placez bûche 9 sur la 11, insérant les chevilles de 11 dans les trous de 9.



- Prenez les deux bûches ensemble et placez-les pour que la rainure du dessous soit sur le bord arrière du brûleur. L'avant des bûches sera sur le brûleur. Poussez l'assemblage le plus possible vers l'arrière sur le rebord du brûleur.

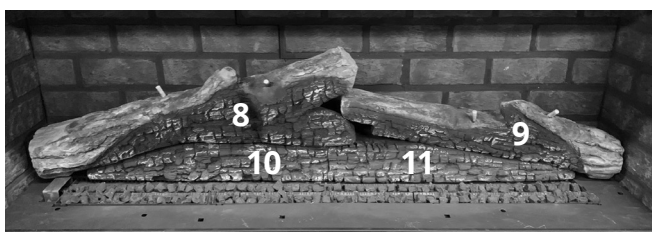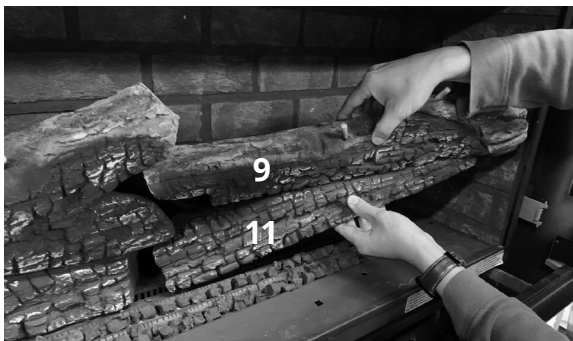


- Centrez latéralement les assemblages de bûches.

- Placez bûche 5, insérant la cheville gauche de 9 dans son trou en-dessous. Posez l'autre bout de 5 sur la plateforme devant le brûleur contre le rebord de la boîte de foyer.



- Placez bûche 3, insérant la cheville droite de 8 dans son trou en dessous. Posez l'autre bout de 3 sur la plateforme devant le brûleur.

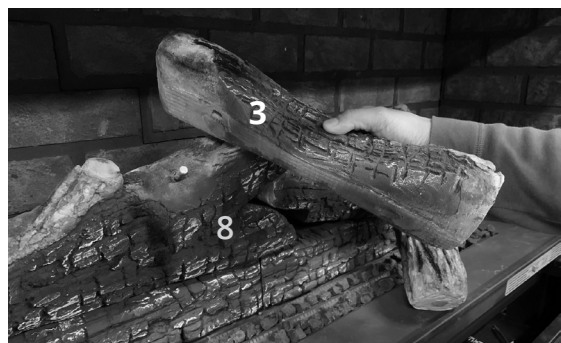

Installation

2705GTL

9. Placez bûche 1 insérant la cheville gauche de 8 dans son trou en-dessous. Posez son autre bout sur la plateforme devant le brûleur.




10. Placez bûche 7, insérant la cheville droite de 9 dans son trou en-dessous. Posez son autre bout sur la plateforme devant le brûleur.



11. Placez bûche 4, insérant la cheville de 5 dans son trou en-dessous, puis placez son autre bout derrière bûche 3 sur le braises de la section avant du brûleur, tel qu'indiqué. La bûche touchera bûche 3.




Vue du haut -
Bûche 4 liée à
la 5, reposant
contre la 3

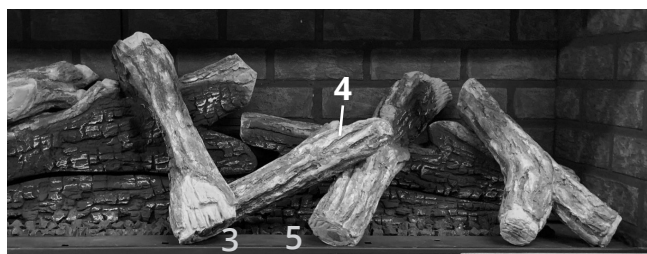


Installation

2705GTL



12. Placez bûche 2 devant le brûleur, insérant sa cheville dans le trou gauche sur la plateforme entre bûches 1 et 3 tel qu'indiqué. L'arrière de la bûche 2 surplombera la rangée de braises sur le brûleur et le devant de bûche surplombera légèrement le bord du foyer.

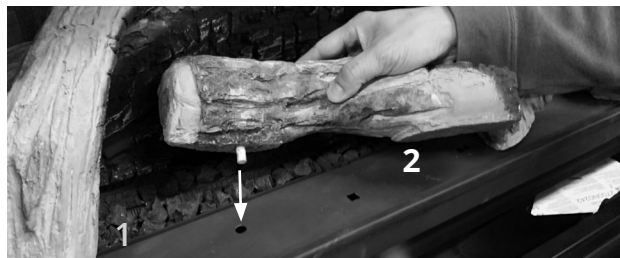

13. Placez bûche 6 devant le brûleur, insérant sa cheville dans le trou rond de la plateforme entre les bûches 5 et 7 tel qu'indiqué. L'arrière de la bûche surplombe la rangée de braises du brûleur.

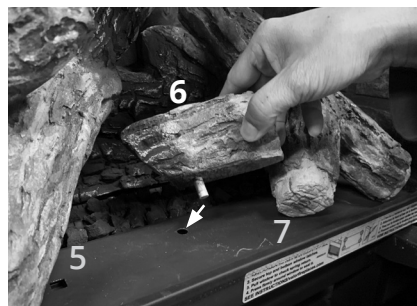


Vu du haut -
Bûche 6 fixée à
la plateforme

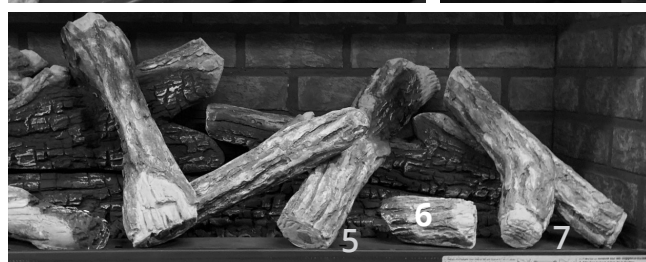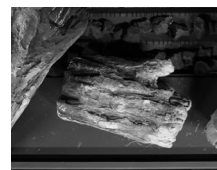

14. Placez les cubes de braise sur la plateforme pour cacher ses trous et ajoutez de morceaux de braises pour cacher d'autres trous et les chevilles des bûches avant tel qu'indiqué ci-dessous.

2705GTL installé

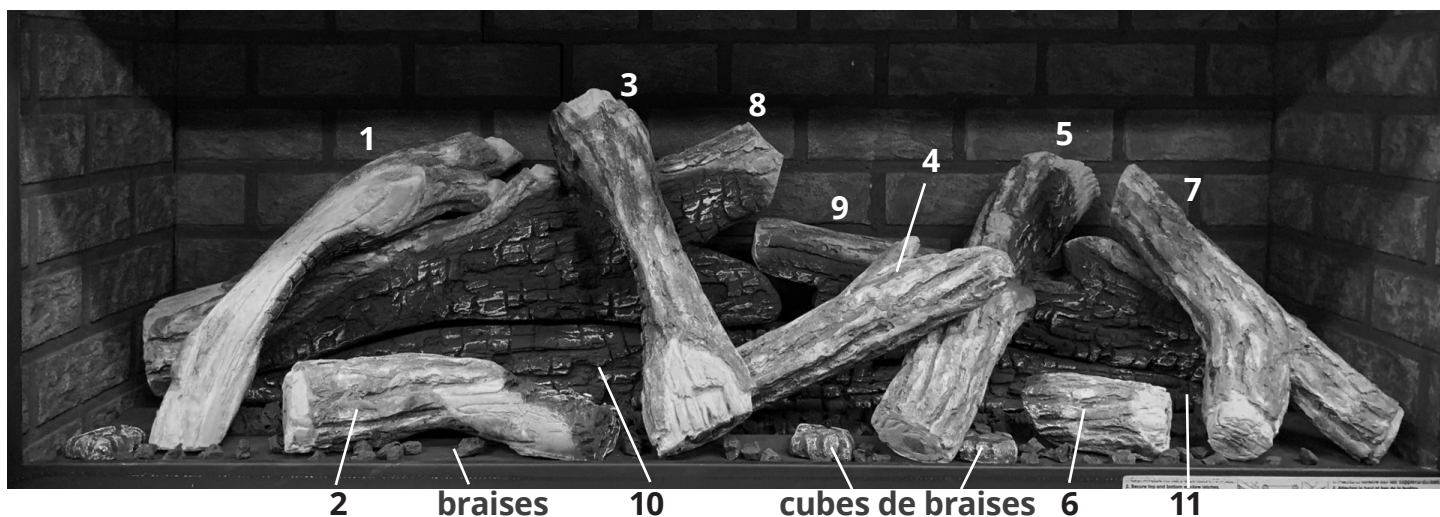

Notre politique en est une de développements et améliorations constants; certains détails peuvent varier de ceux donnés dans cette publication.

Conçu et fabriqué par / pour Miles Industries Ltd.

190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com