

INSTALLATION MANUAL



2785GBL Grey Brick Liners

Approved for use with Valor Linear model 2700 only

Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed models.

WARNING



If these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

Kit Components


2785GBL:

- 4010524 – LH side brick panel
- 4010523 – RH side brick panel
- 4010522 – Rear grey brick liner - Left
- 4010521 – Rear grey brick liner - Right
- 4003728 – Ceramic roof panels - black (2)


Ceramic roof panels

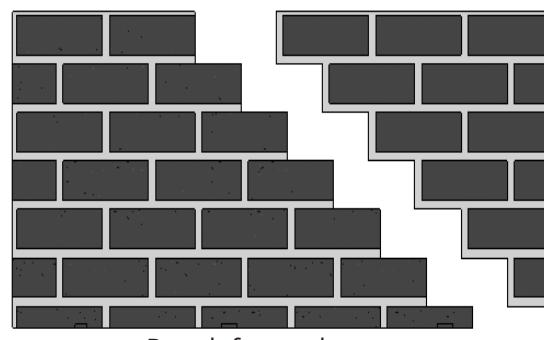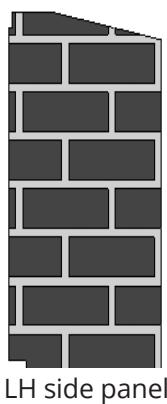

Rear left panel

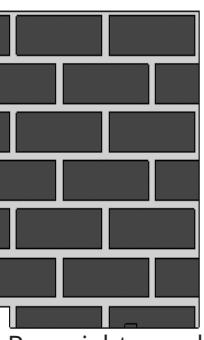

Rear right panel

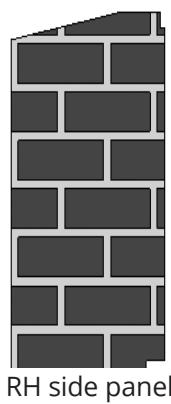


RH side panel


Installation

Unpack all cartons carefully, with special care for the the top ceramic panels.


1. Remove the side panel anchors before installing the side panels, as the anchors cannot be pivoted. Loosen the screw and slide the anchor over the screw head to remove it. Keep both anchors.





2. If the black platform is already installed, remove it to free up space.
3. Place the left-hand panel against the left wall of the firebox. Insert the bottom edge first and carefully press the panel against the outside wall. Then, install the side panel anchor and tighten its screw.

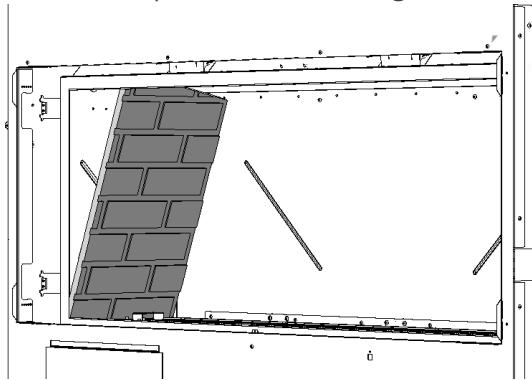


4. Tighten the four black screws at the top of the rear wall of the fireplace before installing the rear panels.

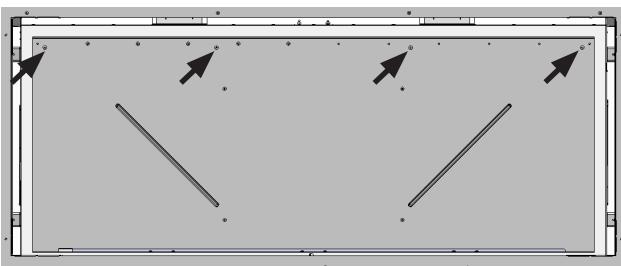


5. Place the left rear panel onto the rail at the rear of the firebox, lining up the notches at the bottom of the panel with the vertical tabs of the rail. Slide it to the left until it is tucked behind the left-hand panel.

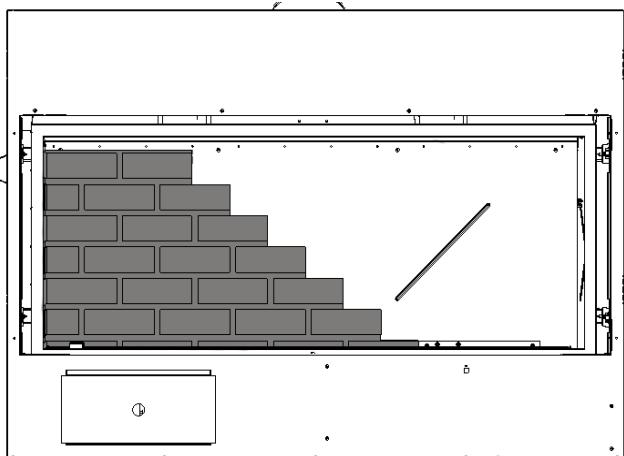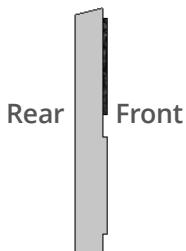

6. Place the right rear panel onto the rail at the rear of the firebox, lining up the notches at the bottom of the panel with the vertical tabs of the rail. Hold the rear panel while placing the right-hand panel next step.

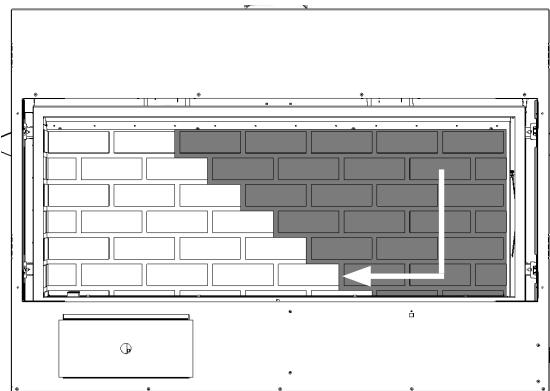


7. While holding the rear panel, place the right-hand panel against the right wall of the firebox while holding the right rear panel, inserting the bottom edge first and carefully press the panel against the outside wall. Then, install the side panel anchor and tighten its screw.

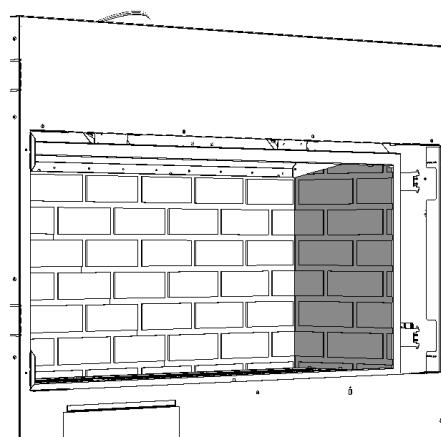


8. The top panel is supplied in two identical sections. The sections are beveled and the smooth black 'fire side' is notched at the back. When installed, the top panel rests on the rear and side panels. In the front, it rests on the top panel support bracket inside the front edge of the firebox.

- a. Position and slide the top panel into the left corner of the firebox, then slide it to the right side of the firebox so it rests on the side and rear panels.

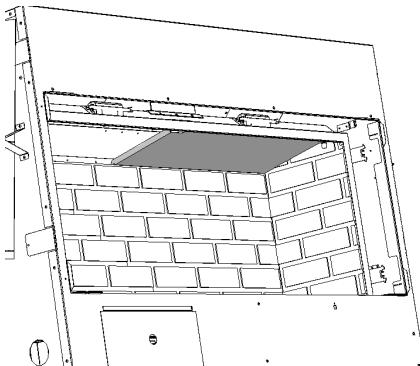

- b. Carefully position and insert the second panel above the right one. Then slide it into the left corner to sit on the side and rear panels. The top panels should meet in the middle.

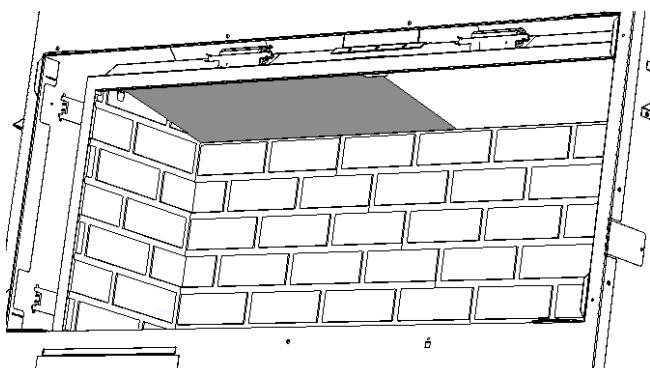

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for

Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

www.valorfireplaces.com

GUIDE D'INSTALLATION



Panneaux briques grises 2785GBL

Pour installation sur les modèles Valor Linear 2700 seulement

Note

Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles mentionnés ci-dessus.



AVERTISSEMENT



Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

Kit Components


2785GBL:

- 4010524 – Panneau briques grises gauche
- 4010523 – Panneau briques grises droit
- 4010522 – Panneau briques grises arrière-gauche
- 4010521 – Panneau briques grises arrière-droit
- 4003728 – Panneaux du haut uni noirs (2)


Panneaux du haut

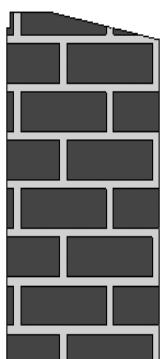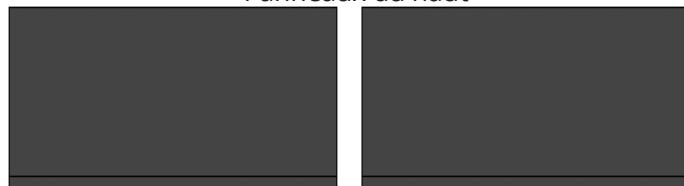


Panneau gauche

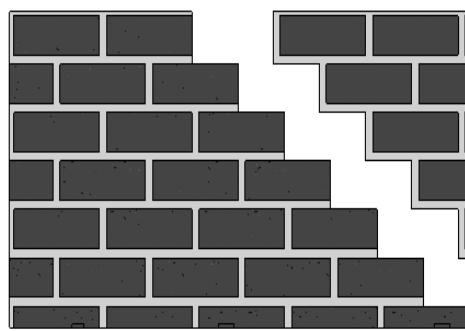

Panneau arrière-gauche

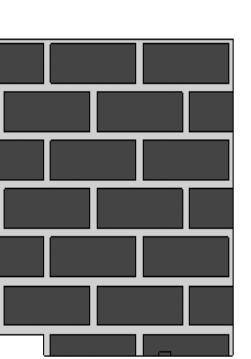

Panneau arrière-droit

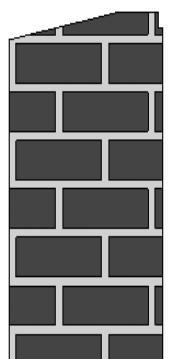


Panneau droit


Installation

Déballez les cartons soigneusement en faisant attention particulièrement aux panneaux du haut.


1. Enlevez les supports d'ancrage des panneaux de côtés. Dévissez la vis sans la retirer puis glissez le support d'ancrage sur la tête de vis pour l'enlever. Gardez les deux supports.





2. Si la plateforme de métal noire est déjà installée, enlevez-la pour avoir l'espace nécessaire à l'installation.
3. Placez le panneau gauche contre la paroi de la boîte de foyer en l'insérant par le bas d'abord. Ensuite, réinstallez le support d'ancrage et serrez la vis.

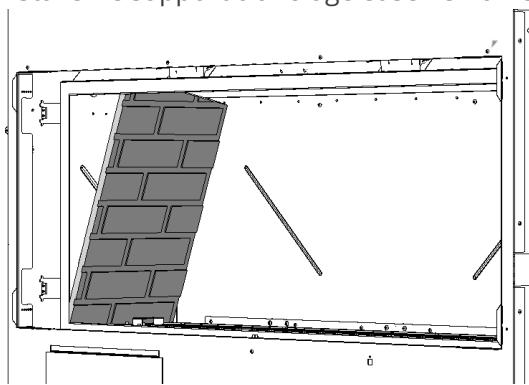


4. Repérez les quatre vis noires en haut sur la paroi arrière de la boîte de foyer. Ces vis sont vissées à moitié; vissez-les complètement avant d'installer les panneaux arrières.

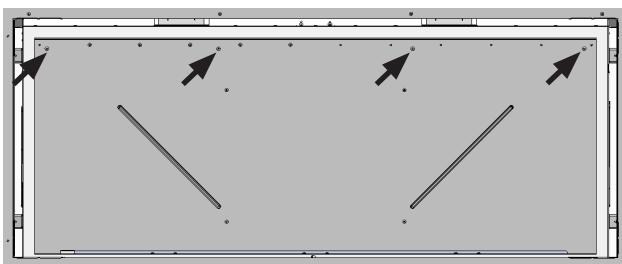


5. Placez le panneau arrière-gauche sur la bordure de métal du bas contre la paroi arrière de la boîte de foyer alignant les onglets de métal du bas aux échancrures dans le bas du panneau. Faites glisser le panneau vers la gauche derrière le panneau du côté.

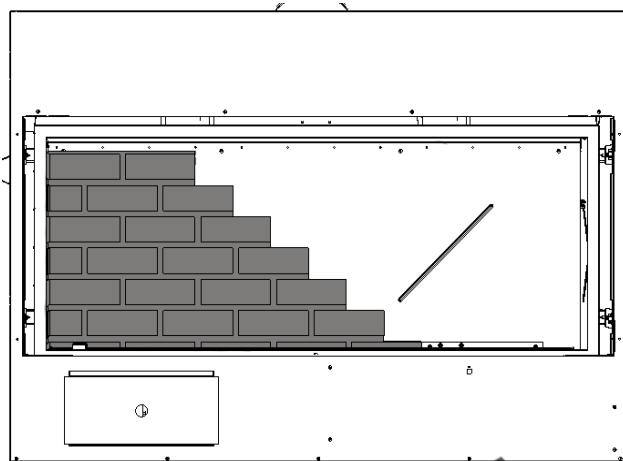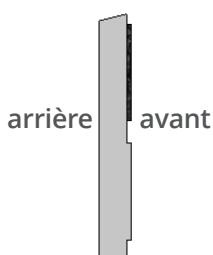

6. Placez le panneau arrière-droit sur la bordure de métal du bas contre la paroi arrière de la boîte de foyer alignant les onglets de métal du bas aux échancrures dans le bas du panneau. Faites glisser le panneau contre le panneau gauche pour fermer tout écart. Tenez le panneau d'une main pour le sécuriser alors que vous passez à l'étape suivante.

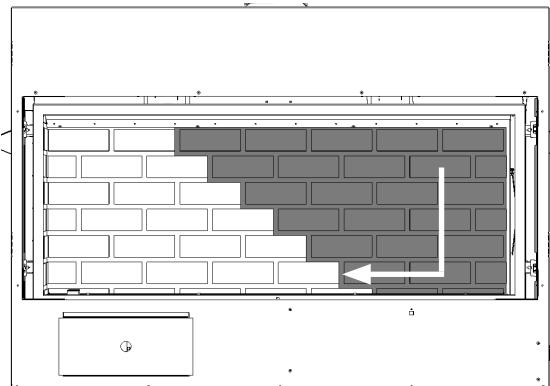


7. Tout en tenant le panneau arrière-droit, placez le panneau du côté droit en l'insérant par le bas puis en le plaçant contre la paroi du foyer; poussez-le contre le panneau arrière. Réinstallez le support d'ancrage du panneau de côté et serrez sa vis.

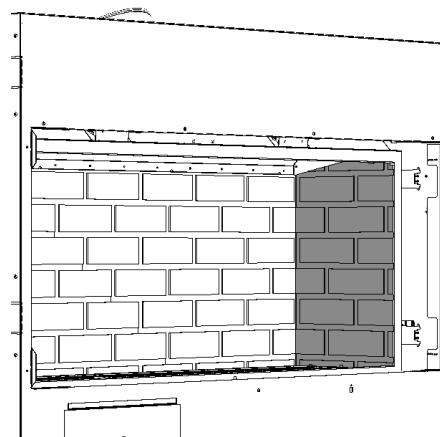


8. Le panneau du haut est composé de deux sections identiques. Il est bisauté et le côté 'feu', uni noir, est encoché à l'arrière et uni à l'avant.

Lorsqu'installé, le panneau repose sur les autres panneaux. À l'avant, il est supporté par un support fixé au rebord intérieur du foyer.

- a. Insérez une section du panneau, côté feu vers le bas, dans le coin supérieur gauche puis faites-le glisser vers le coin droit, le posant sur le dessus des panneaux droit et arrière.

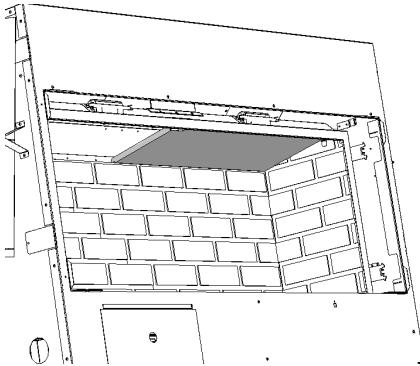

- b. En la maniant avec soins, insérez la deuxième section sur le dessus de la section déjà installée; puis, soulevez-la et placez-la vers le coin gauche pour qu'elle repose sur les panneaux gauche et arrière. Ramenez les deux sections vers le centre pour fermer l'espace entre les deux s'il y a lieu..

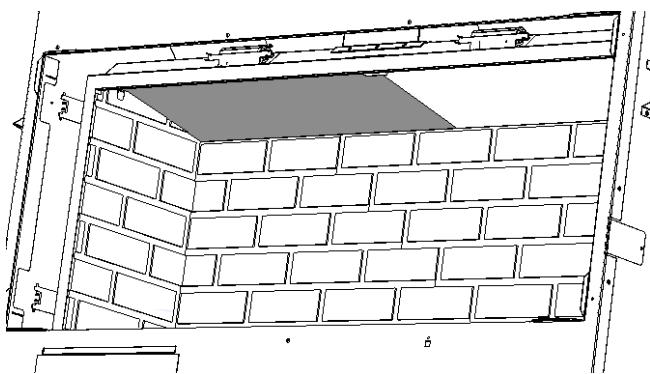

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com