

# LEGEND G3

## 739RGL

### Reflective Glass Liner Set

For use with Valor Legend G3 Fireplaces Models 738 and 739 ONLY

### Installation Instructions

#### Kit Content


- 4005017—Rear glass panel
- 4005015—LH glass panel
- 4005018—LH filler panel
- 4005016—RH glass panel
- 4004711AH—Side spacers (4)

Unpack all cartons carefully, with special care for the glass panels.

To achieve the intended effect, the glass panels should be installed so the smooth side is visible.

**Note:** This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed models.

**WARNING:** If these instructions are not followed exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

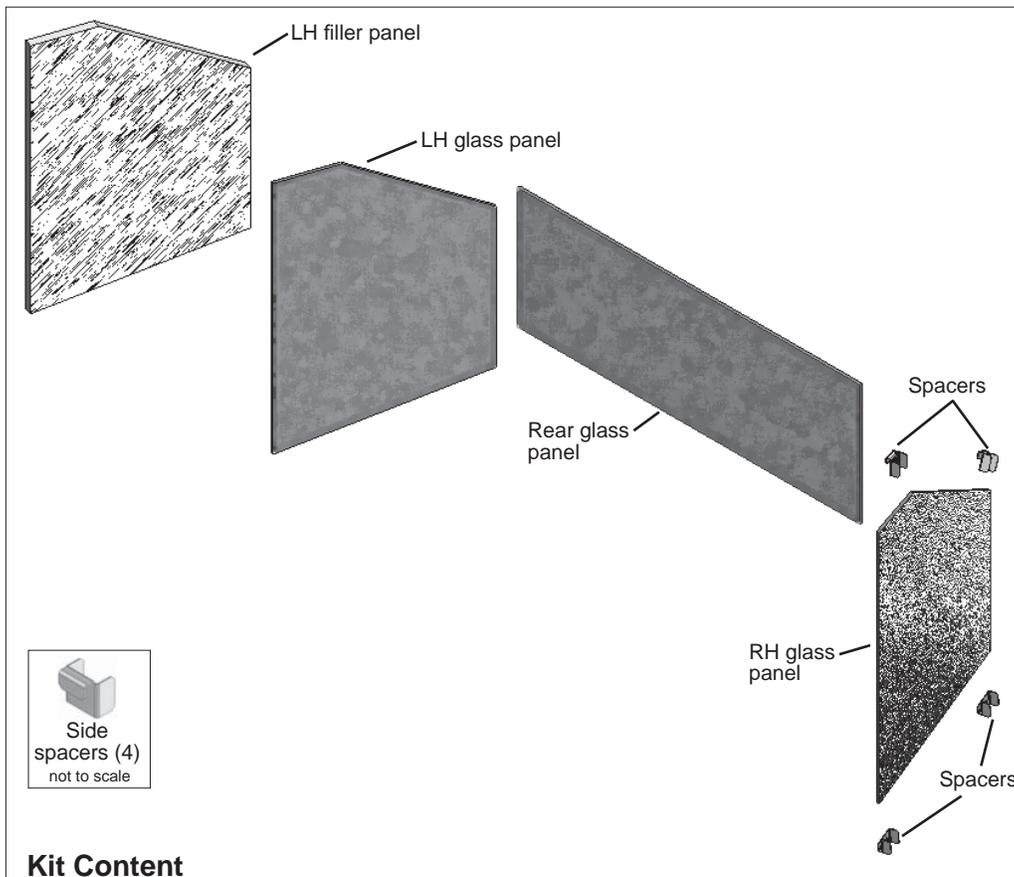


#### Kit Content


# Installation

If retrofitting an existing appliance, remove the existing fuel bed and side panels.

1. Inside the firebox, on the top of each side, release the screw of the side brick anchors (one per side) just enough to allow them to rotate.

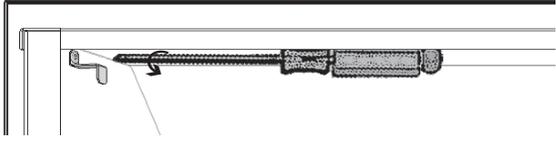


2. Place the rear glass panel, smooth side in front, against the back of the firebox on the ledge at bottom.

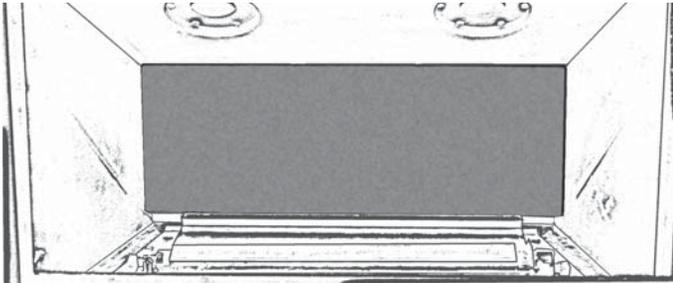


3. Rotate the anchor up and out of the way and slide the left hand side filler panel against the firebox side.
4. Place the left hand side panel on top of the filler panel. **The panels should be parallel to the edge of the burner plate.** Rotate the anchor back down to hold both panels.




Rotate anchor up and insert panels

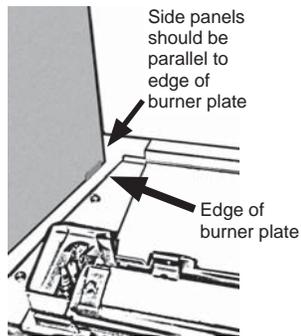


Position of panels in relation to burner plate

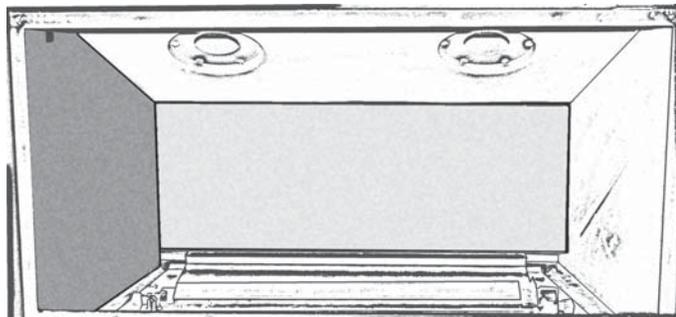


5. Fit four spacers to the right hand side glass panel as indicated.

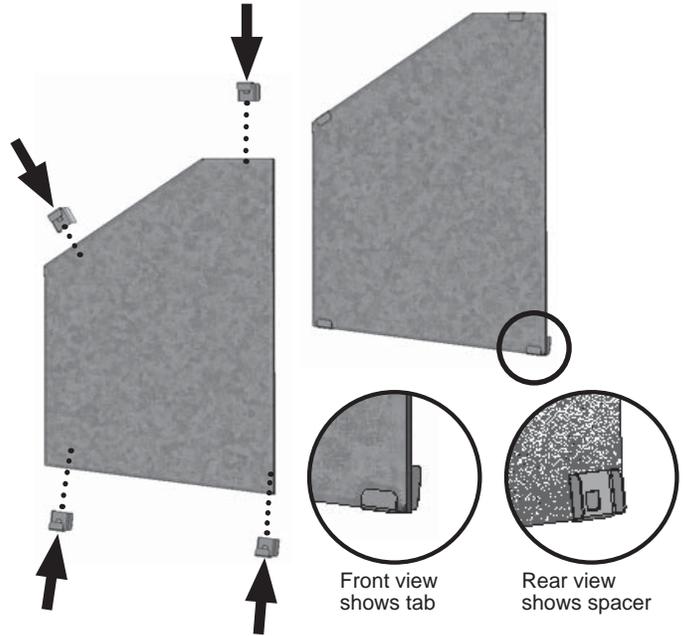


6. Rotate the anchor up and out of the way and slide the right hand side panel against the firebox side. **The panel should be parallel to the edge of the burner plate.** Rotate the anchor back down to hold the panel.

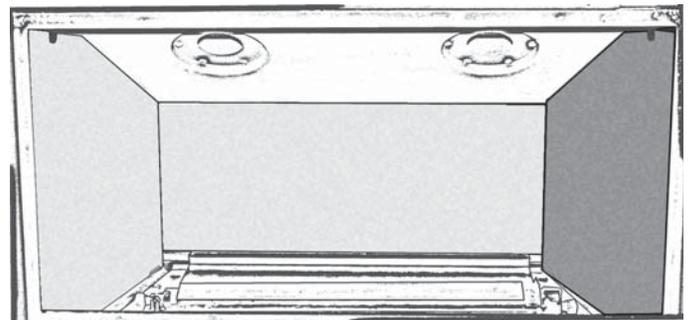

7. Tighten the side panels anchors on each side of the firebox.

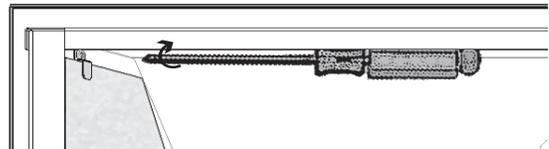

8. Install the port cover fixing it using the two screws already in the firebox top.

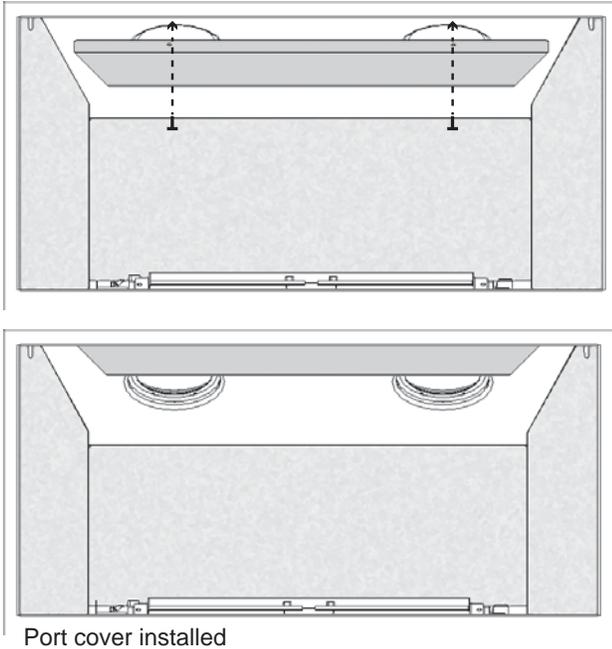

9. Continue with the fireplace installation using the installation manual provided with the fireplace.

## Maintenance

To clean the glass panels **liners**, use standard household glass cleaner.

Dust the filler panel with a soft brush.

**ATTENTION: DO NOT CLEAN THE FRONT GLASS WINDOW PANE OF THE FIREPLACE WITH AMMONIA!**

See the fireplace instruction manual for information on how to clean the fireplace glass window.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for  
**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1

Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246

[www.valorfireplaces.com](http://www.valorfireplaces.com)

## Panneaux de verre 739RGL

Pour installation sur les foyers Valor Legend G3 738 et 739 SEULEMENT

### Directives d'installation

#### Contenu du kit


- 4005017—Panneau de verre arrière
- 4005015—Panneau de verre gauche
- 4005018—Panneau de remplissage gauche
- 4005016—Panneau de verre droit
- 4004711AH—Écarteurs (4)

Déballer les cartons avec précautions, particulièrement lorsque vous manipulez les panneaux de verre fragiles.

Afin d'obtenir l'effet réfléchissant des panneaux, installez-les avec le côté lisse visible.

**Note :** Ce kit doit être installé et entretenu par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation des modèles mentionnés ci-haut.


**MISE EN GARDE :** Si les instructions fournies dans le présent guide ne sont pas suivies à la lettre, un feu ou une explosion pourraient résulter et causer des dommages matériels, des blessures ou la mort.

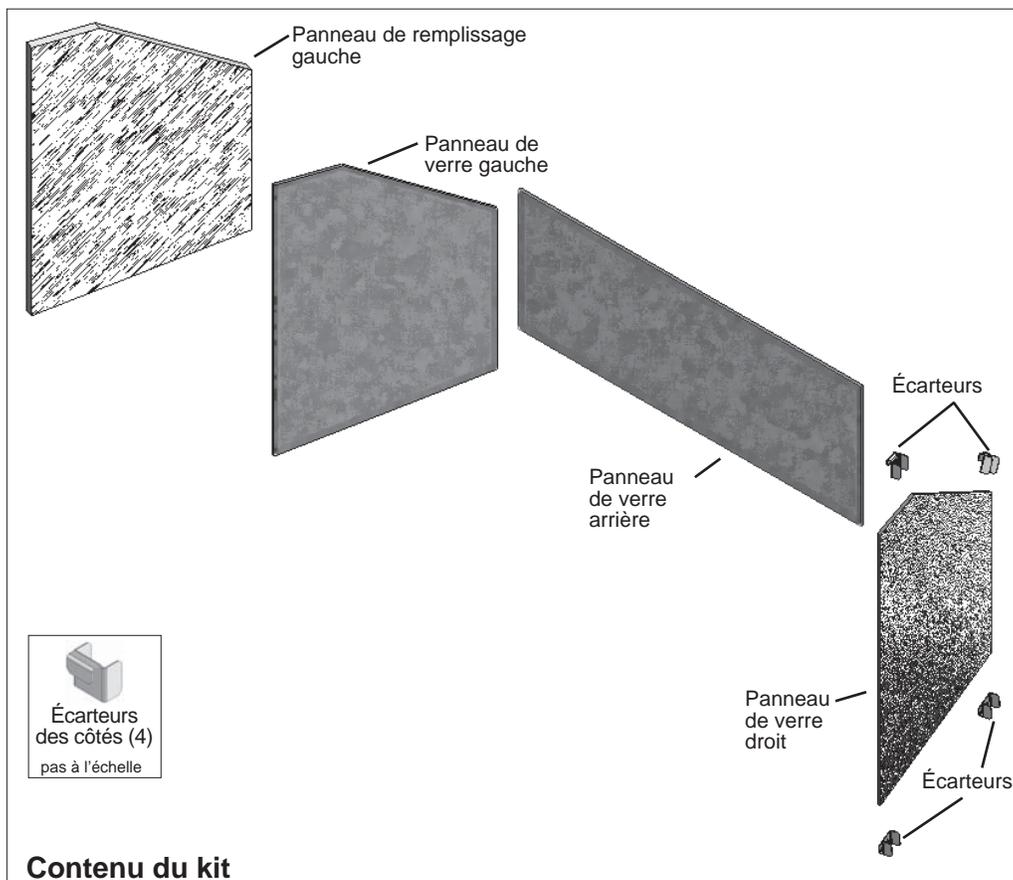

## Installation

Si vous remplacez les panneaux d'un appareil déjà installé, enlevez le lit d'alimentation et les panneaux.

1. Au haut de l'intérieur de la boîte de foyer, de chaque côté, dévissez la vis des supports d'ancrage des panneaux juste assez pour permettre la rotation du support.

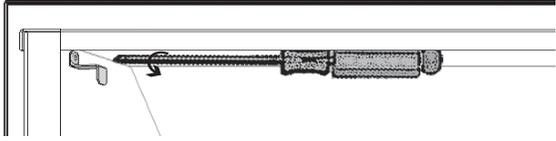


2. Placez le panneau arrière, côté lisse devant, contre la paroi arrière de la boîte de foyer, sur la languette du bas.




3. Pivotez le support d'ancrage du panneau vers l'arrière et glissez le panneau de remplissage gauche contre la paroi de la boîte de foyer.
4. Placez le panneau de verre gauche, côté lisse devant, par-dessus le panneau de remplissage. **Les panneaux devraient être parallèles au bord de la plaque du brûleur.** Pivotez le support d'ancrage vers le bas pour les retenir.




Pivotez le support vers le haut et insérez les panneaux

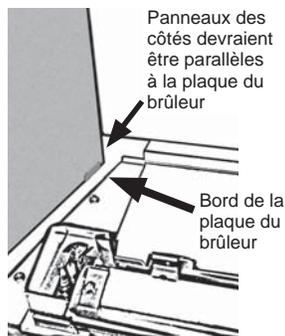


Panneaux des côtés devraient être parallèles à la plaque du brûleur  
Bord de la plaque du brûleur  
Position des panneaux en relation avec la plaque du brûleur

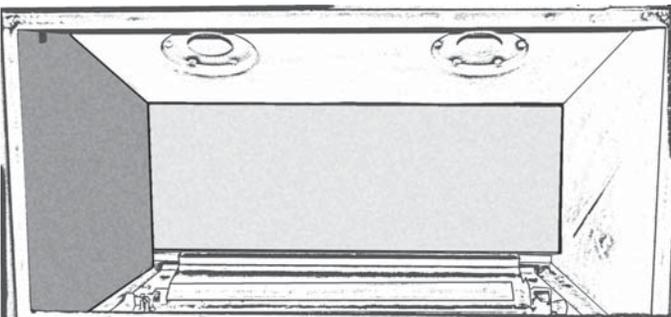


5. Fixez quatre écarteurs au panneau de verre droit tel qu'indiqué.

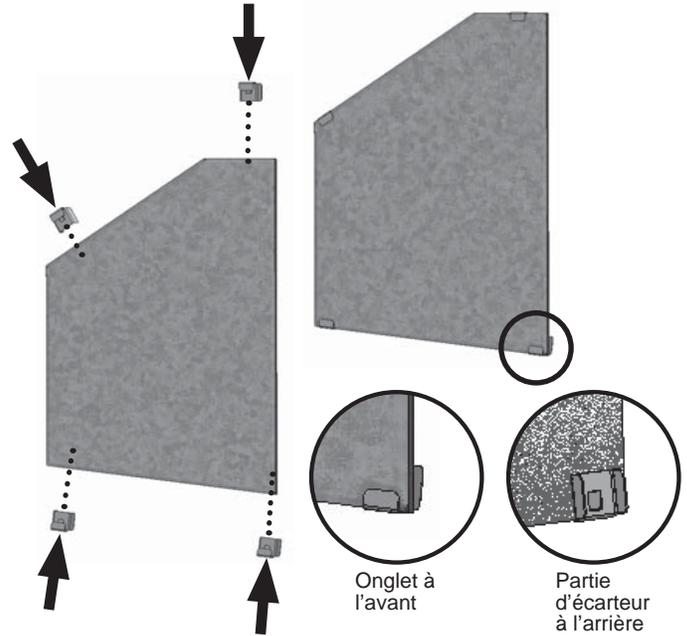


6. Pivotez le support d'ancrage du panneau vers l'arrière et glissez le panneau droit contre la paroi de la boîte de foyer. **Le panneau devrait être parallèle au bord de la plaque du brûleur.** Pivotez le support d'ancrage vers le bas pour retenir le panneau.

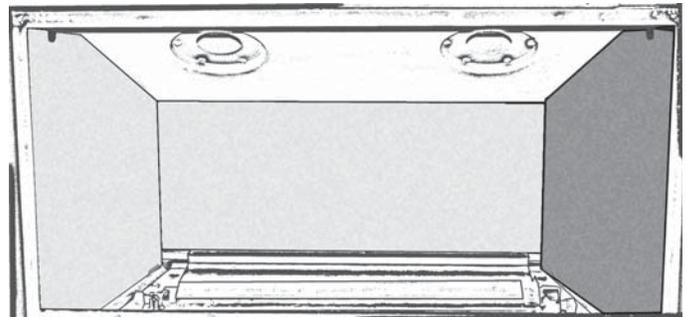

7. Resserrez les vis des supports d'ancrage des panneaux.

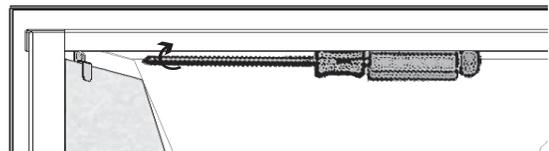

8. Installez le couvercle d'orifices à l'aide de deux vis tirées de la boîte de foyer.

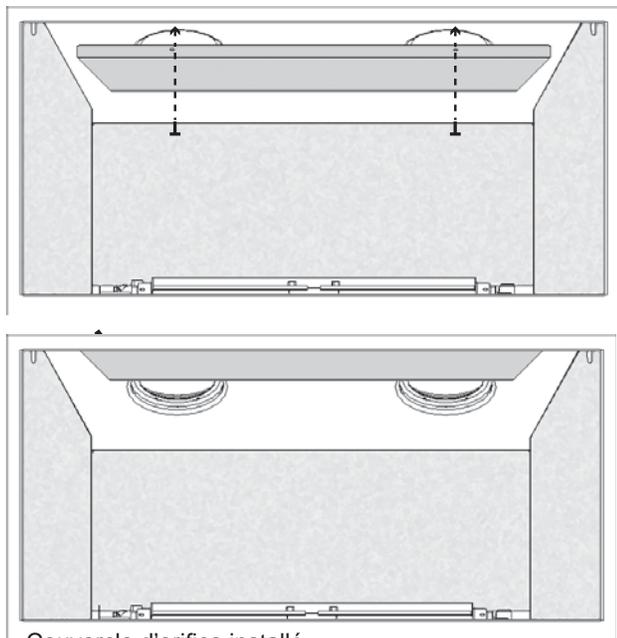

Couvercle d'orifice installé

9. Continuez l'installation à l'aide du guide d'installation fourni avec le foyer.

## Entretien

Pour nettoyer les **panneaux de verre intérieurs**, utilisez un nettoyant domestique à vitres.

Époussetez les panneaux de remplissage avec une brosse à poil doux.

**ATTENTION : NE PAS NETTOYER LA VITRE DU FOYER AVEC UN NETTOYEUR À BASE D'AMMONIAQUE!**

Consultez le guide de l'installation et du consommateur fourni avec le foyer pour plus de renseignements sur la façon de nettoyer et les produits à employer pour nettoyer la fenêtre du foyer.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçu(e) et fabriqué(e) par / pour

**Miles Industries Ltd.**

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

[www.foyervalor.com](http://www.foyervalor.com)