


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Valor® G3 Series



Contour Trims 4-Sided 748CTK

Approved for use with Valor models 738/739 ONLY

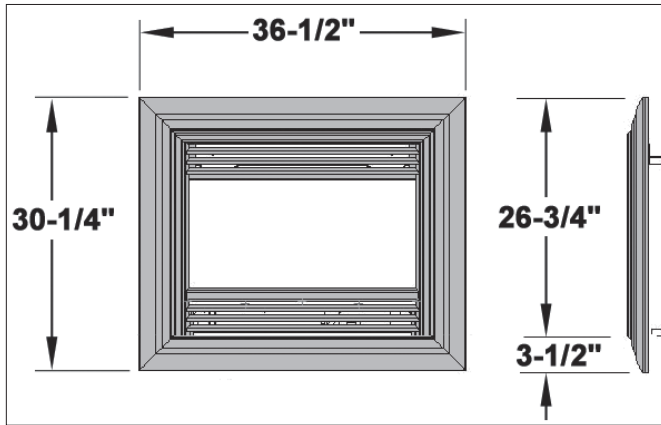


The Contour 4-Sided Trims 748CTK (black) is intended to be used on any Valor G3 738 or 739 appliances fitted with any inner front.

NOTE


The trim is lower than the appliance's bottom. Allow enough space.

Installation


1. Slide the corner connection plates into the extruded channels of the sides and top trim pieces. Butt the mitered corners together. Fit the grub screws and tighten while maintaining the fit of the miter. Repeat with the other 3 corners.

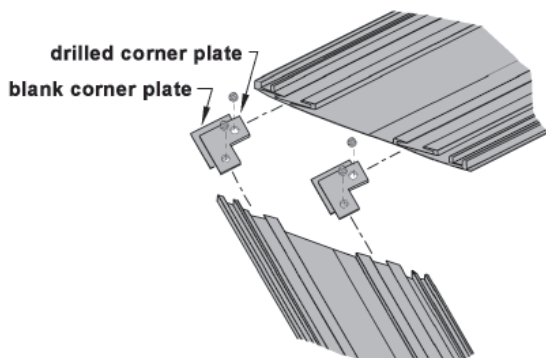

2. Attach the 2 trim mounting brackets to the side trim pieces with 3 screws for each side. The brackets should be flush to the bottom inside corner as indicated.

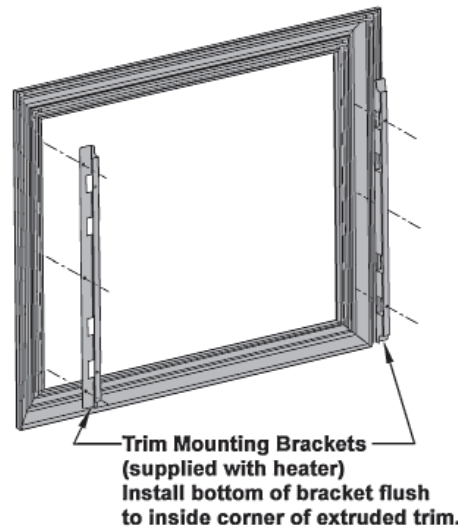

3. Attach the complete trim unit to the firebox with 4 screws as shown.

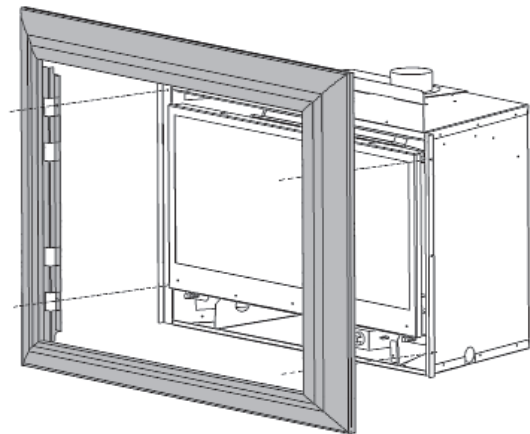

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

4000269-06

© Copyright Miles Industries Ltd., 2022


Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C.,
CANADA V7H 3B1
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246
www.valorfireplaces.com

GUIDE D'INSTALLATION

valor® Série G3

Bordure à 4 côtés 748CTK

Approuvée pour les foyers Valor 738/739 SEULEMENT

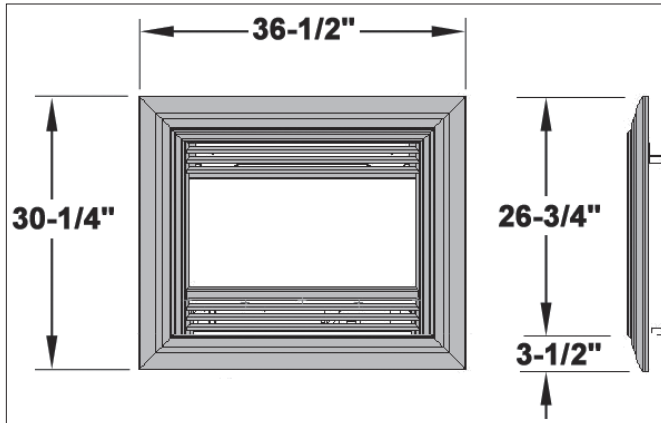

Le Bordure à 4 côtés 748CTK (noire) est conçue pour être installée avec une des bordures intérieures sur les foyers Valor G3 738 ou 739.

NOTE


La bordure dépasse le bas du foyer. Assurez-vous qu'il y ait assez d'espace.

Installation


1. Glissez les 2 plaques d'assemblage de coins dans les rainures de la section du haut et d'une des sections des côtés de la bordure. Abouttez les deux sections. Fixez-les solidement aux plaques de coins à l'aide de 4 vis sans tête. Répétez avec les 3 autres coins.

plaque de coin perforée

plaque de coin unie

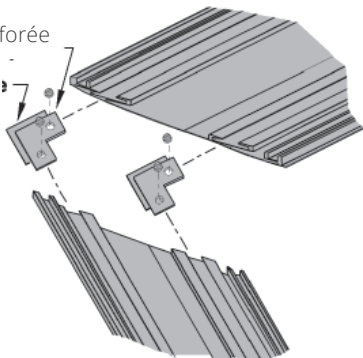


2. Fixez les supports de montage aux deux côtés de la bordure à l'aide de 3 vis par côté. Le bas des supports doit être aligné aux coins intérieurs de la bordure.

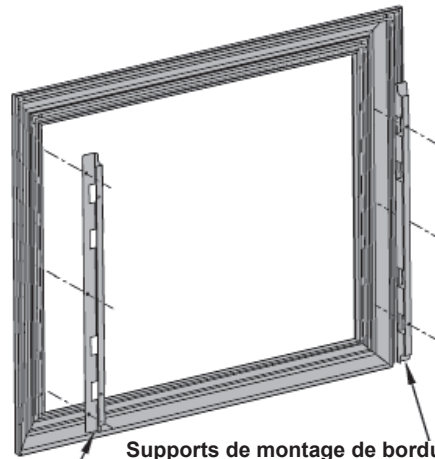

Supports de montage de bordure (fournis avec le foyer). Assurez-vous que le bas des supports soit aligné aux coins intérieurs de la bordure.

3. Fixez la bordure assemblée à la boîte de foyer à l'aide de 4 vis tel qu'indiqué.

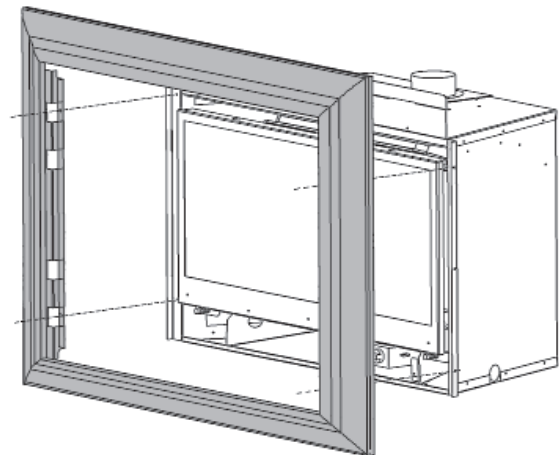

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.
190 - 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC,
CANADA V7H 3B1
Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246
www.foyervalor.com

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.