

INSTALLATION MANUAL

valor[®] Horizon



Landscape Surround 663LSPW

Use on Valor heater models 534V ONLY

! DANGER



**HOT GLASS WILL
CAUSE BURNS.**

**DO NOT TOUCH GLASS
UNTIL COOLED.**

**NEVER ALLOW CHILDREN
TO TOUCH GLASS.**

A barrier designed to reduce the risk of burns from the hot viewing glass is provided with this appliance and must be installed for the protection of children and other at-risk individuals.

INSTALLER: Leave this manual with the appliance.



CONSUMER: Retain this manual for future reference.

Note: This kit must be installed or serviced by a qualified installer, service agency or gas supplier. These instructions are to be used in conjunction with the main installation instructions for the above listed heater model.

The 663 Landscape Surround is designed to install on the Valor 534V heater model. All parts, including the backing plate assembly are included in the box.

The Landscape Surround is available in 663LSPW—Pewter Coated.

PLEASE NOTE THIS KIT REQUIRES NON-COMBUSTIBLE BOARD ABOVE THE FIREPLACE OPENING.

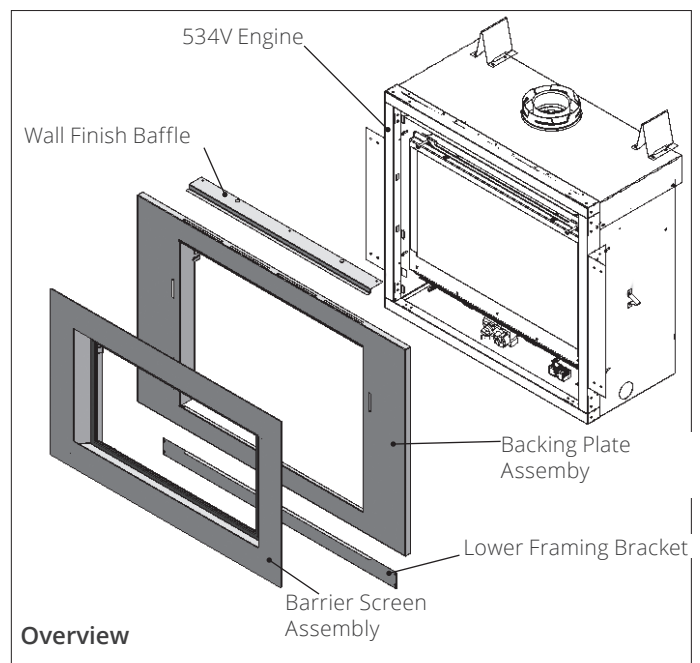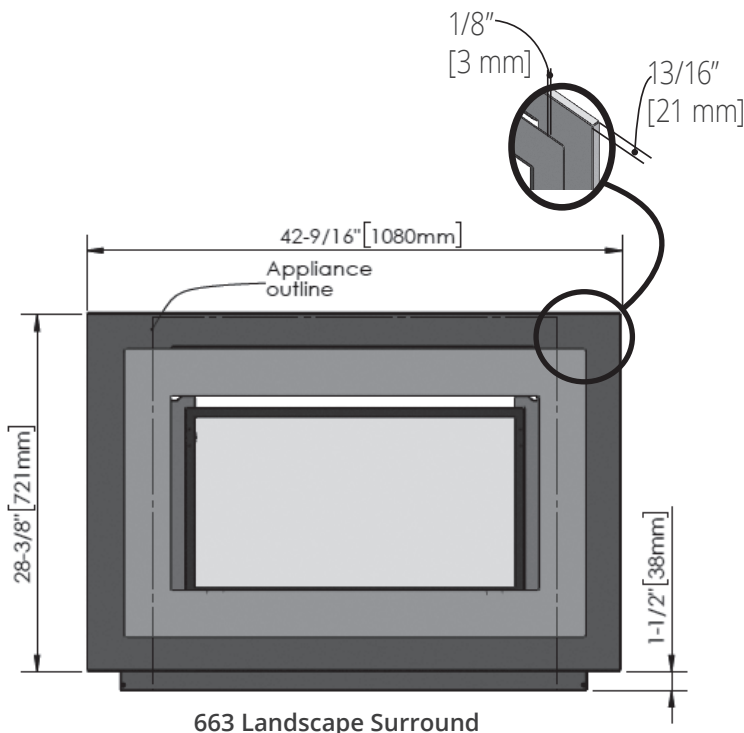


Installation

The following parts should already be installed on the appliance as per appliance installation manual: Top heat shield and stand-offs, side stand-offs and side stud brackets.

PLEASE NOTE, the top support angle supplied with the appliance is not required with this kit. If installed, remove it, keep the screws.


With the 663LS front, a 1/2" non-combustible board (not supplied) is required above the appliance.

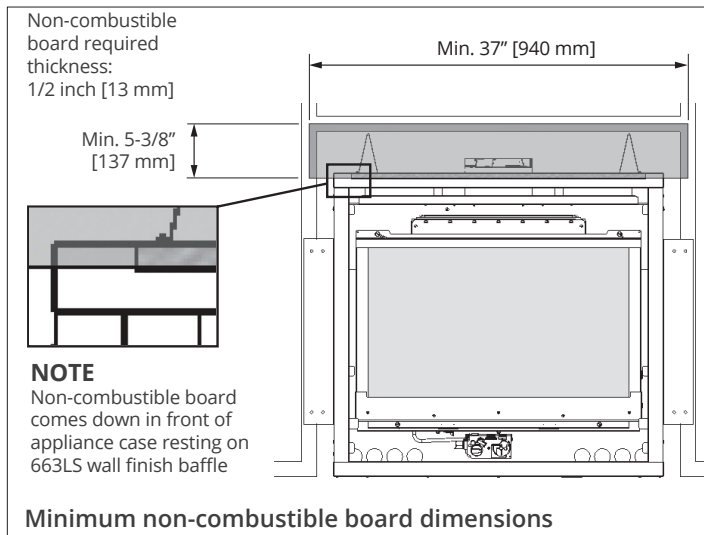


A non-combustible finish material of up to 3/4" in thickness can be installed on top of the non-combustible board for a maximum finishing material of 1-1/4" in thickness. The backing plate installs on top of the finishing material.

Finishing material can be installed at the bottom of the heater behind the backing plate up to 1-1/4" thickness; **if a hearth is to be installed, consider that there is 1-1/2" in height between the bottom of the appliance and the bottom of the backing plate.**


1. On the top of the appliance's black frame remove the 3 screws to place the wall finish baffle.

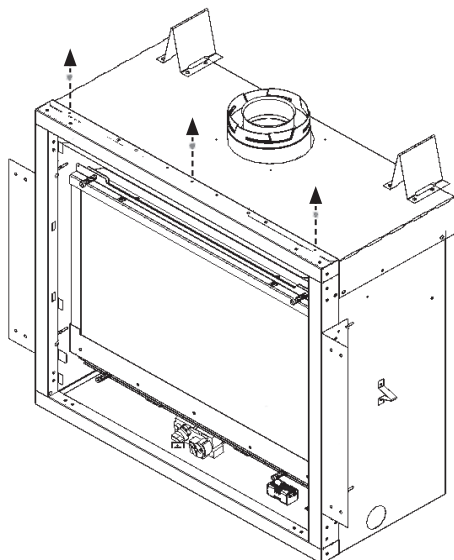


2. Use the same 3 screws to secure the wall finish baffle to the fireplace.

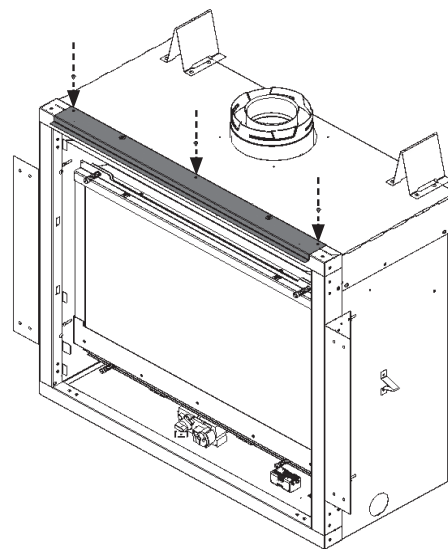


3. Attach the side brackets to the frame using 4 wood screws (not supplied) while **ensuring the appliance's black frame is flush with the studs.**

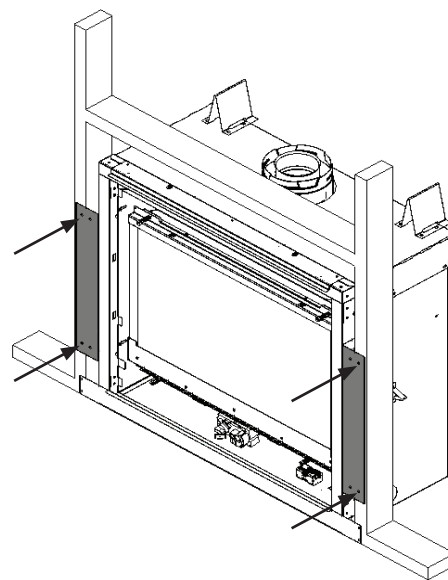


4. At the bottom of the appliance, install the lower framing bracket and secure to the studs with 4 wood screws (not supplied) .

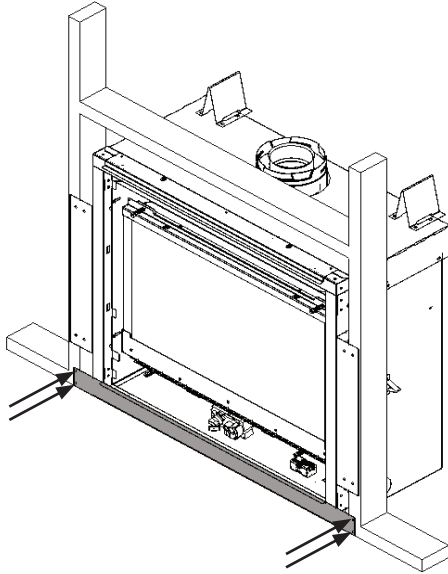


5. Place the non-combustible board panel on the wall finish baffle front flange and secure it to the framing.

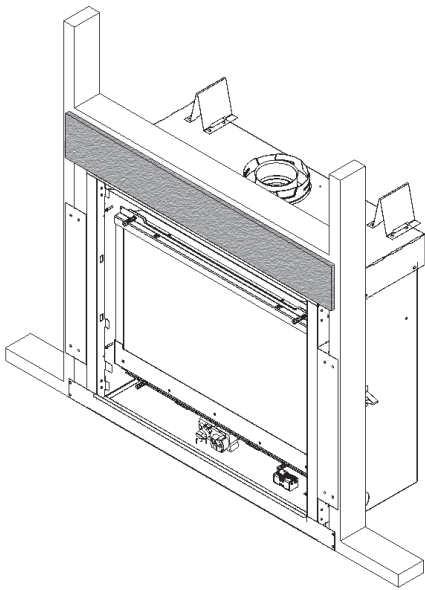


6. Complete the application of the wall finish materials.

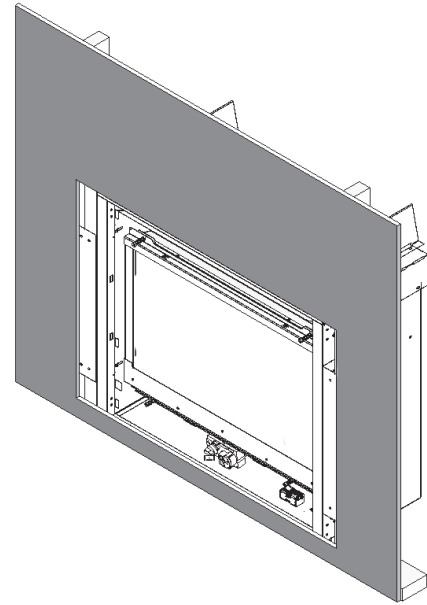


7. Slide the backing plate assembly, opening slots at the top, inboard into the appliance and push against the wall finish. Secure with 4 screws from inside the appliance

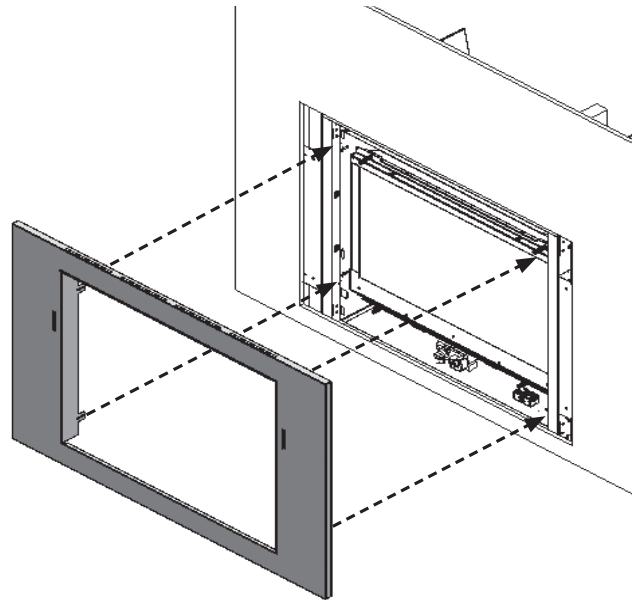

Backing plate
attachment
holes

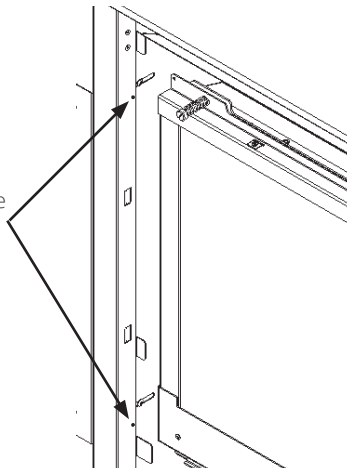

8. Hook the screened front to the backing plate.

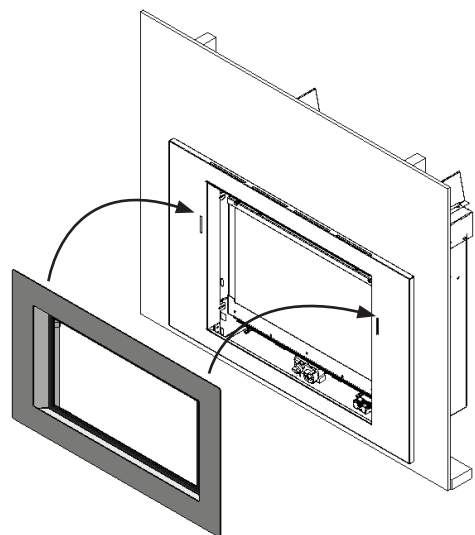

Maintenance


To clean the front trim, use mild soap and water. You can dust the screen with a soft brush. To brush the back of the screen, simply unhook the front trim.

If the barrier becomes damaged, the barrier shall be replaced with the manufacturer’s barrier for this appliance.

To clean the window and ceramics inside the firebox, consult the *Homeowner’s Manual* supplied with the fireplace.

Repair Parts List

	Description	Part Number
1	Wall finish baffle	4012470
2	Backing plate assembly	4012454
3	Front panel	4012466
4	Lower framing bracket	4012471
5	Screened front	4012462
	Screws (4)	4004560

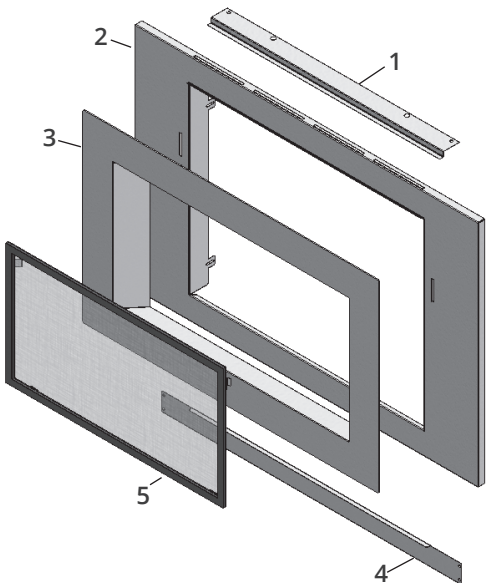

 WARNING

DO NOT TOUCH THE BARRIER SCREEN OR FIREPLACE WHILE THEY ARE HOT! Let the fireplace cool first before maintenance.

FOR YOUR SAFETY, ensure the barrier screen is re-installed on the fireplace front after maintenance, before use.

Because our policy is one of constant development and improvement, details may vary slightly from those given in this publication.

Designed and Manufactured by / for Miles Industries Ltd.
190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, B.C., CANADA V7H 3B1
Tel. 604-984-3496 Fax 604-984-0246
www.valorfireplaces.com

valor[®] Horizon



Devanture panoramique 663LSPW

Utilisez avec foyers Valor 530V seulement



DANGER



VITRE CHAUDE - RISQUE DE BRÛLURES.

NE TOUCHEZ PAS UNE VITRE NON REFROIDIE.

NE LAISSEZ JAMAIS UN ENFANT TOUCHER LA VITRE.

L'écran pare-étincelles fourni avec ce foyer réduit le risque de brûlure en cas de contact accidentel avec la vitre chaude et doit être installé pour la protection des enfants et des personnes à risques.

INSTALLATEUR : Laissez cette notice avec l'appareil.



CONSOMMATEUR : Conservez cette notice pour consultation ultérieure.

Note : Ce kit doit être installé ou réparé par un installateur qualifié, une agence de service certifiée ou un fournisseur de gaz. Ces instructions doivent être utilisées conjointement avec les instructions d'installation du modèle de foyer Valor indiqué ci-dessus.

La Devanture 663LSPW est conçue pour être installée sur un foyer Valor 534V. Toutes les pièces, incluant la plaque de finition, sont incluses dans le carton.

La Devanture panoramique 663LSPW est offerte en fini peint à la poudre couleur étain.


VEUILLEZ NOTER QUE CETTE DEVANTURE EXIGE UN PANNEAU INCOMBUSTIBLE AU-DESSUS DE L'OUVERTURE DU FOYER.

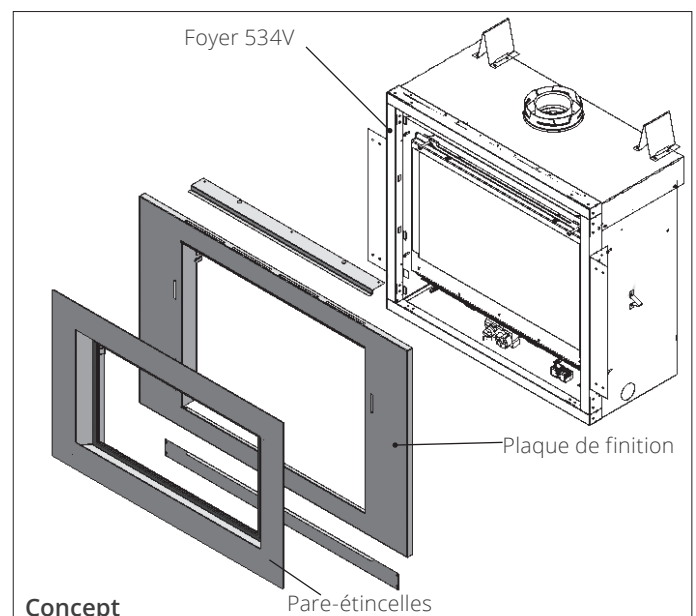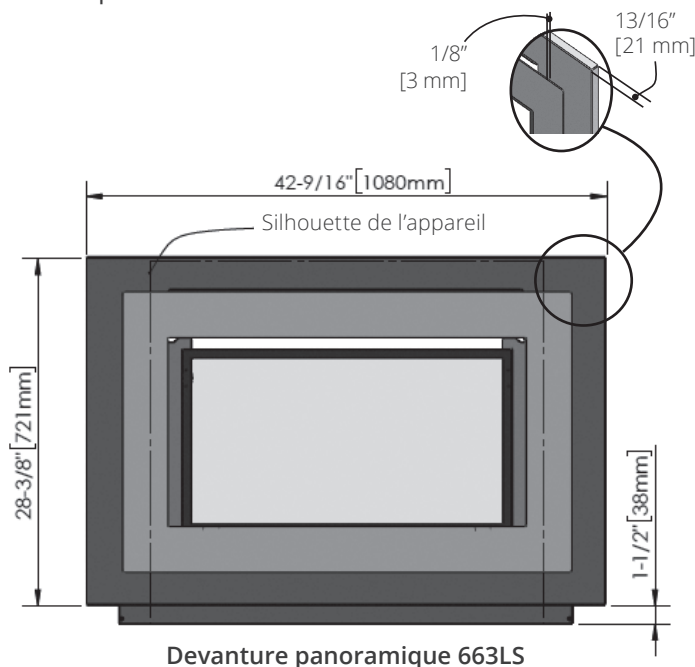

Installation

Les pièces suivantes devraient être déjà installées sur l'appareil : paroi de protection et écarteurs du dessus, écarteurs des côtés et supports de fixation des côtés. **VEUILLEZ NOTER** que le support angulaire du dessus fourni avec l'appareil n'est pas requis avec cette devanture. S'il est installé, enlevez-le et gardez les vis.

Avec la devanture 663LS, un panneau incombustible de 1/2" d'épaisseur (non inclus) est exigé au-dessus de l'appareil.

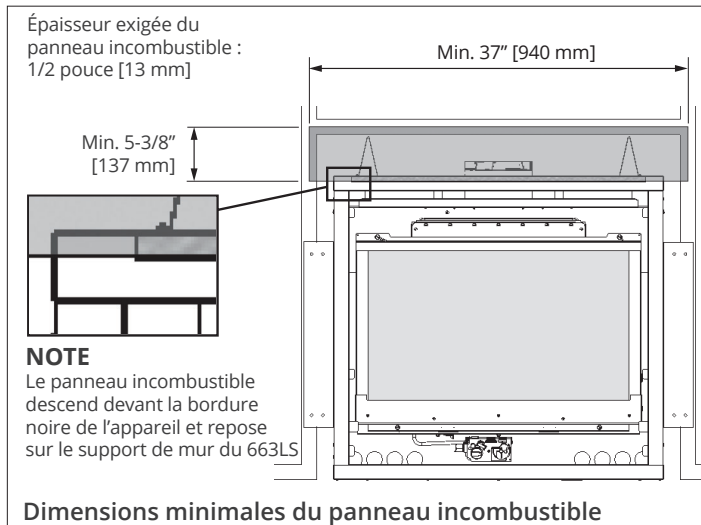


Un matériau de finition incombustible jusqu'à 3/4" d'épaisseur peut être installé par-dessus le panneau incombustible pour une épaisseur de matériaux de finition maximale de 1-1/4". La plaque de finition s'installe par-dessus la finition du mur.


Un matériau de finition peut être installé au bas de l'appareil derrière la plaque de finition à une épaisseur maximale de 1-1/4".

Si une dalle doit être installée, notez que la hauteur entre le bas de l'appareil et le bas de la plaque de finition est de 1-1/2".


1. Sur le dessus du cadre noir de l'appareil, enlevez 3 vis pour installer le support de finition du mur.

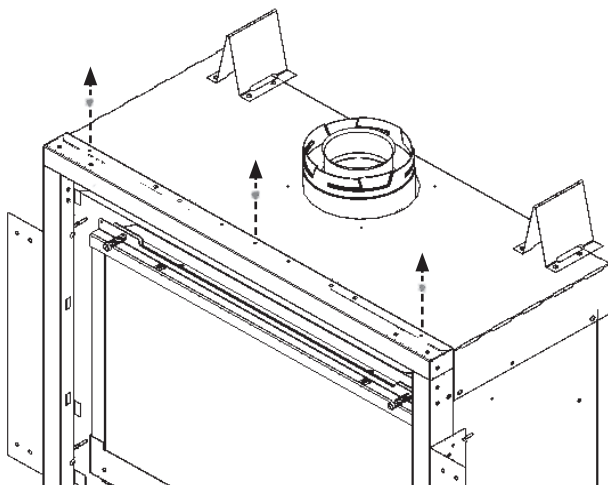


2. Utilisez les mêmes 3 vis pour fixer le support de finition du mur au foyer.

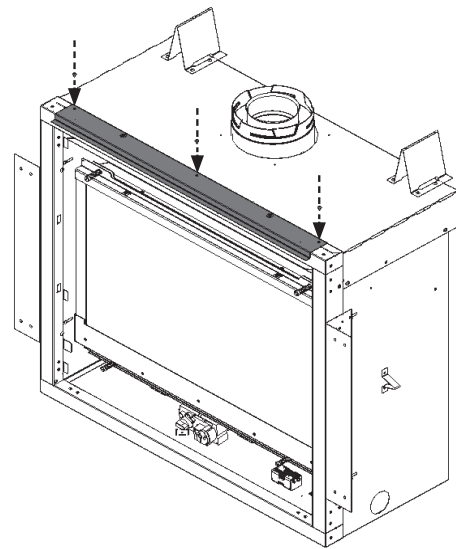


3. Insérez l'appareil dans la charpente et fixez ses supports des côtés aux poteaux avec 2 vis à bois (non incluses) de chaque côté. **Assurez-vous que l'appareil soit égale à la charpente.**

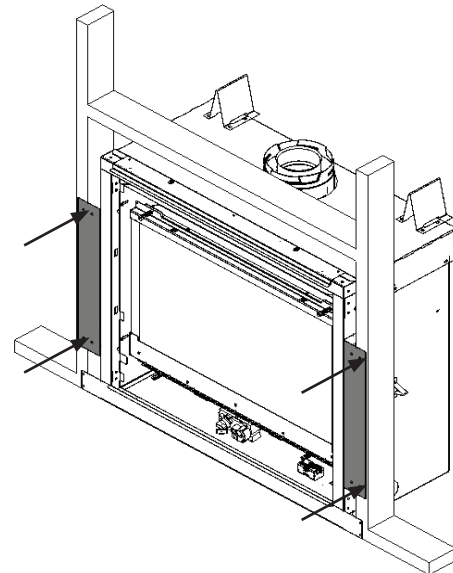


4. Au bas de l'appareil, placez le panneau du bas devant le cadre noir et égal à la base de l'appareil et fixez-le de chaque côté avec 2 vis à bois (non incluses).

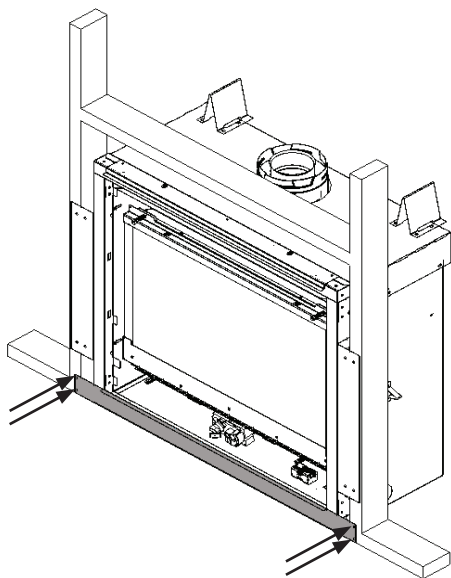


5. Installez le panneau incombustible, le posant sur le rebord avant du support de finition du mur puis fixez-le à la charpente.

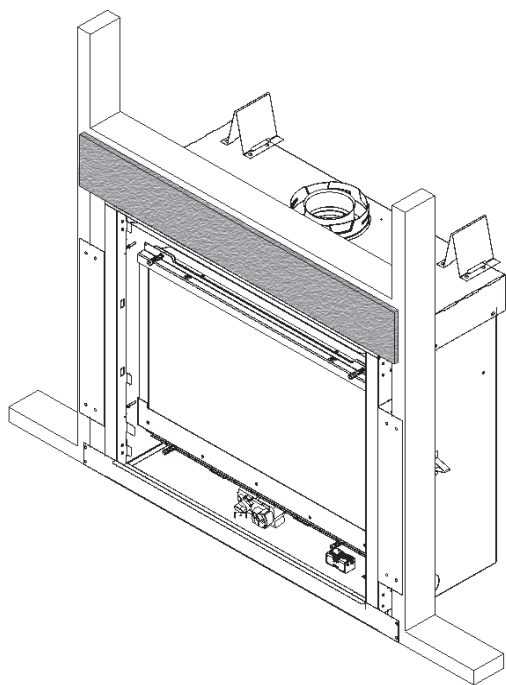


6. Appliquez la finition du mur.

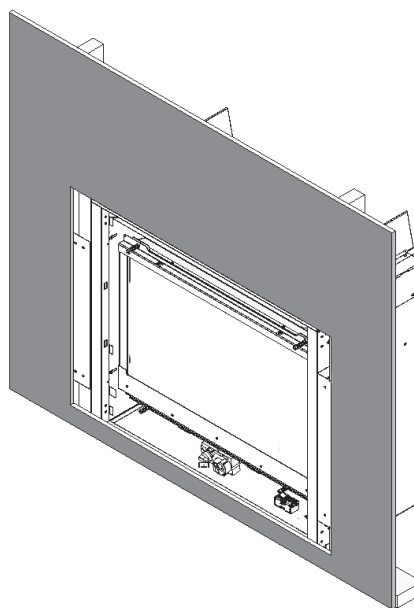


7. Insérez la plaque de finition, fentes d'aération sur le dessus, dans l'ouverture de l'appareil et poussez-la contre la finition du mur. Fixez-la de l'intérieur de l'appareil à l'aide de 4 vis fournies.

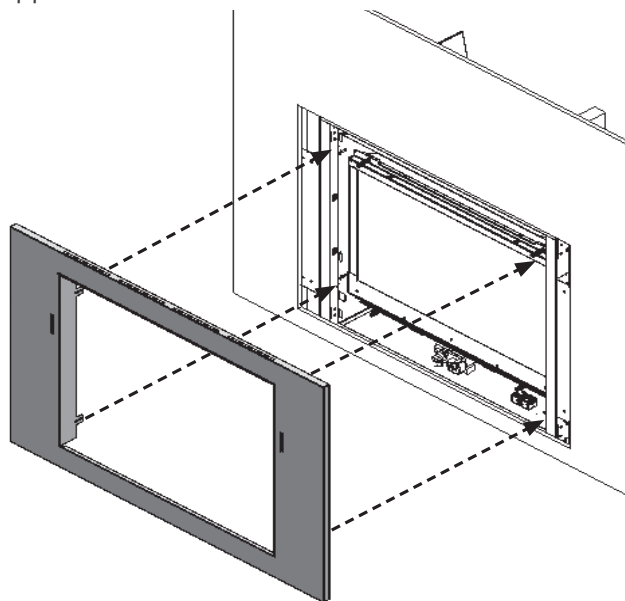

Trous de fixation
de la plaque de
finition

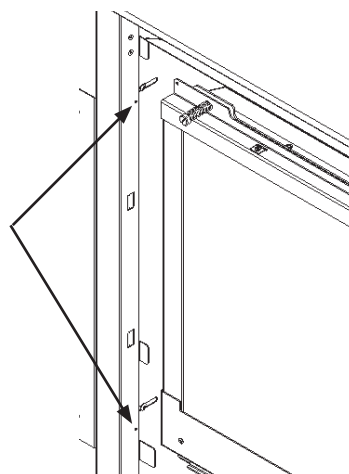

8. Accrochez le panneau avant de la devanture à la plaque de finition.

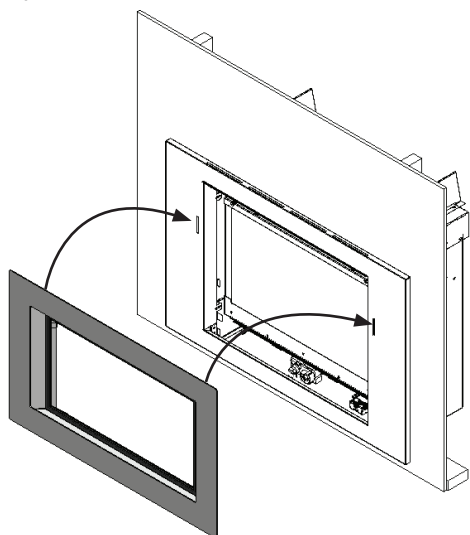

Entretien

Pour nettoyer la bordure, utilisez une solution d'eau et de savon doux. Époussetez le pare-étincelles à l'aide d'une brosse à poils doux. Pour brossez l'arrière du pare-étincelles, décrochez simplement la bordure.

Si le pare-étincelles est endommagé, il doit être remplacé par le pare-étincelles conçu par le fabricant pour cet appareil.

Pour nettoyer la fenêtre et l'intérieur de la boîte de foyer, consultez le *Guide du propriétaire* fourni avec le foyer.




AVERTISSEMENT

NE TOUCHEZ PAS LE PARE-ÉTINCELLES OU LE FOYER LORSQU'ILS SONT CHAUDS! Laissez les refroidir avant de les nettoyer.

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, assurez-vous que le pare-étincelles soit réinstallé sur la devanture avant d'utiliser le foyer.

Liste de pièces

	Description	Numéro de pièces
1	Support du mur de finition	4012470
2	Plaque de finition	4012454
3	Panneau avant	4012466
4	Panneau du bas	4012471
5	Pare-étincelles	4012462
	Vis (4)	100A757

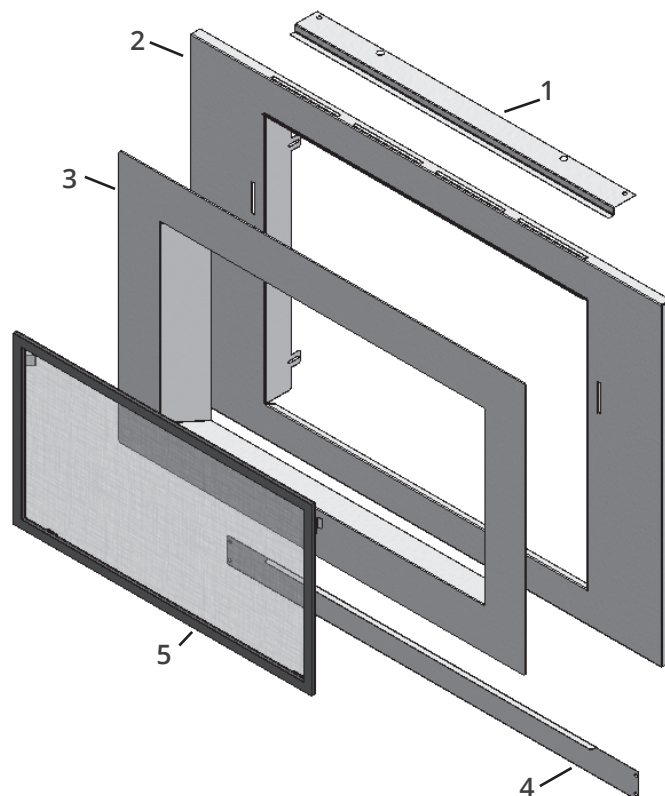

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.

Conçue et fabriquée par / pour Miles Industries Ltd.

190 – 2255 Dollarton Highway, North Vancouver, BC, CANADA V7H 3B1

Tél. 604-984-3496 Téléc. 604-984-0246

www.foyervalor.com